

FAXSystem12

GUIDA ALLE FUNZIONI



PUBBLICAZIONE EMESSA DA:

Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia

www.olivetti.com

Copyright © 2021, Olivetti
Tutti i diritti riservati

Marchio CE (dichiarazione di conformità) per l'utenza nell'Unione Europea (UE)

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE:

2011/65/UE, 2009/125/CE e 2014/53/UE.

Questa dichiarazione è valida nell'area della Comunità Europea.

Questa periferica deve essere utilizzata con un cavo di interfaccia schermato.

L'utilizzo di cavi non schermati comporta interferenza con le comunicazioni radio ed è vietato dalle direttive e regolazioni locali.

La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo

"<http://www.olivetti.com/it/supporto/scarica-certificati/>".



Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni che possono compromettere la conformità sopra attestata, oltre, naturalmente, le caratteristiche del prodotto:

- errata alimentazione elettrica;
- errata installazione o uso errato o improprio o comunque difforme dalle avvertenze riportate sul manuale d'uso fornito col prodotto;
- sostituzione di componenti o accessori originali con altri di tipo non approvato dal costruttore, o effettuata da personale non autorizzato.

Simboli grafici usati in questa macchina

| Simboli grafici | Descrizioni | Simboli grafici | Descrizioni | Simboli grafici | Descrizioni |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|------------------------------|
| | Posizione "ON" | | Posizione "OFF" | | STANDBY |
| | Interruttori di tipo push-push | | Terminale di collegamento | | Messa a terra di protezione |
| | EQUIPAGGIAMENTO DI II CLASSE | | Equipaggiamento di II classe con messa a terra funzionale | | Messa a terra funzionale |
| | Precauzione generale | | Temperatura elevata | | Rischio di scosse elettriche |
| | ATTENZIONE Pala della ventola in movimento | | ATTENZIONE FUSIBILE BIPOLARE/NEUTRO | | Corrente alternata |

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto descritto in questo manuale in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o strumento, elettronico o meccanico, compresa la fotocopiatura, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore.

Sommario

| | |
|---|-----|
| Sommario | i |
| Prefazione | vi |
| Informazioni sulla Guida alle funzioni FAX (questa guida) | vi |
| Struttura della guida | vi |
| Convenzioni utilizzate in questa guida | vii |

1 Informazioni legali e sulla sicurezza 1-1

| | |
|--|-----|
| Informazioni | 1-2 |
| Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida | 1-2 |
| Informazioni sulla guida | 1-3 |
| Informazioni legali | 1-3 |
| FCC PART 68 REQUIREMENTS | 1-3 |
| IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA | 1-4 |
| IMPORTANTES MESURES DE SECURITE | 1-5 |
| CANADIAN IC REQUIREMENTS | 1-5 |
| CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE | 1-5 |
| Normative tecniche per apparecchiature terminali | 1-6 |
| Dichiarazione di compatibilità rete | 1-6 |
| Informazioni sui nomi commerciali | 1-7 |

2 Preliminari 2-1

| | |
|---|------|
| Nomi e funzioni dei componenti | 2-2 |
| Sistema | 2-2 |
| Pannello comandi | 2-4 |
| Indicatore [Separat.lavori] | 2-4 |
| Pannello a sfioramento | 2-5 |
| Anteprima immagini | 2-7 |
| Immissione dei numeri | 2-10 |
| Procedura guidata di configurazione rapida | 2-11 |
| Parametri di configurazione FAX | 2-11 |
| Procedura di configurazione FAX e Spegnimento | 2-13 |
| Impostazione di data e ora | 2-14 |
| Registrazione delle destinazioni nella rubrica | 2-15 |
| Aggiunta di una destinazione (Rubrica) | 2-15 |
| Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch | 2-23 |
| Schermata Installazione rapida | 2-26 |
| Funzioni che si possono registrare sulla schermata Installazione rapida | 2-26 |
| Modifica delle registrazioni | 2-27 |
| Registrazione dei collegamenti di scelta rapida | 2-29 |
| Registrazione di collegamenti di scelta rapida | 2-29 |
| Modifica di collegamenti di scelta rapida | 2-30 |
| Eliminazione di collegamenti di scelta rapida | 2-30 |

3 Trasmissione dei fax 3-1

| | |
|--|------|
| Procedura di trasmissione di base | 3-2 |
| Utilizzo della rifelezione | 3-3 |
| Verifica dello stato della trasmissione | 3-4 |
| Trasmissione di un lavoro fax prioritario | 3-4 |
| Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la scansione degli originali) | 3-5 |
| Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la comunicazione) | 3-5 |
| Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione) | 3-6 |
| Metodi di immissione delle destinazioni | 3-7 |
| Immissione del numero di fax della destinazione con i tasti numerici | 3-7 |
| Selezione da rubrica | 3-9 |
| Selezione tramite i tasti one touch | 3-11 |

| | |
|---|------|
| Selezione tramite Cerca (n.) | 3-11 |
| Selezione dallo storico destinazioni | 3-12 |
| Verifica e modifica delle destinazioni | 3-13 |
| Trasmissione a più destinazioni | 3-14 |
| Login/Logout | 3-17 |
| Accesso con funzione di Gestione dell'accesso utenti abilitata | 3-17 |
| Procedura di accesso al sistema quando è abilitata l'opzione Job Accounting | 3-19 |
| Funzioni di trasmissione FAX | 3-20 |
| Formato originale | 3-22 |
| Originali di formati diversi | 3-22 |
| Originale su 2-facce/libro | 3-23 |
| Orientamento originale | 3-23 |
| Formato invio | 3-24 |
| Originale lungo | 3-24 |
| Imm. manuale orig. (DP) | 3-24 |
| Densità | 3-24 |
| Immagine originale | 3-25 |
| Risoluzione TX FAX | 3-25 |
| Zoom | 3-26 |
| Centra | 3-26 |
| Cancella bordo/Scansione completa | 3-27 |
| Trasmissione FAX differita | 3-28 |
| Impostazione della trasmissione differita | 3-29 |
| Modifica/Cancellazione di una trasmissione differita | 3-29 |
| Annullamento di trasmissioni differite (in attesa) | 3-30 |
| Trasmissione immediata | 3-30 |
| Scansione continua | 3-30 |
| Avviso di fine lavoro | 3-31 |
| Voce nome file | 3-31 |
| Trasmissione diretta FAX | 3-31 |
| Annullamento di una trasmissione diretta | 3-31 |
| Invia e stampa | 3-32 |
| Invia e memorizza | 3-32 |
| Rapporto TX FAX | 3-32 |
| Rileva originali multipli | 3-33 |
| Rileva originali pinzati | 3-33 |
| Trasmissione manuale | 3-33 |
| Trasmissione standby | 3-35 |
| Trasmissione con interruzione | 3-36 |
| Utilizzo della chiamata a catena | 3-37 |
| Utilizzo dei preferiti | 3-39 |

4 Ricezione dei fax 4-1

| | |
|--|-----|
| Ricezione FAX | 4-2 |
| Metodo di ricezione | 4-2 |
| Impostare il metodo di ricezione. | 4-2 |
| Ricezione automatica | 4-3 |
| Flusso di ricezione automatica | 4-3 |
| Annullamento della ricezione (Scollegamento della comunicazione) | 4-3 |
| Ricezione manuale | 4-4 |
| Flusso di ricezione manuale | 4-4 |
| Funzioni di ricezione fax | 4-5 |
| Tipo di supporto per la stampa | 4-6 |
| Cass. carta esclusivo FAX | 4-7 |
| Bypass | 4-7 |
| Form. RX ridotto | 4-7 |
| Data/ora ricezione | 4-8 |
| Stampa fr/retro | 4-8 |
| Stampa 2 in 1 | 4-8 |

5 Utilizzo delle pratiche funzionalità fax 5-1

| | |
|--|------|
| Inoltro da memoria | 5-2 |
| Indicazione della destinazione e requisiti per l'inoltro | 5-2 |
| Impostazioni di inoltro | 5-4 |
| Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni) | 5-4 |
| Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata) | 5-6 |
| Inoltro di documenti ricevuti non rispondenti alle condizioni | 5-9 |
| Annullamento di un inoltro da memoria | 5-11 |
| Modifica/Eliminazione dei requisiti di inoltro | 5-11 |
| Incremento della priorità dei requisiti di inoltro | 5-11 |
| Annullamento dell'impostazione delle regole RX/Inoltro | 5-12 |
| Impostazioni dei dettagli di inoltro | 5-13 |
| Impostazione dell'ora di inoltro | 5-13 |
| Impostazione del formato file | 5-13 |
| Separazione file | 5-14 |
| Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto Impostazione | 5-15 |
| Impostazioni del parametro TX crittografato FTP | 5-15 |
| Impostazioni del parametro Trasmissione criptata e-mail | 5-16 |
| Impostazioni del parametro Trasmissione e-mail firmata | 5-17 |
| Impostazione di stampa | 5-17 |
| Registrazione del nome del file | 5-19 |
| Impostazioni per l'inoltro da Embedded Web Server RX (Impostazioni di inoltro) ... | 5-20 |
| Funzione Casella FAX | 5-21 |
| Casella FAX | 5-21 |
| Comunicazione con indirizzo secondario | 5-21 |
| Registrazione di una casella FAX | 5-22 |
| Modifica di una casella FAX | 5-23 |
| Eliminazione di una casella FAX | 5-24 |
| Stampa di documenti da una casella FAX | 5-25 |
| Verifica dei dettagli | 5-26 |
| Anteprima immagini | 5-26 |
| Cancellazione degli originali da una casella FAX dopo la stampa | 5-27 |
| Eliminazione di documenti da una casella FAX | 5-27 |
| Stampa di un elenco di caselle FAX | 5-28 |
| Trasmissione tramite indirizzo secondario | 5-29 |
| Ricezione con indirizzo secondario | 5-30 |
| Comunicazione polling | 5-32 |
| Trasmissione polling | 5-32 |
| Ricezione polling | 5-36 |
| Stampa da una casella polling | 5-38 |
| Verifica dei dettagli | 5-39 |
| Eliminazione di documenti in una casella polling | 5-39 |
| Casella RX memoria FAX | 5-40 |
| Come stampare dalla Casella RX memoria FAX | 5-40 |
| Come eliminare un fax dalla Casella RX memoria FAX | 5-41 |
| Crittografia | 5-42 |
| Registrazione della chiave di crittografia | 5-43 |
| Modifica dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia | 5-43 |
| Eliminazione dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia | 5-44 |
| Utilizzo della trasmissione criptata | 5-44 |
| Impostazione della Ricezione criptata | 5-45 |
| Utilizzo di un telefono collegato | 5-46 |
| Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL | 5-46 |
| Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica | 5-48 |
| Trasmissione manuale | 5-50 |
| Ricezione manuale | 5-51 |
| Funzione di commutazione remota | 5-52 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 6 | Trasmissione di fax dal PC | 6-1 |
| | Procedura di invio tramite Fax di rete | 6-2 |
| | Procedura di ricezione tramite Fax di rete | 6-2 |
| | Impostazione | 6-3 |
| | Installazione del driver FAX | 6-4 |
| | Disinstallazione del driver FAX | 6-6 |
| | Trasmissione di base | 6-7 |
| | Configurazione delle impostazioni predefinite del driver | 6-10 |
| | Finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite | 6-11 |
| | Modifica delle impostazioni di invio | 6-15 |
| | Utilizzo delle copertine | 6-20 |
| | Registrazione della copertina (Impostazioni predefinite) | 6-26 |
| | Controllo trasmissione | 6-31 |
| | | |
| 7 | Gestione dei lavori | 7-1 |
| | Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione | 7-2 |
| | Verifica della cronologia dei lavori fax | 7-3 |
| | Visualizzazione della schermata del registro lavori | 7-3 |
| | Descrizione della schermata relativa al registro lavori | 7-4 |
| | Verifica dei dettagli del registro lavori | 7-6 |
| | Stampa dei rapporti amministrativi (Impostazione rapporto risultati) | 7-8 |
| | Rapporti dei risultati di trasmissione | 7-8 |
| | Allega immagine del FAX di rete | 7-9 |
| | Rapporto dei lavori annullati prima dell'invio | 7-9 |
| | Formato destinatario | 7-9 |
| | Rapporti dei risultati di ricezione FAX | 7-10 |
| | Rapporto attività (Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX) | 7-11 |
| | Stampa dei rapporti delle attività | 7-11 |
| | Stampa automatica | 7-11 |
| | Pagina stato | 7-12 |
| | Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail | 7-13 |
| | Schermata di conferma delle destinazioni | 7-14 |
| | | |
| 8 | Impostazioni fax | 8-1 |
| | Impostazioni FAX predefinite | 8-2 |
| | Procedura operativa | 8-2 |
| | Impostazioni di Menu Sistema | 8-3 |
| | Impostazioni dispositivo | 8-5 |
| | Notifica/ Rapporto | 8-8 |
| | Impostazioni funzione | 8-9 |
| | Impostazioni di protezione | 8-17 |
| | Restrizione di trasmissione | 8-18 |
| | Registrazione di numeri di fax autorizzati | 8-19 |
| | Modifica di numeri di fax autorizzati | 8-20 |
| | Eliminazione di numeri FAX autorizzati | 8-20 |
| | Registrazione di numeri di fax rifiutati | 8-21 |
| | Modifica di numeri di fax rifiutati | 8-21 |
| | Eliminazione di numeri di fax rifiutati | 8-22 |
| | Registrazione di N. ID autorizzato | 8-22 |
| | Modifica di numeri di ID autorizzati | 8-23 |
| | Eliminazione di numeri ID autorizzati | 8-23 |
| | Impostazione delle restrizioni di invio | 8-24 |
| | Impostazione delle restrizioni di ricezione | 8-24 |
| | Ricezione da un numero sconosciuto | 8-25 |
| | Tempo inutiliz. | 8-26 |
| | Gestione degli account | 8-27 |

| | | |
|-----------|---|--------------------|
| 9 | Accessori opzionali | 9-1 |
| | Internet FAX Kit(A) "Kit Internet FAX" | 9-2 |
| | Dual FAX | 9-3 |
| | Impostazioni Dual FAX | 9-3 |
| | Selezione porta di ricezione | 9-3 |
| | Restrizioni porta in Job Accounting | 9-4 |
| 10 | Internet Faxing (i-FAX) | 10-1 |
| | Cos'è i-FAX? | 10-2 |
| | Impostazioni i-FAX | 10-5 |
| | Accesso a Embedded Web Server RX | 10-5 |
| | Impostazioni i-FAX predefinite | 10-7 |
| | Procedura di trasmissione i-FAX | 10-11 |
| | Verifica dello stato della trasmissione | 10-13 |
| | Ricezione i-FAX | 10-14 |
| 11 | Problemi e soluzioni | 11-1 |
| | Indicatori di trasmissione/ricezione fax | 11-2 |
| | Quando lampeggia l'indicatore Attenzione | 11-2 |
| | Precauzioni per lo spegnimento del sistema | 11-3 |
| | Messaggi | 11-4 |
| | Elenco dei codici di errore | 11-6 |
| | Problemi e soluzioni | 11-10 |
| | Domande frequenti | 11-13 |
| 12 | Appendice | 12-1 |
| | Metodo di immissione dei caratteri | 12-2 |
| | Schermate di immissione | 12-2 |
| | Immissione dei caratteri | 12-4 |
| | Specifiche | 12-5 |
| | Mappa menu | 12-7 |
| | Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo) | 12-14 |
| | Indice analitico | Indice analitico-1 |

Prefazione

La Guida alle funzioni fornisce all'utente le istruzioni necessarie per l'utilizzo corretto del sistema, l'esecuzione della manutenzione di routine e una ricerca guasti di base al fine di assicurare un'operatività ottimale della periferica.

Leggere questa guida prima di utilizzare il fax. Conservarla nelle vicinanze del sistema in modo da poterla consultare facilmente all'occorrenza.

Informazioni sulla Guida alle funzioni FAX (questa guida)

Struttura della guida

Questa guida è suddivisa nei seguenti capitoli.


| Capitolo | | Descrizione |
|----------|--|---|
| 1 | Informazioni legali e sulla sicurezza | Riporta le precauzioni riguardanti l'uso della periferica e le informazioni sui marchi. |
| 2 | Preliminari | Spiega i nomi dei componenti e la procedura guidata di configurazione rapida. |
| 3 | Trasmissione dei fax | Spiega i metodi generali per l'invio dei fax e le funzioni di trasmissione. |
| 4 | Ricezione dei fax | Spiega i metodi generali per la ricezione dei fax e le funzioni di ricezione. |
| 5 | Utilizzo delle pratiche funzionalità fax | Spiega le pratiche funzioni fax quali l'archiviazione dei fax in caselle della memoria, l'inoltro dei fax ricevuti e la comunicazione polling (una funzione che permette a un interlocutore autorizzato di chiamare e di avviare la ricezione fax). |
| 6 | Trasmissione di fax dal PC | Spiega come trasmettere un fax dal PC. |
| 7 | Gestione dei lavori | Spiega come controllare lo stato delle transazioni eseguite di recente utilizzando il pannello a sfioramento. Spiega inoltre come stampare i rapporti amministrativi che mostrano i risultati di comunicazione, le configurazioni del sistema e le informazioni registrate. |
| 8 | Impostazioni fax | Spiega le varie impostazioni configurabili per controllare l'utilizzo del fax come la restrizione delle destinazioni fax, il blocco della ricezione fax e la definizione degli orari di utilizzo. |
| 9 | Accessori opzionali | Descrive i Kit Internet FAX e Kit Dual FAX e illustra le modalità di utilizzo del sistema quando sono installate queste opzioni. |
| 10 | Internet Faxing (i-FAX) | Spiega come utilizzare la funzione i-FAX e le configurazioni necessarie per abilitare la comunicazione Internet Fax. * Sostituire il termine i-FAX con Internet Fax. |
| 11 | Problemi e soluzioni | Spiega le misure da adottare quando si verificano degli errori o dei problemi. |
| 12 | Appendice | Spiega la procedura di immissione dei caratteri ed elenca le specifiche del fax. |

Convenzioni utilizzate in questa guida

L'esempio qui riportato fa riferimento ad Adobe Reader XI.

Fare clic sul Sommario per andare alla pagina corrispondente.

Fare clic per passare dalla pagina attiva alla pagina precedentemente visualizzata. È utile quando si desidera ritornare alla pagina visualizzata prima di quella attiva.

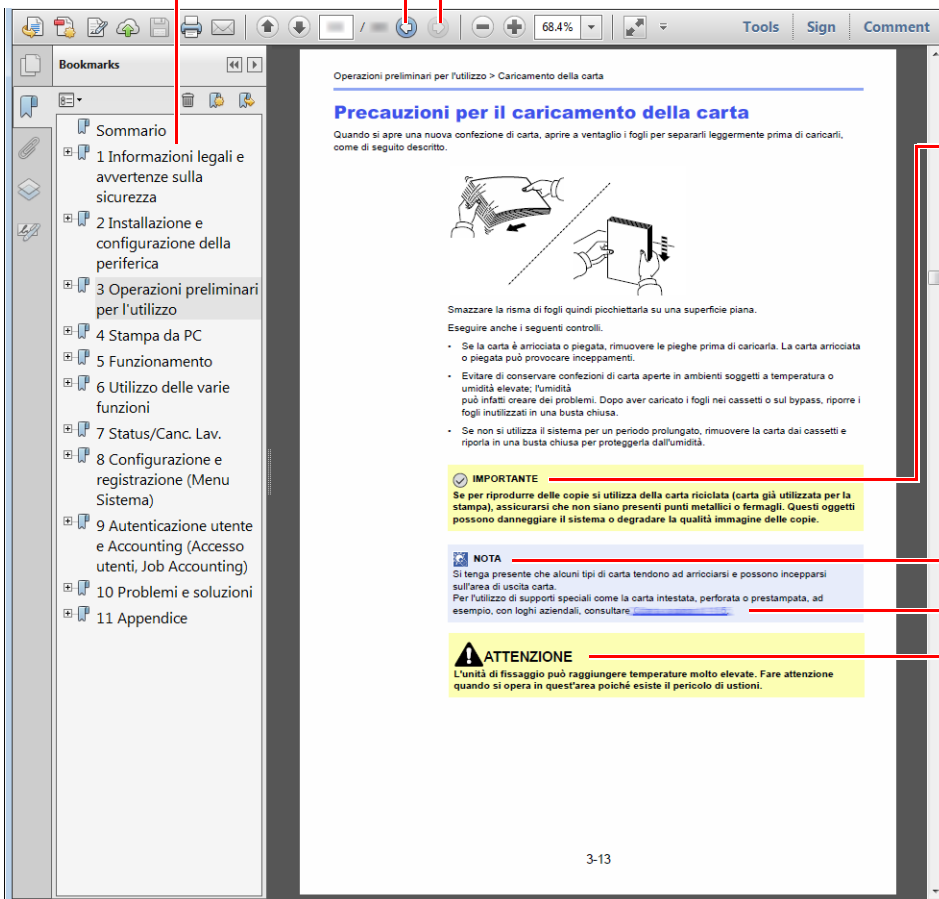

✓ IMPORTANTE

Indica i requisiti e i limiti operativi per il funzionamento corretto della periferica, per evitare danni alla periferica o agli oggetti circostanti.

💡 NOTA

Riporta delle spiegazioni supplementari e delle informazioni di riferimento per le operazioni.

Vedere

Fare clic sul testo sottolineato per visualizzare la pagina collegata.

⚠ ATTENZIONE

Questo simbolo segnala un rischio di infortunio o di danno meccanico qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

💡 NOTA



Le voci che vengono visualizzate in Adobe Reader variano in funzione delle modalità di utilizzo. Se non vengono visualizzati il sommario e gli strumenti, vedere la guida in linea di Adobe Reader.

Nella guida vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

| Convenzione | Descrizione |
|-------------|--|
| [Grassetto] | Indica i tasti e i pulsanti. |
| "Normale" | Indica un messaggio o un'impostazione. |



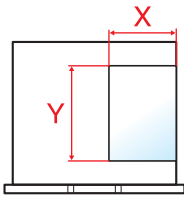

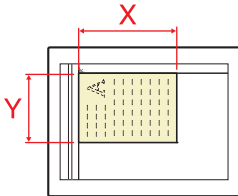

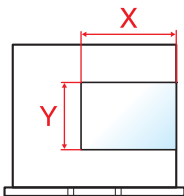

Convezioni utilizzate nelle procedure operative

In questa guida, la sequenza dei pulsanti sul pannello a sfioramento è la seguente:
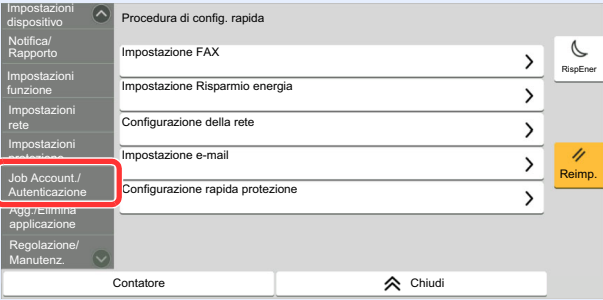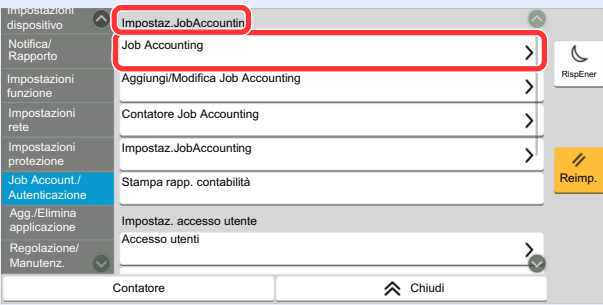
| Procedura effettiva | Procedura indicata nella presente guida |
|---|--|
| <p>Selezionare il tasto [Home].</p> <p>▼</p> <p>Selezionare [...].</p> <p>▼</p> <p>Selezionare [Menu Sistema].</p> <p>▼</p> <p>Selezionare [Impostazioni dispositivo].</p> <p>▼</p> <p>Fare scorrere la schermata verso il basso.</p> <p>▼</p> <p>Selezionare [Audio].</p> | <p>Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Audio]</p> |
| <p>Selezionare [Job Account./ Autenticazione].</p>  <p>▼</p> <p>Selezionare [Job Accounting] in "Impostaz.JobAccounting".</p>  | <p>[Job Account./ Autenticazione] > "Impostaz.JobAccounting" [Job Accounting]</p> |

Formato e orientamento di originali e carta

I formati degli originali e della carta A4, B5 e Letter possono essere utilizzati con orientamento sia orizzontale sia verticale. Per indicare l'orientamento quando si utilizzano questi formati, viene aggiunta una "R" al nome dei formati utilizzati con orientamento orizzontale. L'orientamento dell'originale e della carta è indicato dalle seguenti icone visualizzate sul pannello a sfioramento.
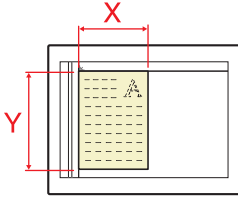
| Orientamento | | Posizione (X=Lunghezza, Y=Larghezza) | Icone sul pannello a sfioramento | Formati indicati in questa guida* ¹ |
|-------------------------------------|-----------|---|---|---|
| Orientamento verticale | Originale |  |  | A4, B5, Letter, ecc. |
| | Carta |  |  | |
| Orientamento orizzontale (-R) | Originale |  |  | A4-R, B5-R, Letter-R, ecc. |
| | Carta |  |  | |

*1 I formati di originale/carta utilizzabili variano in base al cassetto carta e alla funzione selezionata. Per i dettagli, vedere:

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

1 Informazioni legali e sulla sicurezza

Prima di utilizzare il sistema, leggere attentamente queste informazioni. In questo capitolo vengono fornite informazioni riguardanti i seguenti argomenti.

| | |
|--|-----|
| Informazioni | 1-2 |
| Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida | 1-2 |
| Informazioni sulla guida | 1-3 |
| Informazioni legali | 1-3 |
| FCC PART 68 REQUIREMENTS | 1-3 |
| IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA | 1-4 |
| IMPORTANTES MESURES DE SECURITE | 1-5 |
| CANADIAN IC REQUIREMENTS | 1-5 |
| CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE | 1-5 |
| Normative tecniche per apparecchiature terminali | 1-6 |
| Dichiarazione di compatibilità rete | 1-6 |
| Informazioni sui nomi commerciali | 1-7 |

Informazioni

Convenzioni sulla sicurezza utilizzate in questa guida

Le sezioni di questa guida e i componenti del fax contrassegnati con dei simboli sono avvertenze di sicurezza intese a proteggere l'utente, gli altri operatori e gli oggetti presenti nelle vicinanze nonché a garantire un utilizzo sicuro del fax.



AVVERTENZA: Questo simbolo segnala un potenziale rischio di lesioni gravi o di morte qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.



ATTENZIONE: Questo simbolo segnala un rischio di infortunio o di danno meccanico qualora non si seguano correttamente le istruzioni o non vi si presti la necessaria attenzione.

Simboli

Il simbolo \triangle indica che nella relativa sezione sono riportate delle avvertenze sulla sicurezza. All'interno del simbolo sono indicati specifici punti ai quali prestare attenzione.



... [Avvertenza generale]



... [Avvertenza di temperatura elevata]

Il simbolo \otimes indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni vietate. All'interno del simbolo sono specificate le azioni vietate.



... [Avvertenza di azione vietata]



... [Smontaggio vietato]

Il simbolo \bullet indica che nella relativa sezione sono riportate informazioni sulle azioni da eseguire. All'interno del simbolo sono specificate le azioni richieste.



... [Avvertenza di azione richiesta]



... [Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente]



... [Collegare sempre il sistema a una presa con collegamento a massa]

Se le avvertenze sulla sicurezza del manuale sono illeggibili, oppure se si è smarrita la guida, rivolgersi al rivenditore di fiducia per ordinare una copia (a pagamento).



NOTA

Le informazioni riportate nella presente guida sono soggette a modifiche, dettate dal costante aggiornamento dei nostri prodotti, senza obbligo di preavviso.

Informazioni sulla guida

Questa guida riporta le informazioni relative all'utilizzo delle funzioni fax del sistema. Leggere questa guida prima di utilizzare il fax.

Quando si utilizza la funzionalità fax del sistema, consultare questa guida per informazioni sui seguenti argomenti.

| |
|--|
| operativo |
| Precauzioni d'uso |
| Caricamento della carta |
| Sostituzione della cartuccia toner |
| Sostituzione della vaschetta di recupero toner |
| Pulizia |
| Risoluzione dei problemi |
| Risposta ai messaggi di errore |
| Eliminazione degli inceppamenti carta |

Informazioni legali

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LA PERDITA, ANCHE PARZIALE, DI DOCUMENTI RICEVUTI QUALORA TALE PERDITA SIA RICONDUCIBILE A DANNI AL SISTEMA FAX, A DISFUNZIONI, ERRATO UTILIZZO O FATTORI ESTERNI COME INTERRUZIONE DI CORRENTE, NONCHÉ PER DANNI ECONOMICI O MANCATO PROFITTO RISULTANTI DALLA PERDITA DI OPPORTUNITÀ ATTRIBUIBILE A CHIAMATE O REGISTRAZIONI VOCALI DI MESSAGGI PERSE.

FCC PART 68 REQUIREMENTS

- 1 This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the left side of the equipment to install Assembly Board is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- 2 This equipment connects to the network via USOC RJ11C.
- 3 A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.
- 4 The REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.
- 5 If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- 6 The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- 7 If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
- 8 This equipment cannot be used on public coin service provided by the telephone company. Connection to Party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
- 9 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
- 10 The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your FAX machine, you should complete the following steps: (Insure that it will be transmitted, see [Nome FAX locale \(Porta FAX 1/Porta FAX *2\) a pagina 2-11](#), [N. FAX locale \(Porta FAX 1/Porta FAX *2\) a pagina 2-11](#), [TTI a pagina 2-11](#) and [Impostazione di data e ora a pagina 2-14](#)).

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchi telefonici, si devono sempre osservare delle precauzioni di sicurezza per prevenire rischi di incendio, scosse elettriche e lesioni, comprese quelle di seguito indicate:

AVVERTENZA: Per prevenire il rischio di incendio, utilizzare un cavo telefonico AWG 26 o superiore elencato UL ocertificato CSA.

- 1 Non utilizzare questo prodotto in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a vasche da bagno, lavabi, lavandini o catini, in scantinati umidi o nelle vicinanze di una piscina.
- 2 Non utilizzare il telefono (ad eccezione di quelli cordless) durante i temporali; può esserci il rischio, benché remoto, di folgorazione da fulmine.
- 3 Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas in prossimità della fuga stessa.
- 4 Utilizzare solo il cavo elettrico e le batterie indicati nel presente manuale. Non incenerire le batterie; potrebbero esplodere. Per lo smaltimento, attenersi alle disposizioni delle normative locali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:

- 1 Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- 3 Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- 4 Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CANADIAN IC REQUIREMENTS

"This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications."

"The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five."

The REN (CANADA) of this product is 0.4.

CONDITIONS DE L'IC CANADIENNE

"Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada."

"L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq."

Le IES (CANADA) pour ce produit est 0.4.

Normative tecniche per apparecchiature terminali

Apparecchiatura terminale (TE); TBR 21

Requisiti di connessione per l'approvazione paneuropea del collegamento alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN) delle apparecchiature terminali (ad eccezione delle apparecchiature terminali per il servizio di telefonia vocale), in cui l'eventuale indirizzamento di rete è effettuato con segnalazione bitonale a più frequenze (DTMF).

Questa apparecchiatura terminale è conforme a:

- TBR21
- AN 01R00 AN per P
- AN 02R01 AN per CH e N
- AN 05R01 AN per D, E, GR, P e N
- AN 06R00 AN per D, GR e P
- AN 07R01 AN per D, E, P e N
- AN 09R00 AN per D
- AN 10R00 AN per D
- AN 11R00 AN per P
- AN 12R00 AN per E
- AN 16R00 Informativa generale
- DE 03R00 AN Nazionale per D
- DE 04R00 AN Nazionale per D
- DE 05R00 AN Nazionale per D
- DE 08R00 AN Nazionale per D
- DE 09R00 AN Nazionale per D
- DE 12R00 AN Nazionale per D
- DE 14R00 AN Nazionale per D
- ES 01R01 AN Nazionale per E
- GR 01R00 AN Nazionale per GR
- GR 03R00 AN Nazionale per GR
- GR 04R00 AN Nazionale per GR
- NO 01R00 AN Nazionale per N
- NO 02R00 AN Nazionale per N
- P 03R00 AN Nazionale per P
- P 08R00 AN Nazionale per P

Dichiarazione di compatibilità rete

Il produttore dichiara che l'apparecchiatura è stata progettata per funzionare su reti telefoniche pubbliche a commutazione di circuito (PSTN) nei seguenti paesi:

- | | | | |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|
| ■ Austria | ■ Francia | ■ Liechtenstein | ■ Slovacchia |
| ■ Belgio | ■ Germania | ■ Lituania | ■ Slovenia |
| ■ Bulgaria | ■ Grecia | ■ Lussemburgo | ■ Spagna |
| ■ Cipro | ■ Ungheria | ■ Malta | ■ Svezia |
| ■ Repubblica Ceca | ■ Islanda | ■ Norvegia | ■ Svizzera |
| ■ Danimarca | ■ Irlanda | ■ Polonia | ■ Paesi Bassi |
| ■ Estonia | ■ Italia | ■ Portogallo | ■ Regno Unito |
| ■ Finlandia | ■ Lettonia | ■ Romania | |

Informazioni sui nomi commerciali

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel e PowerPoint sono marchi registrati o marchi registrati depositati di Microsoft Corporation negli U.S.A. e/o in altri paesi.
- Adobe Acrobat e Adobe Reader sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.
- IBM e IBM PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

Tutti gli altri nomi e marchi dei prodotti citati nella presente guida sono marchi depositati o marchi registrati delle rispettive aziende. In questa guida, non vengono utilizzati i simboli TM e ®.

2 Preliminari

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:


| | |
|---|------|
| Nomi e funzioni dei componenti | 2-2 |
| Sistema | 2-2 |
| Pannello comandi | 2-4 |
| Indicatore [Separat.lavori] | 2-4 |
| Pannello a sfioramento | 2-5 |
| Anteprima immagini | 2-7 |
| Immissione dei numeri | 2-10 |
| Procedura guidata di configurazione rapida | 2-11 |
| Parametri di configurazione FAX | 2-11 |
| Procedura di configurazione FAX e Spegnimento | 2-13 |
| Impostazione di data e ora | 2-14 |
| Registrazione delle destinazioni nella rubrica | 2-15 |
| Aggiunta di una destinazione (Rubrica) | 2-15 |
| Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch | 2-23 |
| Schermata Installazione rapida | 2-26 |
| Funzioni che si possono registrare sulla schermata Installazione rapida | 2-26 |
| Modifica delle registrazioni | 2-27 |
| Registrazione dei collegamenti di scelta rapida | 2-29 |
| Registrazione di collegamenti di scelta rapida | 2-29 |
| Modifica di collegamenti di scelta rapida | 2-30 |
| Eliminazione di collegamenti di scelta rapida | 2-30 |

Nomi e funzioni dei componenti

Sistema

Questo capitolo identifica e illustra i nomi dei componenti della funzione fax del sistema. Per i componenti che riguardano altre funzionalità del sistema, vedere:

➔ Guida alle funzioni del sistema

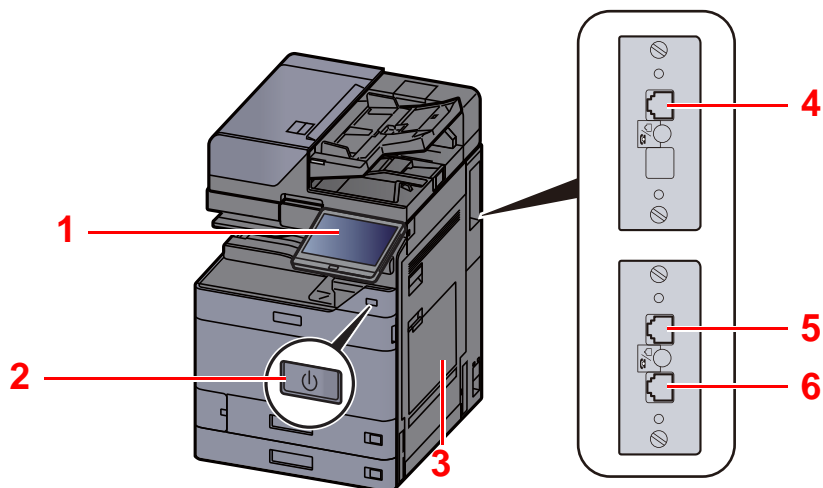


| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Pannello comandi | Utilizzare questo pannello per eseguire i lavori fax. |
| 2 | Interruttore di alimentazione | Impostare l'interruttore su ON per eseguire le operazioni di copiatura o fax. Il pannello a sfioramento si accende e il sistema è operativo. |
| 3 | Bypass | Selezionare il bypass quando si desidera utilizzare un supporto di stampa diverso da quello caricato nel cassetto (es. supporti speciali). |
| 4 | Connettore LINEA (L2) | Se si installano due Kit FAX opzionali (opzione Dual FAX) è possibile utilizzare la Porta 2. Collegare a questo connettore il cavo modulare della linea telefonica. |
| 5 | Connettore LINEA (L1) | Collegare a questo connettore il cavo modulare della linea telefonica. Questo connettore è la Porta 1. |
| 6 | Connettore TEL (T1) | Se si desidera collegare al sistema un normale telefono, collegarlo a questo connettore. |

✔ IMPORTANTE


Non è possibile ricevere automaticamente i fax se l'interruttore di alimentazione del sistema è spento.

Alimentatore di originali

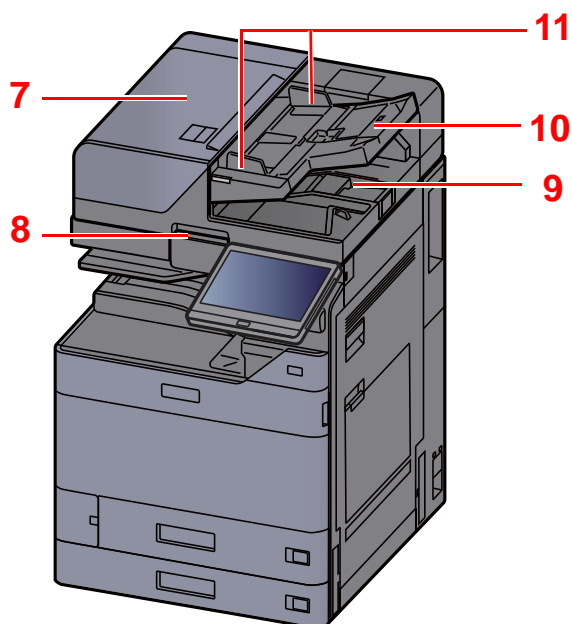

| | | |
|----|--|---|
| 7 | Pannello superiore | Aprire questo pannello in presenza di un inceppamento nell'alimentatore di originali. |
| 8 | Maniglia di apertura | Reggere questa maniglia per aprire o chiudere l'alimentatore di originali. |
| 9 | Vassoio di uscita degli originali | Al termine della scansione, gli originali vengono espulsi su questo vassoio. |
| 10 | Vassoio di inserimento degli originali | Inserire gli originali su questo vassoio. |
| 11 | Guide larghezza originali | Adattare queste guide alla larghezza dell'originale. |


Pannello comandi

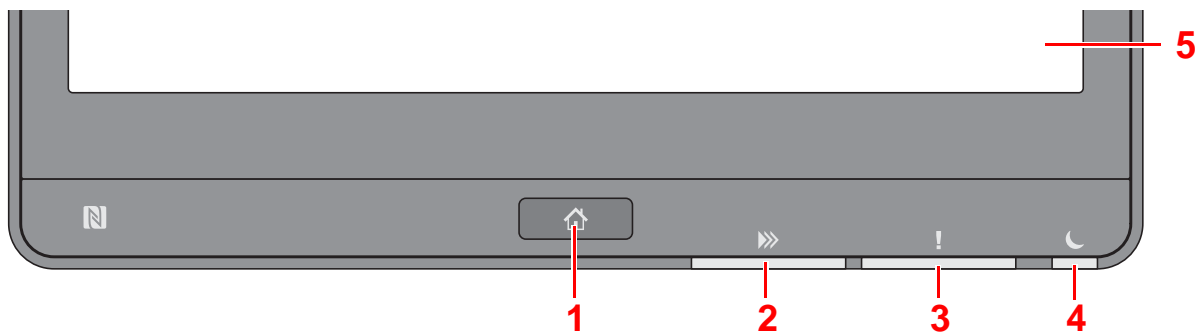

- 1 Tasto **[Home]**: Visualizza la schermata Home.
- 2 Indicatore **[Dati]**: Lampeggia durante la stampa o la trasmissione/ricezione o accedendo al disco fisso/SSD. Si illumina inoltre quando si invia un fax utilizzando la trasmissione differita.
- 3 Indicatore **[Attenzione]**: Si accende o lampeggia quando si è verificato un errore che ha comportato l'interruzione del lavoro.
- 4 Indicatore **[Risparmio Energetico]**: Lampeggia quando il sistema è in modo A riposo.
- 5 Pannello a sfioramento: Visualizza le icone utilizzate per configurare le impostazioni della periferica.

Indicatore [Separat.lavori]

Lampeggia quando è caricata della carta sul vassoio del separatore lavori.

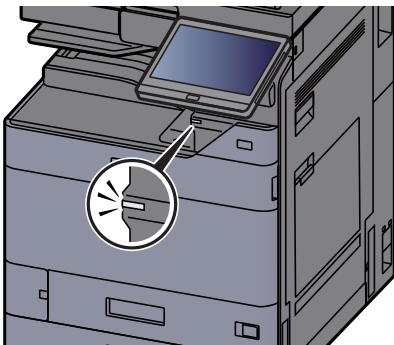

Pannello a sfioramento

Utilizzo del pannello a sfioramento

Questa sezione spiega le funzioni di base del pannello a sfioramento.

Tocco

Si utilizza questa operazione per selezionare un'icona o un tasto.

In questo documento, per indicare la funzione tocco si utilizza l'espressione "selezionare".



Popover



Toccare le icone e i tasti per visualizzare informazioni dettagliate sulle icone e i menu. Un popover visualizza le informazioni e i menu senza commutare tra le schermate.



Scorrimento

Si utilizza questa operazione per commutare tra le schermate e per visualizzare le voci che non compaiono nell'elenco.

Fare scorrere il dito in una direzione sullo schermo.

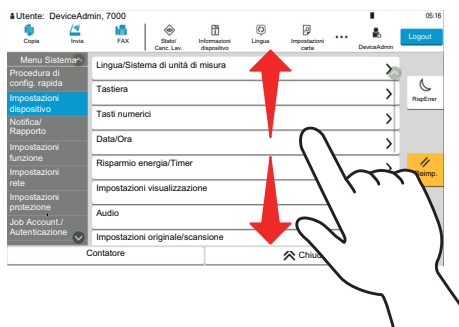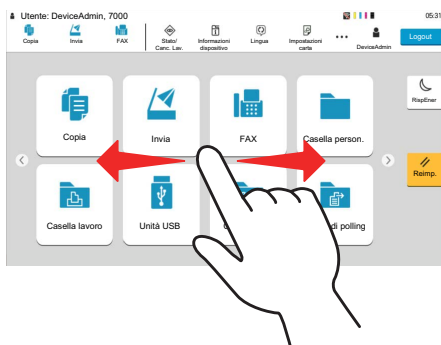


Schermata Home


Questa schermata viene visualizzata selezionando il tasto **[Home]** sul pannello di controllo. Selezionando un'icona si aprirà la corrispondente schermata.

È possibile modificare le icone che si desidera vengano visualizzate sulla schermata Home nonché lo sfondo.

➔ Guida alle funzioni del sistema

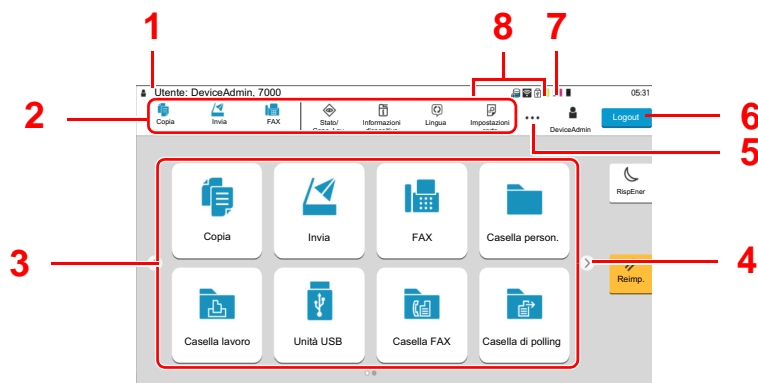

* La schermata effettivamente visualizzata sul sistema può differire da quella qui riprodotta, in funzione della configurazione della periferica e delle opzioni impostate.

| N. | Voce | Descrizione |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Area di notifica | Visualizza i messaggi e le icone di stato per lo stato corrente. Visualizza il nome dell'utente che ha eseguito il login quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti. |
| 2 | Barra delle applicazioni | Visualizza le icone attività. Se si verifica un errore, l'icona [Stato/Canc. Lav.] mostrerà "!". Una volta eliminato l'errore, il display ridiventa normale. |
| 3 | Desktop | Visualizza le icone dell'applicazione. Per visualizzare tutte le icone, scorrere le pagine. |
| 4 | Tasti di cambio pagina | Utilizzare questi pulsanti per scorrere le pagine del desktop.  NOTA Si può cambiare vista anche utilizzando lo scorrimento. ➔ Utilizzo del pannello a sfioramento (pagina 2-5) |
| 5 | [...] | Visualizza tutte le icone attività, incluse quelle che appaiono nell'area della barra delle applicazioni in un popover. |
| 6 | [Login] / [Logout] | Consente di collegarsi o scollegarsi quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti. |
| 7 | Quantità rimanente di toner | Visualizza la quantità rimanente di toner. Selezionare questa icona per visualizzare un popover contenente le informazioni dettagliate sulla quantità rimanente di toner. |
| 8 | Icone di stato secondario | Visualizza le icone che indicano lo stato della periferica. Si possono visualizzare 5 icone. Selezionare quest'area per visualizzare un popover contenente le informazioni dell'icona. |

Utilizzo del pannello a sfioramento



- 1 Visualizza lo stato del sistema e i messaggi operativi.
- 2 Mostra la schermata Installazione rapida.
- 3 Visualizza i collegamenti di scelta rapida registrati.
- 4 Tasto **[Avvio]**: Premere per avviare un lavoro di copiatura e di scansione oppure per eseguire delle impostazioni.
- 5 Tasto **[Stop]**: Annulla o sospende il lavoro attivo.
- 6 Tasto **[Reimp.]**: Ripristina le impostazioni predefinite dei parametri.
- 7 Tasto **[Risparmio Ener.]**: Predisporre il sistema in modo A riposo.
- 8 Visualizza l'ora.
- 9 Quantità rimanente di toner.
- 10 Impostazione delle funzioni fax.

Anteprima immagini

È possibile visualizzare sul pannello un'anteprima del documento acquisito per verificare l'immagine da inviare.


1 Visualizzare la schermata.

Preparare la trasmissione immagine come descritto nella Procedura di trasmissione di base.

➔ [Procedura di trasmissione di base \(pagina 3-2\)](#)

2 Visualizzare l'anteprima.

- 1 Selezionare la scheda [Anteprima] > Selezionare [Anteprima].

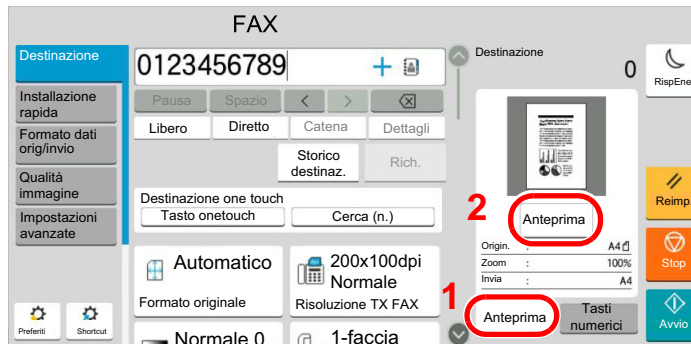

Il sistema avvia la scansione dell'originale. Una volta completata la scansione, sul pannello viene visualizzata l'immagine di anteprima.



- 1 Zoom indietro.
- 2 Zoom avanti.
- 3 Annullamento del lavoro.
- 4 Visualizza le informazioni sui dati.
- 5 Visualizza il numero della pagina attuale e il numero totale delle pagine.
- 6 Trasmissione di un fax.

NOTA

Se vengono modificati i seguenti parametri di trasmissione, i risultati si applicano all'anteprima immagine.

- Risoluzione scansione
- Densità di scansione
- Selezione del formato degli originali
- Orientamento originale
- Selezione della qualità dell'immagine
- Cancella bordo/Scansione completa
- Zoom

➔ [Funzioni di trasmissione FAX \(pagina 3-20\)](#)


Se si inserisce un documento di più pagine nell'alimentatore di originali, l'intero documento viene letto quindi viene visualizzata l'anteprima della prima pagina. Scorrere l'anteprima verso sinistra e verso destra per visualizzare un'anteprima delle pagine nell'ordine in cui sono state lette.

Non si possono modificare le funzioni di trasmissione mentre è visualizzata l'anteprima immagine.

Per modificare le funzioni di trasmissione, selezionare il tasto **[Stop]** oppure **[Annulla]**. L'anteprima immagine scompare e la destinazione viene eliminata. Per visualizzare nuovamente l'anteprima, modificare la funzione di trasmissione e selezionare la destinazione.

2 Premere il tasto [**Avvio**] per inviare il fax.

Inizia la trasmissione.

 **NOTA**

Se si seleziona [**On**] in [**Controllo destinazione prima dell'invio**], quando si preme il tasto [**Avvio**] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ *Guida alle funzioni del sistema*

Per visualizzare un'anteprima quando si utilizza l'alimentatore di originali, inserire di nuovo i documenti nell'alimentatore.

È anche possibile visualizzare l'anteprima di un documento memorizzato in una casella polling per la trasmissione polling.

➔ [Comunicazione polling \(pagina 5-32\)](#)

Non è possibile visualizzare immagini in anteprima nei seguenti casi:

- Durante una trasmissione diretta
- Durante una ricezione polling
- Quando si seleziona [**On**] per l'impostazione Originale lungo

Utilizzo della schermata di anteprima

Sulla schermata Anteprima, è sufficiente sfiorare con un dito il pannello per eseguire le seguenti operazioni.

| Funzione | Descrizione |
|--|--|
| Scorrere | Se si inserisce un documento di più pagine nell'alimentatore di originali, l'intero documento viene letto quindi viene visualizzata l'anteprima della prima pagina. Scorrere l'anteprima verso sinistra e verso destra per visualizzare un'anteprima delle pagine nell'ordine in cui sono state lette. |
| Trascinare | Sul pannello a sfioramento, scorrere il dito per spostare la posizione dell'anteprima visualizzata. |
| Zoom indietro Zoom avanti | Utilizzare due dita sul pannello a sfioramento per ingrandire o ridurre lo spazio tra le due dita per eseguire lo zoom indietro e avanti sulla vista. |

Immissione dei numeri

Per l'immissione di numeri, i tasti numerici sono visualizzati sul pannello a sfioramento selezionando l'area di immissione.



- 1 Immissione dei numeri.
- 2 Cancella i numeri immessi.
- 3 Immette un trattino (-).
- 4 Inserisce uno spazio.
- 5 Sposta il cursore sulla casella di immissione successiva.
- 6 Quando è visualizzato [.]: Immette il punto decimale. I numeri immessi dopo aver selezionato questo tasto appariranno dopo il punto decimale.
Quando è visualizzato [*]: Immette [*].
- 7 Quando è visualizzato [+/-]: Commuta tra numeri positivi e negativi.
Quando è visualizzato [#]: Immette [#].
- 8 Chiude il tastierino numerico.
- 9 Conferma dell'immissione tramite tasti numerici.
- 10 Sposta il cursore.
- 11 Cancella un carattere a sinistra del cursore.

Procedura guidata di configurazione rapida

In modalità di configurazione rapida si utilizza la procedura guidata per configurare le seguenti impostazioni. Completare l'esecuzione di queste impostazioni prima di utilizzare la funzionalità fax.

Parametri di configurazione FAX

| Voce | Parametro | Descrizione | Pagina di Pagina |
|----------------------------|---|---|----------------------|
| Modo selezione/ RX | Modo di selezione ^{*1} (Porta 1/Porta 2 ^{*2}) | Scegliere il modo di selezione in funzione del tipo di linea telefonica. | 8-12 |
| | Modo di ricezione | Selezionare il modo di ricezione. | 8-14 |
| Informazioni FAX locale | Nome FAX locale (Porta FAX 1/Porta FAX ^{*2}) | Registrare il nome del fax locale che verrà stampato sul fax ricevuto dal sistema remoto. | 8-10 |
| | N. FAX locale (Porta FAX 1/Porta FAX ^{*2}) | Immettere il numero di fax locale che verrà stampato sul fax ricevuto dal sistema remoto. | 8-10 |
| | ID FAX locale | Immettere l'ID del fax locale. Si può utilizzare l'ID fax locale per limitare gli interlocutori con cui si desidera comunicare. Immettere un numero di quattro cifre come ID FAX locale. | 8-10 |
| | TTI | Abilitare o escludere la stampa delle informazioni fax locale sul fax ricevuto dal sistema remoto. | 8-10 |
| Volume | Volume altoparl. FAX | Impostare il livello del volume altoparlante quando viene selezionato [Libero]. Volume altoparlante: Volume dell'altoparlante incorporato quando ci si collega alla linea selezionando [Libero]. | 8-5 |
| | Volume monitor FAX | Impostare il volume di monitoraggio della linea fax. Volume monitor: Volume dell'altoparlante incorporato quando ci si collega alla linea senza selezionare [Libero], come nella trasmissione da memoria. | 8-5 |
| | Lavoro terminato | Emette un avviso sonoro quando un lavoro di stampa viene completato correttamente. | 8-5 |
| Squilli | Squilli (normale) ^{*3} | Impostare il numero di squilli che il telefono deve generare prima di rispondere ad una chiamata. | 8-13 |
| | Squilli (TAD) ^{*3} | Impostare il numero di squilli che il telefono deve generare prima della commutazione FAX/TEL. | 8-13 |
| | Squil.(FAX/TEL) ^{*3} | Impostare il numero di squilli che il telefono deve generare prima di prendere la chiamata dalla segreteria telefonica. | 8-13 |

| Voce | Parametro | Descrizione | Pagina di Pagina |
|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Cassetto carta/ Output | Fonte carta | Specificare il tipo di supporto o di cassetto che si desidera utilizzare per stampare i fax ricevuti. Quando si seleziona [Specificare per cassetto] , vedere: <p>➔ Cass. carta esclusivo FAX (pagina 8-11)</p> Quando si seleziona [Specif. per tipo di supporto] , vedere: <p>➔ Impostazione tipo di supp (pagina 8-11)</p> | 8-11 |
| | Porta FAX 1 Porta FAX *2 | Selezionare il vassoio di uscita per i FAX ricevuti. *4 | 8-7 |
| Riselezione | Numero tent. | Specificare il numero di riselezioni. | 8-12 |
| Mostra Msg Spegnimento | Mostra Msg Spegnimento | Attivare o disattivare la visualizzazione di un messaggio di conferma allo spegnimento della periferica. | 8-5 |

*1 Solo versione in pollici.

*2 Questa impostazione viene visualizzata se sono installati due kit fax.

*3 Questa impostazione non viene visualizzata in alcuni paesi.

*4 Questa funzione potrebbe non essere visualizzata, in base alle opzioni installate.



NOTA

È possibile modificare le impostazioni dei parametri accedendo al menu del sistema.

➔ [Impostazioni FAX predefinite \(pagina 8-2\)](#)

Procedura di configurazione FAX e Spegnimento

NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare **[Login]**.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome utente login: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Password per accesso: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Procedura di config. rapida]** > **[Impostazione FAX]**

2 Configurare la funzione.

Avviare la procedura guidata. Per configurare i parametri, seguire le istruzioni visualizzate.

| Controllo | Descrizione |
|------------|---|
| Fine | Premere per uscire dalla procedura guidata. |
| Precedente | Premere per ritornare alla voce precedente. |
| Salta | Premere per saltare la voce corrente e passare a quella successiva. |
| Avanti | Premere per passare alla schermata successiva. |
| Indietro | Premere per ritornare alla schermata precedente. |

Al termine dell'impostazione, selezionare **[Fine]**.

Impostazione di data e ora

Impostare la data e l'ora locali.

Quando si trasmette un fax, la data e l'ora impostate verranno riportate nell'intestazione del fax trasmesso. Specificare la data, l'ora e il fuso orario del luogo di installazione del sistema.

NOTA

Specificare il fuso orario prima di impostare la data e l'ora.

Se è abilitata la gestione con login utente, è possibile modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore o come utente con privilegi che consentono di configurare questa impostazione.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome utente login: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Password per accesso: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Data/Ora]

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare e impostare nel seguente ordine [Fuso orario] > [Data/Ora] > [Formato data]

| Voce | Descrizione |
|---------------------|--|
| Fuso orario | Impostare il fuso orario. Selezionare dall'elenco la località più vicina. Se si seleziona un paese che utilizza l'ora legale, configurare le impostazioni per l'ora legale. |
| Data e ora | Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Quanto il sistema trasmette un fax, la data e l'ora impostate sul sistema stesso verranno registrate nell'intestazione del fax. Valore: Anno (2000 – 2035), Mese (1 – 12), Giorno (1 – 31), Ora (00 – 23), Minuti (00 – 59), Secondi (00 – 59) |
| Formato data | Selezionare il formato di visualizzazione della data. L'anno viene visualizzato nel modo occidentale. Valore: MM/GG/AAAA, GG/MM/AAAA, AAAA/MM/GG |

Registrazione delle destinazioni nella rubrica

Registrazione delle destinazioni maggiormente utilizzate nella Rubrica o nei Tasti one touch. Le destinazioni salvate possono essere modificate. Le destinazioni sono disponibili per la trasmissione FAX, la trasmissione e-mail e la trasmissione a cartella.

NOTA

Registrazione e modifica della Rubrica si possono eseguire anche in Embedded Web Server RX.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

La modifica della rubrica e dei tasti one touch può essere limitata ai soli amministratori.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Aggiunta di una destinazione (Rubrica)

È possibile aggiungere una nuova destinazione nella rubrica. Sono disponibili due metodi di registrazione, per i singoli contatti e per i gruppi. Quando si aggiunge un gruppo, immettere il nome del gruppo e selezionarne i membri dalla rubrica.

NOTA

Se le funzioni di registrazione e modifica della rubrica sono limitate agli amministratori, è possibile modificare la rubrica eseguendo il login come utente con privilegi di amministratore.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Registrazione di un indirizzo di contatto

Si possono registrare fino a 2.000 contatti. Per ogni contatto, è possibile inserire nome, numero di fax, indirizzo secondario, trasmissione crittografata, velocità iniziale di trasmissione e comunicazione ECM.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Rubrica] > [Aggiungi/Modifica rubrica dispositivo] > [Aggiungi] > [Contatto]

2 Aggiungere il nome.

1 Immettere il nome di destinazione che verrà visualizzato nella Rubrica.

NOTA


Si possono inserire fino a 32 caratteri.

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

2 Immettere un numero indirizzo.

Per assegnare automaticamente il numero, selezionare **[Automatico](0000)**.

 **NOTA**


Il numero dell'indirizzo è l'ID della destinazione. È possibile selezionare un qualsiasi numero tra i 2.000 disponibili per i contatti e i 500 per i gruppi.

Se si specifica un numero già assegnato, selezionando **[Registra]** viene visualizzato un messaggio di errore e il numero non verrà registrato. Se, come numero indirizzo, si imposta **[Automatico] (0000)**, l'indirizzo verrà registrato in corrispondenza del numero più basso disponibile.

3 Immettere il numero di fax



1 Selezionare [] (icona Fax).

2 Digitare il numero di fax del sistema remoto.

 **NOTA**

Si possono inserire fino a 32 cifre.

Utilizzare i tasti numerici per immettere un numero.

| Pulsante | Descrizione |
|--|--|
| - | Selezionare questo pulsante per aggiungere una pausa di tre secondi durante la selezione del numero. Questa opzione è utile, ad esempio, per inserire una pausa dopo la selezione del codice di accesso alla linea esterna. |
| Spazio | È possibile inserire spazi a mezza larghezza durante l'impostazione del numero di destinazione. Questo accorgimento consente di verificare la corretta immissione del numero di destinazione. |
| < > | Premere per spostare il cursore. |
|  (Indietro) | Per modificare il numero immesso, selezionare [](Indietro) sul pannello a sfioramento e cancellare, una ad una, le cifre prima di inserire nuovamente il numero di fax. Se si desidera cancellare tutto il numero, selezionare il tasto [C] (Annulla) sui tasti numerici. |

4 Impostare un indirizzo secondario.

Per utilizzare la comunicazione con indirizzo secondario, è necessario registrare un indirizzo secondario e una password.

1 Selezionare **[Indirizzo second.]**.


2 Immettere indirizzo secondario e password, quindi selezionare **[OK]**.
Per la procedura di impostazione di un indirizzo secondario, vedere:

➔ [Trasmissione tramite indirizzo secondario \(pagina 5-29\)](#)

5 Configurare le impostazioni di trasmissione.

Si possono impostare velocità iniziale di trasmissione, ECM e trasmissione criptata.

Selezionare **[Velocità iniziale di trasmiss]**, **[ECM]** o **[Trasmissione criptata]**, impostare ogni voce quindi selezionare **[OK]**.

| Pulsante | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| Velocità iniziale di trasmiss | <p>Questo pulsante consente di modificare la velocità iniziale di trasmissione.</p> <p>Scegliere una velocità di 9600 bps, 14400 bps o 33600 bps.</p> <p> NOTA Di norma, utilizzare l'impostazione predefinita.</p> |
| ECM | <p>La funzione ECM è un modo di comunicazione compatibile ITU-T (International Telecommunication Union) che ritrasmette automaticamente i dati quando si verifica un errore. I dispositivi FAX dotati di ECM controllano se si verificano degli errori durante la comunicazione, prevenendo la distorsione dell'immagine dovuta ai disturbi sulla linea e ad altre condizioni.</p> |
| Trasmissione criptata | <p>Questo pulsante consente di inviare un fax utilizzando la crittografia. Per informazioni sul metodo di impostazione della Trasmissione criptata, vedere:</p> <p>➔ Utilizzo della trasmissione criptata (pagina 5-44)</p> |

6 Controllare che la destinazione sia stata immessa correttamente > [Registra]

La destinazione viene aggiunta alla rubrica.

Per aggiungere un nuovo indirizzo a un tasto one touch, selezionare **[Registra]** e seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni necessarie.



NOTA

Per la registrazione del Tasto one touch, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch \(pagina 2-23\)](#)

Registrazione dell'indirizzo di un contatto (i-FAX)

È possibile registrare fino a 2.000 contatti. Per ciascun contatto, è possibile registrare il nome, l'indirizzo i-FAX, la modalità di trasmissione e le condizioni del fax di destinazione.

NOTA

Per i dettagli, vedere:

➔ [Internet Faxing \(i-FAX\) \(pagina 10-1\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Rubrica] > [Aggiungi/Modifica rubrica dispositivo] > [Aggiungi] > [Contatto]

2 Aggiungere il nome.

1 Immettere il nome di destinazione che verrà visualizzato nella Rubrica.

NOTA

Si possono inserire fino a 32 caratteri.

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

2 Immettere un numero indirizzo.

Per assegnare automaticamente il numero, selezionare [**Automatico**](0000).

NOTA

Il numero dell'indirizzo è l'ID della destinazione. È possibile selezionare un qualsiasi numero tra i 2.000 disponibili per i contatti e i 500 per i gruppi.

Se si specifica un numero già assegnato, selezionando [**Registra**] viene visualizzato un messaggio di errore e il numero non verrà registrato. Se, come numero indirizzo, si imposta [**Automatico**] (0000), l'indirizzo verrà registrato in corrispondenza del numero più basso disponibile.

3 Immettere l'indirizzo i-FAX di destinazione (indirizzo e-mail).

1 Selezionare [] (icona i-Fax).

2 Immettere l'indirizzo i-FAX di destinazione (indirizzo e-mail).

Per l'invio tramite Direct SMTP, immettere l'indirizzo IP del dispositivo remoto.

NOTA

Si possono inserire fino a 256 caratteri.

Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

4 Configurare le impostazioni di trasmissione.

- 1 Selezionare **[Modalità]** quindi selezionare **[Semplice]** o **[Completa]**.

| Modalità di trasmissione | Descrizione |
|--------------------------|--|
| Modalità semplice | La conferma della trasmissione non viene inviata al fax di destinazione. |
| Modalità completa | La conferma della trasmissione viene inviata al fax di destinazione. |

- 2 Selezionare "Via server" **[On]** o **[Off]**.
 Se questo parametro è impostato su **[Off]**, la trasmissione avverrà tramite Direct SMTP (e non tramite un server di posta elettronica).
 Se questo parametro è impostato su **[On]**, la trasmissione avverrà mediante il metodo i-FAX correntemente in uso (tramite un server di posta elettronica).
- 3 Selezionare **[Condizione destinazione]**. Specificare le condizioni della destinazione e selezionare **[OK]**.

| Voce | Descrizione |
|---------------|--|
| Risoluzione | <p>Specificare le risoluzioni supportate dal fax di destinazione. Se si tenta di inviare un i-FAX a una risoluzione non supportata, verrà automaticamente impostata una risoluzione accettata e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 × 100 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 200 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 400 dpi: Consentito o vietato • 400 × 400 dpi: Consentito o vietato • 600 × 600 dpi: Consentito o vietato <p>Per consentire un'impostazione di risoluzione, selezionare la casella di controllo per aggiungere un segno di spunta. Per vietare un'impostazione di risoluzione, selezionare la casella di controllo per eliminare il segno di spunta.</p> |
| Compressione | Selezionare un formato file adatto per il fax di destinazione. MH, MR, MMR o JBIG |
| Formato carta | <p>Questa voce indica le opzioni del formato carta disponibili per il fax di destinazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4/Letter: Consentito (fisso) • B4: Consentito o vietato • A3/Ledger: Consentito o vietato |

5 Controllare che la destinazione sia stata immessa correttamente > [Registra]

La destinazione viene aggiunta alla rubrica.

Per aggiungere un nuovo indirizzo a un tasto one touch, selezionare **[Registra]** e seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni necessarie.



NOTA

Per la registrazione del Tasto one touch, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch \(pagina 2-23\)](#)

Aggiunta di un gruppo

In un gruppo si possono inserire due o più contatti. In un gruppo si possono aggiungere più contatti contemporaneamente. Nella rubrica si possono inserire fino a 500 gruppi.

NOTA

Per aggiungere un gruppo occorre dapprima inserire le singole destinazioni. Registrare una o più destinazioni come necessario prima di proseguire. È possibile registrare fino a 100 destinazioni per la trasmissione e-mail, 500 destinazioni per la trasmissione fax, 100 destinazioni per i-FAX e un totale di 10 destinazioni totali per le trasmissioni FTP e SMB per ciascun gruppo.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Rubrica]** > **[Aggiungi/Modifica rubrica dispositivo]** > **[Aggiungi]** > **[Gruppo]**

2 Aggiungere il nome.

1 Immettere un numero indirizzo.

Per assegnare automaticamente il numero, selezionare **[Automatico]**(0000).

NOTA

- Il numero dell'indirizzo è l'ID del gruppo. È possibile selezionare un qualsiasi numero tra i 2.000 disponibili per i contatti e i 500 per i gruppi.
- Se si specifica un numero già assegnato, selezionando **[Salva]** viene visualizzato un messaggio di errore e il numero non verrà registrato. Se, come numero indirizzo, si imposta **[Automatico]** (0000), l'indirizzo verrà registrato in corrispondenza del numero più basso disponibile.

2 Immettere il nome del gruppo che si desidera venga visualizzato nella Rubrica.

NOTA

Si possono inserire fino a 32 caratteri.

Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

3 Selezionare le destinazioni.

Selezionare le destinazioni (contatti) da aggiungere al gruppo. Attivare la casella di spunta per selezionare una destinazione e rimuovere il segno di spunta per annullare la selezione.

NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

4 Controllare che il gruppo sia stato immesso correttamente > [Salva]

Il gruppo viene aggiunto alla rubrica.

Per aggiungere un nuovo indirizzo a un tasto one touch, selezionare **[Registra]** e seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni necessarie.



NOTA

Per la registrazione del Tasto one touch, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch \(pagina 2-23\)](#)

Modifica delle voci della rubrica

Modificare le destinazioni (contatti) che sono state inserite in rubrica.

1 Visualizzare la schermata.

1 Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Rubrica]** > **[Aggiungi/Modifica rubrica dispositivo]**

2 Selezionare **[...]** (icona informazioni) per la destinazione o il gruppo da modificare.



NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

2 Modificare la destinazione.

Modifica di un contatto

1 Modificare "Nome", "Numero" e tipo di destinazione e indirizzo.

➔ [Aggiunta di una destinazione \(Rubrica\) \(pagina 2-15\)](#)

2 Selezionare **[Salva]**.

Registrare la destinazione modificata.

Modifica di una destinazione in un gruppo

1 Modificare il "Numero" e il "Nome".

➔ [Aggiunta di un gruppo \(pagina 2-20\)](#)

2 Modificare la destinazione. Attivare la casella di spunta per selezionare una destinazione e rimuovere il segno di spunta per annullare la selezione.

3 Selezionare **[Salva]**.

Registrare la destinazione modificata.

Eliminazione delle voci della rubrica

Eliminare le destinazioni (contatti) che sono state inserite in rubrica.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Rubrica] > [Aggiungi/Modifica rubrica dispositivo]
- 2 Selezionare una destinazione o un gruppo da eliminare.



NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

2 [Elimina] > [Elimina]

Eliminare il contatto o il gruppo.

Stampa dell'elenco degli indirizzi

È possibile stampare l'elenco delle destinazioni registrate in Rubrica.

Si può ordinare l'elenco per indice o per numeri indirizzo delle destinazioni.


1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/ Rapporto] > "Stampa rapporto/elenco" [Stampa rapporto/elenco]

2 Stampare.

[Elenco FAX (Indice)] o [Elenco FAX (N.)] > [Stampa]

L'elenco viene stampato.

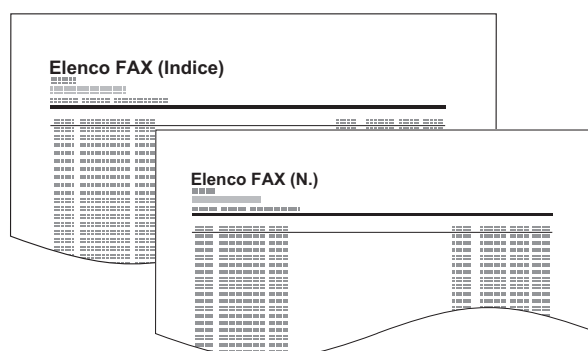

Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch

Registrazione di una nuova destinazione (contatto o gruppo) in un tasto one touch. Si possono registrare fino a 1.000 destinazioni.

NOTA


- Per l'utilizzo del Tasto one touch, vedere:
 - ➔ [Selezione tramite i tasti one touch \(pagina 3-11\)](#)
- È possibile aggiungere dei tasti one touch e modificare le loro impostazioni in Embedded Web Server RX.
 - ➔ *Guida alle funzioni del sistema*
- Se le funzioni di registrazione e modifica del tasto one touch sono limitate agli amministratori, è possibile modificare il tasto one touch eseguendo il login come utente con privilegi di amministratore.
 - ➔ *Guida alle funzioni del sistema*
 - ➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Tasto one touch] > [Aggiungi/Modifica tasto one touch]

2 Aggiungere dei tasti one touch.

- 1 Selezionare il numero del Tasto one touch da associare alla destinazione > [Agg./Modif.]
Immettere un numero in "Cerca (n.)" e selezionare [Q] (icona di ricerca) per visualizzare il tasto one touch.
Selezionare un tasto one touch libero.

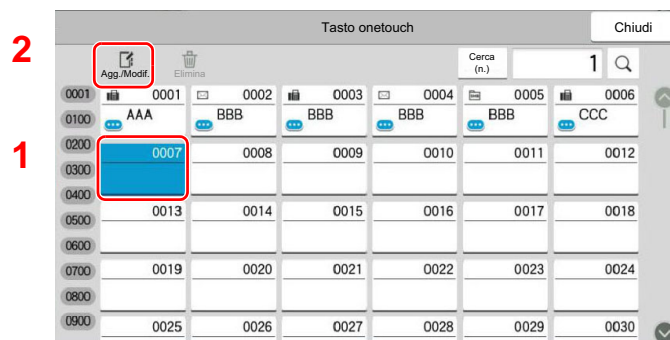

- 2 Immettere il nome del tasto one touch mostrato sulla schermata della destinazione di invio.

NOTA

Si possono inserire fino a 24 caratteri.
Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:
➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

- 3 Selezionare [Destinazione].
Viene visualizzata la rubrica.

- 4 Selezionare una destinazione (contatto o gruppo) da assegnare al tasto one touch.
Selezionando [⋮] (icona informazioni) si possono visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.



NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

- 5 Selezionare [OK].
La destinazione verrà aggiunta al tasto one touch.

Modifica del tasto one touch

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Tasto one touch] > [Aggiungi/Modifica tasto one touch]
- 2 Selezionare il numero del Tasto one touch da modificare. > [Agg./Modif.]
Immettere un numero in "Cerca (n.)" e selezionare [Q] (icona di ricerca) per visualizzare il tasto one touch.



NOTA

Selezionare [⋮] (icona informazioni) per il tasto one touch del quale si desidera visualizzare le informazioni registrate.

2 Modificare le informazioni registrate.

- 1 Modificare "Nome mostrato".



NOTA

Si possono inserire fino a 24 caratteri.
Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

- 2 Selezionare [Destinazione], quindi selezionare una nuova destinazione (contatto o gruppo). Selezionando [⋮] (icona informazioni) si possono visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.



NOTA

Le destinazioni possono essere ordinate o ricercate per nome o numero di indirizzo.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

- 3 [OK] > [OK]
Aggiungere la destinazione al Tasto one touch.

Eliminazione della destinazione aggiunta al tasto one touch

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Tasto one touch] > [Aggiungi/Modifica tasto one touch]
- 2 Selezionare il numero del Tasto one touch da eliminare.
Immettere un numero in "Cerca (n.)" e selezionare [Q] (icona di ricerca) per visualizzare il tasto one touch.

2 Eliminare le informazioni registrate.

- Selezionare [Elimina] > [Elimina]
- I dati registrati nel tasto one touch vengono eliminati.

Stampa dell'elenco dei tasti one touch

È possibile stampare l'elenco delle destinazioni registrate nell'elenco dei tasti one touch.

Si può selezionare l'elenco per tutti gli indirizzi o solo per gli indirizzi fax delle destinazioni.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > [Stampa rapporto/elenco]


2 Stampare.

[Lista tasti one touch (Tutti)] o [Lista tasti one touch (FAX)] > [Stampa]

L'elenco viene stampato.

Schermata Installazione rapida

Per visualizzare la schermata Installazione rapida, che mostra le impostazioni di invio fax più comuni, selezionare **[Installazione rapida]** sulla schermata principale fax.

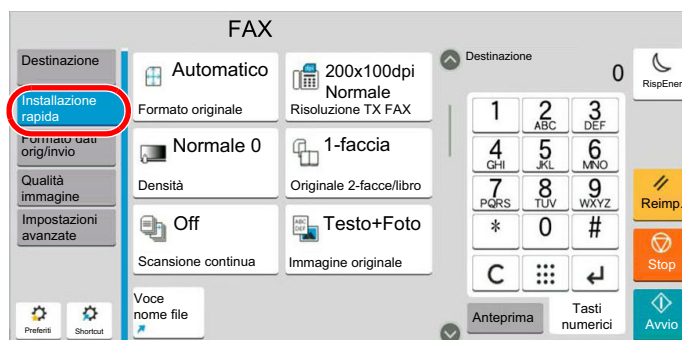

NOTA

Sulla schermata Installazione rapida si possono configurare le impostazioni di base. Per configurare le impostazioni avanzate, accedere alle schermate **[Formato dati orig/invio]**, **[Qualità imm.]** e **[Impostazioni avanzate]**.


Funzioni che si possono registrare sulla schermata Installazione rapida

Le funzioni che si possono registrare e le registrazioni predefinite sono le seguenti.

| Registrazione predefinita | Funzioni registrabili |
|--|---|
| 1: Formato originale 2: Risoluzione TX FAX 3: Densità 4: Originale su 2-facce/libro 5: Scansione continua 6: Immagine originale | Formato originale Originale su 2-facce/libro Formato di invio Orientamento originale Densità Immagine originale Risoluzione TX FAX Zoom Scansione continua Modo silenzioso |

Modifica delle registrazioni

La seguente procedura mostra come sostituire la registrazione di **[Densità]** con **[Zoom]** sulla schermata Installazione rapida per la funzione fax.

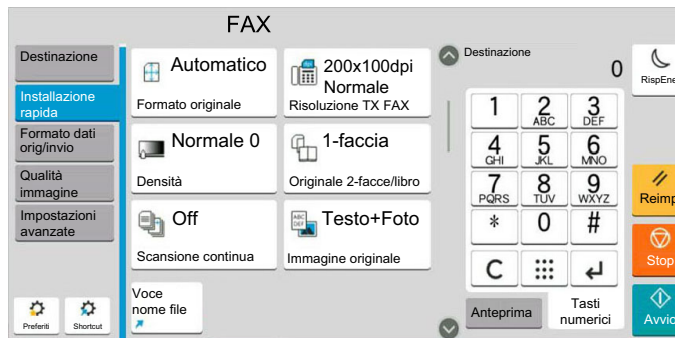

1 Visualizzare la schermata.



Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registrazione installazione rapida (FAX)]

2 Modifica delle registrazioni.

1 Selezionare [Tasto 3] per specificare la posizione per la sostituzione.



2 [Zoom] verrà registrata nel Tasto 3.

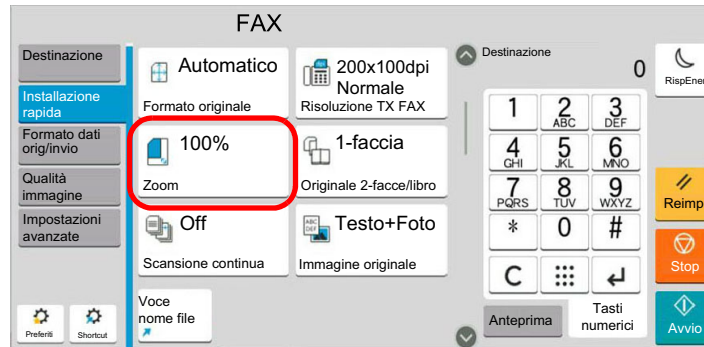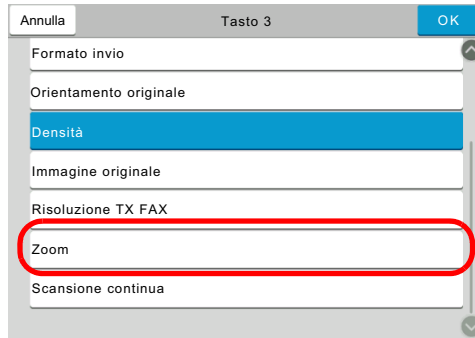

Registrazione dei collegamenti di scelta rapida

È possibile registrare dei collegamenti di scelta rapida nella schermata di installazione rapida in modo da accedere più facilmente alle funzioni maggiormente utilizzate. Si possono anche registrare le impostazioni configurate per la funzione selezionata. Se necessario, è possibile modificare il nome della funzione associata a un collegamento di scelta rapida registrato.

Registrazione di collegamenti di scelta rapida

La registrazione dei collegamenti viene eseguita sulla schermata di configurazione di ogni funzione.


1 Visualizzare la schermata di base che si desidera registrare.

2 Registrare i collegamenti di scelta rapida.

1 Selezionare [**Scelta rapida**].

Visualizzare il menu Scelta rapida.

2 Selezionare [**Aggiungi**].

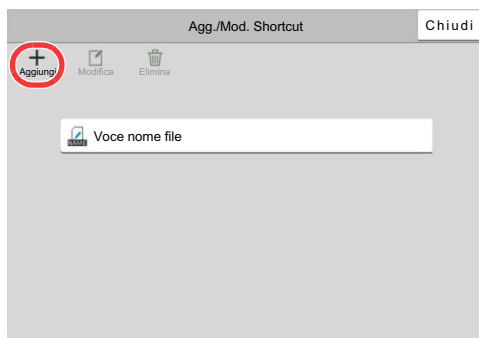

3 Selezionare le impostazioni da aggiungere > [**Avanti**>]

4 Immettere il nome del collegamento di scelta rapida > [**Avanti**].

5 Confermare l'immissione.

Selezionare [**Nome scelta rapida**] o [**Funzione**] per modificare le impostazioni.

6 [Fine]



Il collegamento di scelta rapida viene registrato.

NOTA

L'opzione **[Autorizzazione]** viene visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

Modifica di collegamenti di scelta rapida

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare **[Scelta rapida]**.
Visualizzare il menu Scelta rapida.
- 2 Selezionare **[↗]** (icona modifica).

2 Modificare il collegamento di scelta rapida.

- 1 Selezionare il pulsante di scelta rapida che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **[Modifica]**.
- 3 Selezionare **[Nome scelta rapida]** o **[Funzione]** > Modificare le impostazioni > **[OK]**.
- 4 **[Fine]** > **[Aggiorna]**

Eliminazione di collegamenti di scelta rapida

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare **[Scelta rapida]**.
Visualizzare il menu Scelta rapida.
- 2 Selezionare **[↗]** (icona modifica).

2 Eliminare il collegamento di scelta rapida.

- 1 Selezionare **[Modifica]**.
- 2 Selezionare il tasto di scelta rapida che si desidera eliminare > **[Elimina]** > **[Elimina]**

3 Trasmissione dei fax

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | | | |
|---|------|--|------|
| Procedura di trasmissione di base | 3-2 | Trasmissione FAX differita | 3-28 |
| Utilizzo della rifelezione | 3-3 | Impostazione della trasmissione differita | 3-29 |
| Verifica dello stato della trasmissione . | 3-4 | Modifica/Cancelazione di una | |
| Trasmissione di un lavoro fax | | trasmissione differita | 3-29 |
| prioritario | 3-4 | Annullamento di trasmissioni | |
| Annullamento di una trasmissione | | differite (in attesa) | 3-30 |
| da memoria (durante la scansione | | Trasmissione immediata | 3-30 |
| degli originali) | 3-5 | Scansione continua | 3-30 |
| Annullamento di una trasmissione da | | Avviso di fine lavoro | 3-31 |
| memoria (durante la comunicazione) . | 3-5 | Voce nome file | 3-31 |
| Annullamento di una trasmissione | | Trasmissione diretta FAX | 3-31 |
| (scollegamento della comunicazione) . | 3-6 | Annullamento di una trasmissione | |
| Metodi di immissione delle destinazioni | 3-7 | diretta | 3-31 |
| Immissione del numero di fax della | | Invia e stampa | 3-32 |
| destinazione con i tasti numerici | 3-7 | Invia e memorizza | 3-32 |
| Selezione da rubrica | 3-9 | Rapporto TX FAX | 3-32 |
| Selezione tramite i tasti one touch | 3-11 | Rileva originali multipli | 3-33 |
| Selezione tramite Cerca (n.) | 3-11 | Rileva originali pinzati | 3-33 |
| Selezione dallo storico | | Trasmissione manuale | 3-33 |
| destinazioni | 3-12 | Trasmissione standby | 3-35 |
| Verifica e modifica delle destinazioni | 3-13 | Trasmissione con interruzione | 3-36 |
| Trasmissione a più destinazioni | 3-14 | Utilizzo della chiamata a catena | 3-37 |
| Login/Logout | 3-17 | Utilizzo dei preferiti | 3-39 |
| Accesso con funzione di Gestione | | | |
| dell'accesso utenti abilitata | 3-17 | | |
| Procedura di accesso al sistema | | | |
| quando è abilitata l'opzione Job | | | |
| Accounting | 3-19 | | |
| Funzioni di trasmissione FAX | 3-20 | | |
| Formato originale | 3-22 | | |
| Originali di formati diversi | 3-22 | | |
| Originale su 2-facce/libro | 3-23 | | |
| Orientamento originale | 3-23 | | |
| Formato invio | 3-24 | | |
| Originale lungo | 3-24 | | |
| Imm. manuale orig. (DP) | 3-24 | | |
| Densità | 3-24 | | |
| Immagine originale | 3-25 | | |
| Risoluzione TX FAX | 3-25 | | |
| Zoom | 3-26 | | |
| Centra | 3-26 | | |
| Cancella bordo/Scansione completa | 3-27 | | |


Procedura di trasmissione di base

Attenersi alla seguente procedura per utilizzare la funzionalità fax del sistema.

1 Selezionare [FAX] sulla schermata Home.

Viene visualizzata la schermata predefinita della funzione Fax.

2 Posizionare gli originali.

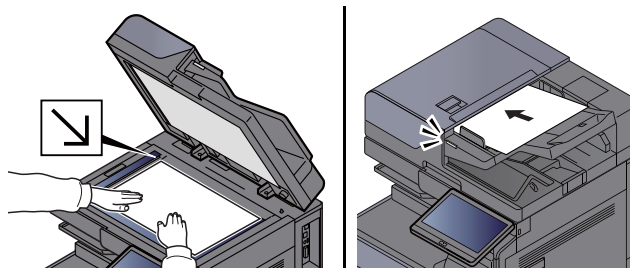

Per posizionare gli originali, consultare:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

3 Selezionare il metodo di trasmissione.

Sono disponibili due metodi di trasmissione: la trasmissione da memoria e la trasmissione diretta.

Trasmissione da memoria: l'originale viene acquisito in memoria prima che la comunicazione inizi. Di default, viene selezionata la trasmissione da memoria.

Trasmissione diretta: viene selezionata la destinazione e avviata la comunicazione prima dell'acquisizione degli originali.

Selezionare [**Diretto**] per commutare in modalità di trasmissione diretta. Il tasto apparirà risaltato sul pannello a sfioramento. Se si seleziona [**Diretto**] mentre è risaltato, il metodo di trasmissione commuta nuovamente in modalità di trasmissione da memoria.

➔ [Trasmissione diretta FAX \(pagina 3-31\)](#)

4 Specificare una destinazione.

Specificare la destinazione di trasmissione.

➔ [Metodi di immissione delle destinazioni \(pagina 3-7\)](#)

5 Selezione delle funzioni.

Selezionare la scheda e impostare le funzioni di trasmissione da utilizzare.

➔ [Funzioni di trasmissione FAX \(pagina 3-20\)](#)

6 Avvio della trasmissione.

Premere il tasto **[Avvio]**.

Al termine della scansione inizia la trasmissione.

Quando gli originali sono inseriti nell'alimentatore di originali

Il numero della destinazione viene composto dopo l'acquisizione in memoria degli originali inseriti nell'alimentatore di originali.

Quando gli originali sono posizionati sulla lastra di esposizione

Il numero della destinazione viene composto dopo l'acquisizione in memoria degli originali posizionati sulla lastra di esposizione nell'alimentatore di originali.



NOTA

Se è abilitata la scansione continua, è possibile proseguire con la scansione del documento successivo al termine dell'acquisizione in memoria di quello corrente. Dopo la scansione di ogni pagina, specificare se si desidera proseguire con la scansione; il numero di fax della destinazione verrà selezionato una volta completata l'acquisizione di tutti gli originali.

➔ [Scansione continua \(pagina 3-30\)](#)

Se in seguito all'invio, non si riceve risposta dall'altro dispositivo, il sistema procederà automaticamente alla rifelezione (rifelezione automatica). È possibile modificare il numero di tentativi di rifelezione automatica.

➔ [Num. tent. \(pagina 8-12\)](#)

Utilizzo della rifelezione

Questa funzione consente di richiamare l'ultimo numero selezionato.

Utilizzare questa funzione quando si tenta di inviare un fax, ma il fax ricevente non risponde. Per inviare il fax allo stesso sistema ricevente, selezionare **[Rich.]**, per richiamare il sistema ricevente selezionato dall'elenco delle destinazioni.

1 Selezionare **[Richiama]**.

2 Premere il tasto **[Avvio]**.

La trasmissione verrà avviata.



NOTA

Le informazioni necessarie per la funzione di richiamata andranno perse nei seguenti casi.

- Quando si spegne il sistema
- Quando si effettua una nuova trasmissione (vengono registrate le informazioni relative alla nuova chiamata)
- Quando si chiude la sessione

Verifica dello stato della trasmissione

- 1** Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.
- 2** Visualizzare la schermata di stato del lavoro di trasmissione.
Selezionare **[Invio lavori]**.
Per ciascun lavoro, verranno visualizzati l'ora di accettazione, la destinazione e lo stato.

Trasmissione di un lavoro fax prioritario

È possibile trasmettere un lavoro fax in attesa utilizzando la funzione Ignora la priorità.

- 1** Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.
- 2** Selezionare il lavoro fax prioritario.
 - 1** Selezionare **[Invio lavori]**.
 - 2** Scegliere il lavoro fax prioritario quindi selezionare **[Ignora la priorità] > [Si]**.
Il lavoro fax selezionato viene trasmesso con la funzione Ignora la priorità e gli altri lavori fax vengono spostati in basso nella coda di trasmissione.



NOTA

Se è in esecuzione un lavoro fax, il lavoro fax prioritario verrà inviato al termine della trasmissione in corso.

Se è in esecuzione un lavoro di trasmissione a più destinazioni...

Se è in esecuzione una trasmissione a più destinazioni, il lavoro fax prioritario verrà inviato al termine della trasmissione alla destinazione corrente. Al termine del lavoro fax prioritario, riprenderà la trasmissione alle altre destinazioni.

Si tenga però presente che se il lavoro fax prioritario è una trasmissione a più destinazioni, tale lavoro verrà eseguito solo al termine della trasmissione a più destinazioni in esecuzione.

Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la scansione degli originali)

1 Selezionare il tasto [Stop].

Per annullare una trasmissione da memoria durante la scansione dei documenti, selezionare il tasto **[Stop]** oppure selezionare **[Annulla]**.

La scansione viene annullata e gli originali vengono espulsi sul vassoio. Se sono rimasti dei documenti nell'alimentatore di originali, è necessario rimuoverli.

Annullamento di una trasmissione da memoria (durante la comunicazione)



NOTA

Anche se la trasmissione viene annullata, è possibile che le pagine acquisite prima della cancellazione vengano trasmesse al fax ricevente. Verificare con l'interlocutore se accidentalmente sono state ricevute delle pagine.

1 Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].

2 Annullamento della trasmissione.

1 Selezionare **[Invio lavori]**.

2 Selezionare il lavoro di trasmissione da annullare, quindi selezionare **[Annulla]** > **[OK]**
Annullare la trasmissione.



NOTA

In alcuni casi è possibile che venga eseguita la trasmissione nonostante la selezione del tasto **[Stop]** o **[Annulla]**.

Annullamento di una trasmissione (scollegamento della comunicazione)

Attenersi alla seguente procedura per scollegare la comunicazione e interrompere la comunicazione.

NOTA

Anche se la trasmissione viene annullata, è possibile che le pagine acquisite prima della cancellazione vengano trasmesse al fax ricevente. Verificare con l'interlocutore se accidentalmente sono state ricevute delle pagine.

Se sono installati 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX), scollegare la linea in uso per la comunicazione.

1 Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.

2 Scollegamento della comunicazione.

[Stato comunicazione FAX] > "FAX (Porta 1)" o "FAX (Porta 2)" [Non in linea]

NOTA

Per annullare la trasmissione diretta, la trasmissione differita o la trasmissione polling, fare riferimento alla sezione della specifica funzione.

Per annullare la trasmissione diretta, vedere:

➔ [Annullamento di una trasmissione diretta \(pagina 3-31\)](#)

Per annullare una trasmissione differita oppure per trasmettere un fax immediatamente, vedere:

➔ [Annullamento di trasmissioni differite \(in attesa\) \(pagina 3-30\)](#)

Per annullare una trasmissione polling, vedere:

➔ [Ricezione polling \(pagina 5-36\)](#)

Metodi di immissione delle destinazioni

Immissione del numero di fax della destinazione con i tasti numerici

La procedura di immissione del numero di fax della destinazione con i tasti numerici è la seguente.

NOTA

Se [Immis. nuova destinazione (FAX)] è impostato su [Proibisci], non è possibile immettere direttamente il numero di fax usando i tasti numerici.

Selezionare la destinazione dalla Rubrica o con i tasti one touch.



➔ [Immis. nuova destinazione \(FAX\) \(pagina 8-15\)](#)

- 1** Selezionare [FAX] sulla schermata Home.
- 2** Digitare il numero di fax del sistema remoto.

NOTA

Si possono immettere fino a 64 cifre.


Utilizzare i tasti numerici per immettere un numero.

| Pulsante | Descrizione |
|--|---|
| Pausa | Selezionare questo pulsante per aggiungere una pausa di tre secondi durante la selezione del numero. Questa opzione è utile, ad esempio, per inserire una pausa dopo la selezione del codice di accesso alla linea esterna. |
| Spazio | È possibile inserire spazi a mezza larghezza durante l'impostazione del numero di destinazione. Questo accorgimento consente di verificare la corretta immissione del numero di destinazione. |
| < > | Premere per spostare il cursore. |
|  (Indietro) | Per modificare il numero immesso, selezionare [] (Indietro) sul pannello a sfioramento e cancellare, una ad una, le cifre prima di inserire nuovamente il numero di fax. Se si desidera cancellare tutto il numero, selezionare il tasto [C] (Annulla) sui tasti numerici. |
| Libero | Selezionare [Libero] per collegare la linea telefonica. Dopo l'immissione del numero di fax, il sistema seleziona la destinazione. Dopo avere selezionato questo tasto, è possibile comporre il numero del sistema ricevente utilizzando i tasti numerici. ➔ Trasmissione manuale (pagina 3-33) |

3 Selezionare i parametri di trasmissione.

Selezionare **[Dettagli]**.

È possibile impostare la comunicazione con indirizzo secondario, la trasmissione criptata, la velocità iniziale di trasmissione e la comunicazione ECM.

| Pulsante | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| Indirizzo second. | Selezionare questo pulsante per utilizzare la trasmissione con indirizzo secondario. ➔ Trasmissione tramite indirizzo secondario (pagina 5-29) |
| Velocità iniziale di trasmiss | Questo pulsante consente di modificare la velocità iniziale di trasmissione. Scegliere una velocità di 9600 bps, 14400 bps o 33600 bps.  NOTA Di norma, questa funzione deve essere utilizzata con le impostazioni predefinite. |
| ECM | La funzione ECM è un modo di comunicazione compatibile ITU-T (International Telecommunication Union) che ritrasmette automaticamente i dati quando si verifica un errore. I dispositivi FAX dotati di ECM controllano se si verificano degli errori durante la comunicazione, prevenendo la distorsione dell'immagine dovuta ai disturbi sulla linea e ad altre condizioni. |
| Trasmissione criptata | Questo pulsante consente di inviare un fax utilizzando la crittografia. Per informazioni sul metodo di impostazione della Trasmissione criptata, vedere: ➔ Crittografia (pagina 5-42) |



NOTA

Se è visualizzata l'opzione **[Aggiungi alla Rubrica]**, è possibile aggiungere nella Rubrica il numero specificato.

4 Selezionare **[OK]**.

L'immissione della destinazione è completata.

5 Selezionare **[+]**.

La destinazione viene aggiunta all'elenco delle destinazioni.



NOTA

Quando si seleziona *On* per *Verifica nuova destin.*, si apre la schermata di conferma del numero di fax immesso. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e selezionare **[OK]**.

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

Selezionare **[Voce FAX]** per immettere il numero di fax successivo.

➔ [Trasmissione a più destinazioni \(pagina 3-14\)](#)

Se **[Broadcast]** è impostato su **[Proibisci]**, non è possibile immettere più destinazioni.

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

Oltre alla trasmissione fax, è possibile includere la trasmissione e-mail e la trasmissione a cartella (SMB/FTP) e inviarle come unico lavoro.

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

Selezione da rubrica

Selezionare una destinazione registrata nella rubrica.



NOTA

Per ulteriori informazioni sulla registrazione delle destinazioni nella rubrica, vedere:

➔ [Registrazione delle destinazioni nella rubrica \(pagina 2-15\)](#)

1 Sulla schermata destinazione di invio, selezionare (icona Rubrica).



NOTA

Per ulteriori dettagli sulla rubrica esterna, vedere:

➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

2 Selezionare le destinazioni.

Attivare la relativa casella di spunta per selezionare la destinazione desiderata dall'elenco. Le destinazioni selezionate sono contrassegnate da un segno di spunta. Per utilizzare una rubrica sul server LDAP, selezionare **[Seleziona]** > **[Rubrica]** > **[Rubrica esterna]**.

È anche possibile modificare l'ordine delle destinazioni nell'elenco selezionando **[Nome]** o **[N.]**.




NOTA

- Per annullare la selezione, selezionare di nuovo la casella di spunta per cancellare il segno di spunta.
- Se **[Broadcast]** è impostato su **[Proibisci]**, non è possibile selezionare più destinazioni. Non è possibile inoltre selezionare un gruppo con più destinazioni registrate.

Ricerca di una destinazione

È possibile ricercare le destinazioni che sono state registrate nella rubrica. È anche possibile eseguire una ricerca avanzata per tipo o per iniziale del nome.

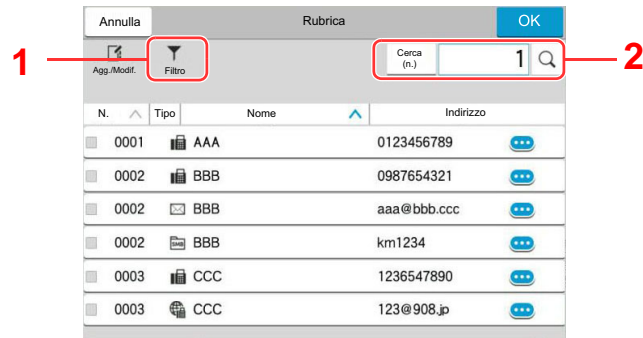

| Pulsanti usati | Tipo di ricerca | Oggetti ricercati |
|----------------|----------------------------|---|
| 1 | Filtro | Ricerca avanzata per tipo di destinazione registrata (E-mail, FAX, i-FAX, Cartella o Gruppo). È possibile impostare questa funzione in modo che vengano selezionati i tipi di destinazione quando viene visualizzata la rubrica. Per i dettagli, vedere: ➔ <i>Guida alle funzioni del sistema</i> |
| 2 | Cerca (n.) Cerca (nome) | La ricerca avviene per numero di indirizzo registrato o nome. Selezionare [Cerca (n.)] o [Cerca (nome)] per commutare tra [Cerca (n.)] e [Cerca (nome)] . |

3 Accettare la destinazione > [OK]

Le destinazioni si possono modificare anche in un secondo momento.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)



NOTA

- Per eliminare la destinazione, selezionare [☑] > [🗑️] (icona elimina) per la destinazione da eliminare > **[Elimina]**
- Si può impostare il criterio predefinito di ordine di visualizzazione per la rubrica.

➔ *Guida alle funzioni del sistema*

Selezione tramite i tasti one touch


Sulla schermata destinazione di invio, selezionare il tasto one touch in corrispondenza del quale è registrata la destinazione.

NOTA

Se il tasto one touch per la destinazione desiderata non è visualizzato, selezionare [▲] o [▼] per visualizzare tutti i tasti one touch. Questa procedura presuppone la preventiva registrazione dei tasti one touch.

Per maggiori informazioni sulla registrazione di altri tasti one touch, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch \(pagina 2-23\)](#)

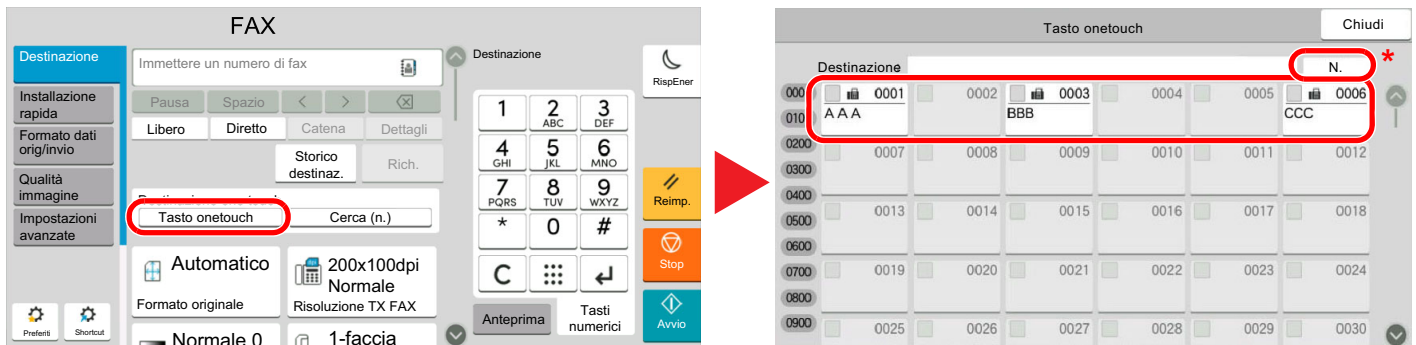

* Il tasto [N.] svolge la stessa funzione del pulsante [Cerca (n.)] visualizzato sul pannello a sfioramento. Utilizzare questo tasto per immettere direttamente un numero con il tastierino numerico. Ad esempio per specificare un indirizzo di trasmissione con un numero di un tasto one touch o per richiamare un programma registrato utilizzando il numero programma. Per informazioni sui numeri dei tasti one touch, vedere:


Selezione tramite Cerca (n.)

È possibile ricercare una destinazione specificando un numero di 4 cifre (0001 - 1000).

Nella schermata destinazione di invio, selezionare [Cerca (n.)] per visualizzare la schermata di immissione numerica. Selezionare il campo di immissione e utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di composizione rapida.

NOTA

Se si specificano tasti one touch composti da 1 - 3 cifre, selezionare [OK].

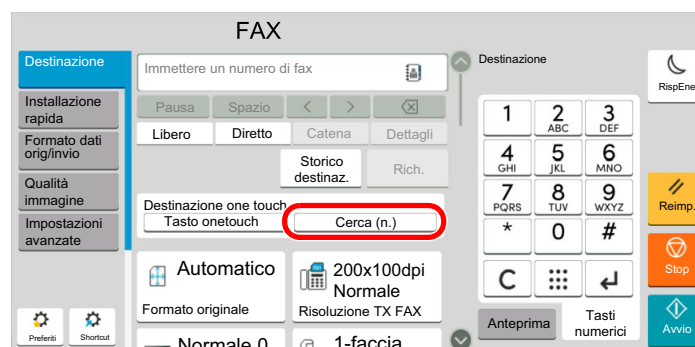


Selezione dallo storico destinazioni

Se si invia un documento con questo dispositivo, l'indirizzo verrà salvato nello storico. È possibile selezionare un indirizzo dallo storico destinazioni.

1 Sulla schermata di base per l'invio, selezionare [Storico dest.]

2 Selezionare le destinazioni.

Selezionare un indirizzo dall'elenco visualizzato.

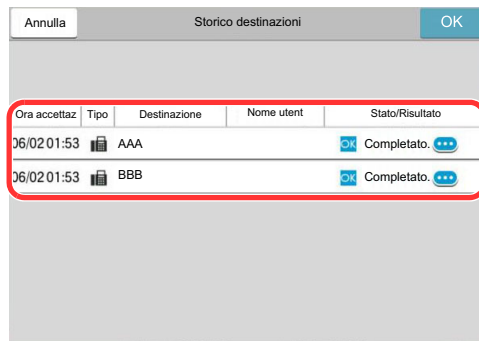

| Ora accettaz | Tipo | Destinazione | Nome utent | Stato/Risultato |
|--------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 06/02 01:53 | | AAA | | OK Completato. |
| 06/02 01:53 | | BBB | | OK Completato. |

Selezionare per visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.

3 Selezionare [OK].

Verifica e modifica delle destinazioni

Controllare e modificare la destinazione selezionata.

1 Visualizzare la schermata.

Specificare la destinazione.

➔ [Metodi di immissione delle destinazioni \(pagina 3-7\)](#)

2 Controllare e modificare la destinazione.

Selezionare [√] per visualizzare l'elenco delle destinazioni.

- Selezionare [ⓘ] (icona informazioni) per controllare la destinazione.
- Selezionare [✎] (icona modifica) per modificare la destinazione.
- Selezionare [🗑] (icona elimina) per rimuovere la destinazione dall'elenco.



NOTA

- Selezionando [**On**] per l'opzione Verifica nuova destin., si apre la schermata di conferma. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e l'indirizzo secondario e selezionare [**OK**].
- ➔ *Guida alle funzioni del sistema*
- Selezionando [**On**] per l'opzione Controllo destinazione prima dell'invio, si aprirà la schermata di conferma dopo la pressione del tasto [**Avvio**].
- ➔ *Guida alle funzioni del sistema*

Trasmissione a più destinazioni

Questa funzione consente di trasmettere gli stessi originali a più destinazioni in un'unica operazione. Il sistema archivia (memorizza) temporaneamente in memoria gli originali da trasmettere e ripete in successione la selezione e la trasmissione alle destinazioni specificate.

NOTA

Se la destinazione è un gruppo, è possibile inviare gli stessi documenti fino a 500 destinazioni con un'unica operazione.

È possibile utilizzare questa funzione congiuntamente alla trasmissione differita e alla comunicazione con indirizzo secondario.

Se è stata selezionata la trasmissione diretta, al momento dell'invio viene automaticamente impostata la trasmissione da memoria.

Se [Broadcast] è impostato su [Proibisci], non è possibile eseguire la trasmissione a più destinazioni.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Invio a un indirizzo FAX

- 1** Selezionare [FAX] sulla schermata Home.
- 2** Specificare la destinazione.

Immissione del numero di fax

NOTA

Se [Immis. nuova destinazione (FAX)] è impostato su [Proibisci], non è possibile immettere direttamente il numero di fax usando i tasti numerici. Selezionare la destinazione dalla Rubrica o con i tasti one touch.

➔ [Immis. nuova destinazione \(FAX\) \(pagina 8-15\)](#)

- 1** Digitare il numero di fax del sistema remoto e selezionare [Invio].

NOTA

Si possono immettere fino a 64 cifre.

Utilizzare i tasti numerici per immettere un numero.

- 2** Selezionare [+]. Il numero verrà registrato nell'elenco indirizzi.


NOTA

Quando si seleziona [On] per [Verifica nuova destin.], si apre la schermata di conferma del numero di fax immesso. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e selezionare [OK].

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

- 3** Immettere tutti gli indirizzi ripetendo la stessa procedura.

Selezione della destinazione dalla rubrica

- 1 Selezionare  (icona Rubrica).
- 2 Selezionare le caselle di controllo di tutte le destinazioni, quindi selezionare **[OK]**.



NOTA

Per ulteriori dettagli sulla rubrica, vedere:

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

Selezione di una destinazione con i tasti one touch

Selezionare il tasto one touch registrato.



NOTA

Per ulteriori dettagli sui tasti one touch, vedere:

➔ [Selezione tramite i tasti one touch \(pagina 3-11\)](#)

3 Dopo aver selezionato tutte le destinazioni, premere il tasto **[Avvio]**.

Invio a un indirizzo i-FAX



NOTA

Per maggiori informazioni sull'invio di un Internet FAX (i-FAX), vedere:


➔ [Internet Faxing \(i-FAX\) \(pagina 10-1\)](#)

- 1 Selezionare **[Invia]** sulla schermata Home.
- 2 Specificare la destinazione.

Immettere l'indirizzo i-FAX

- 1 Selezionare **[+] > [i-FAX]**.
- 2 Immettere l'indirizzo i-FAX > **[Invio]**
- 3 Per immettere un nuovo indirizzo, selezionare **[Destinazione successiva]** e ripetere la precedente procedura.
- 4 Dopo avere inserito tutte le destinazioni, selezionare **[OK]**.

Selezione della destinazione dalla rubrica

- 1 Selezionare  (icona Rubrica).
- 2 Selezionare le caselle di controllo di tutte le destinazioni, quindi selezionare **[OK]**.



NOTA

Per ulteriori dettagli sulla rubrica, vedere:

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

Selezione di una destinazione con i tasti one touch

Selezionare il tasto one touch registrato.



NOTA

Per ulteriori dettagli sui tasti one touch, vedere:

➔ [Selezione tramite i tasti one touch \(pagina 3-11\)](#)

3 Dopo aver selezionato tutte le destinazioni, premere il tasto [Avvio].

Login/Logout

Accesso con funzione di Gestione dell'accesso utenti abilitata

Se è abilitata l'opzione di Gestione dell'accesso utenti, è necessario immettere un ID utente e una password per utilizzare il fax.

Login normale

1 Immettere nome utente e password di login per accedere.

Se durante la procedura viene visualizzata questa schermata, immettere il nome utente e la password di login.

The screenshot shows a 'Login' screen with the following elements and callouts:


- 1**: Points to the 'Accesso a' dropdown menu, which is currently set to 'Locale'.
- 2**: Points to the 'Nome utente login' text input field, containing the value '7000'.
- 3**: Points to the 'Password' text input field, containing masked characters '****'.
- 4**: Points to the 'Altri login' button.
- 5**: Points to the 'Wi-Fi Direct' button.
- 6**: Points to the 'Verificare contatore' button.
- 7**: Points to the 'Lingua' dropdown menu.

Other visible elements include a 'Login' button, a 'Reimp.' button, a 'Risparmia' icon, and the instruction 'Immettere nome utente e password di accesso.' at the top.

- 1 Se, come metodo di autenticazione utente, è selezionata l'opzione **[Autenticazione rete]**, sono visualizzate le destinazioni di autenticazione e come destinazione di autenticazione si può scegliere **[Locale]** o **[Rete]**.
- 2 Inserire il nome utente di login.
- 3 Inserire la password di login.
 - ➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)
- 4 Selezionare il metodo di login scegliendo tra **[Login semplice]**, **[Codice PIN]** e **[Scheda ID]**.
 - ➔ *Guida alle funzioni* del sistema
- 5 Controllare l'ambiente Wi-Fi Direct.
- 6 Fare riferimento al numero di pagine stampate e al numero di pagine acquisite. Viene visualizzato quando è abilitata l'opzione job accounting.
- 7 Impostare la lingua che si desidera venga visualizzata sul pannello a sfioramento.

2 Selezionare **[Login]**.

Login semplice

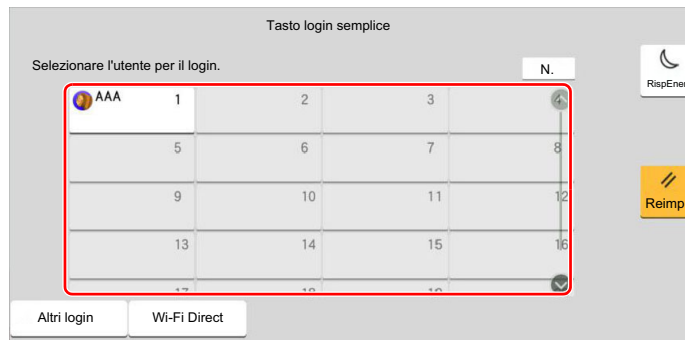

Se durante la procedura viene visualizzata questa schermata, selezionare un utente e accedere.




NOTA

Se è richiesta una password utente, si aprirà la schermata di immissione.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Logout

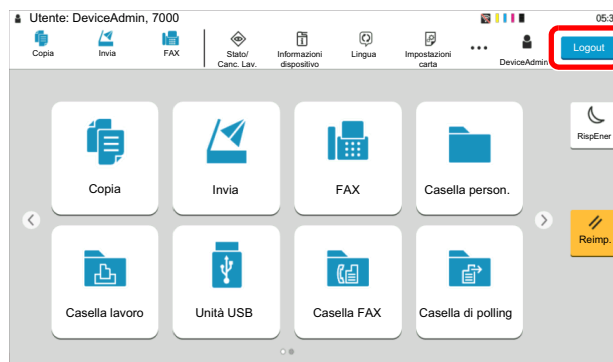

Per scollegarsi dal sistema, selezionare il tasto **[Logout]** e ritornare alla schermata di immissione di nome utente/password di accesso.

Procedura di accesso al sistema quando è abilitata l'opzione Job Accounting

Se è abilitata l'opzione Job Accounting, è necessario immettere un ID account per utilizzare il dispositivo.

Login

- 1 Nella schermata di immissione dell'ID account, inserire l'ID account utilizzando i tasti numerici e selezionare **[Login]**.



NOTA

- Se è stato digitato un carattere errato, selezionare il tasto [C] (Annulla) e digitare di nuovo l'ID account.
- Se l'ID account immesso non corrisponde a quello registrato, il sistema genera un avviso sonoro e il login non verrà eseguito. Immettere l'ID account corretto.
- Selezionando **[Verifica contatore]**, è possibile controllare il numero di pagine stampate e il numero di pagine acquisite.

Quando compare la schermata di immissione di nome utente login e password

Se è abilitata la gestione dell'accesso utenti, verrà visualizzata la schermata di immissione di nome utente accesso e password. Immettere nome utente e password di login per accedere. Se l'utente ha già registrato le informazioni relative all'account, l'immissione dell'ID account può essere saltata.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)


- 2 Proseguire con i seguenti punti fino a completare la procedura.

Logout

Dopo aver completato le operazioni, selezionare il tasto **[Logout]** per ritornare alla schermata di immissione dell'ID account.

Funzioni di trasmissione FAX

Per configurare le impostazioni delle funzioni, selezionare la scheda e premere il pulsante della funzione.

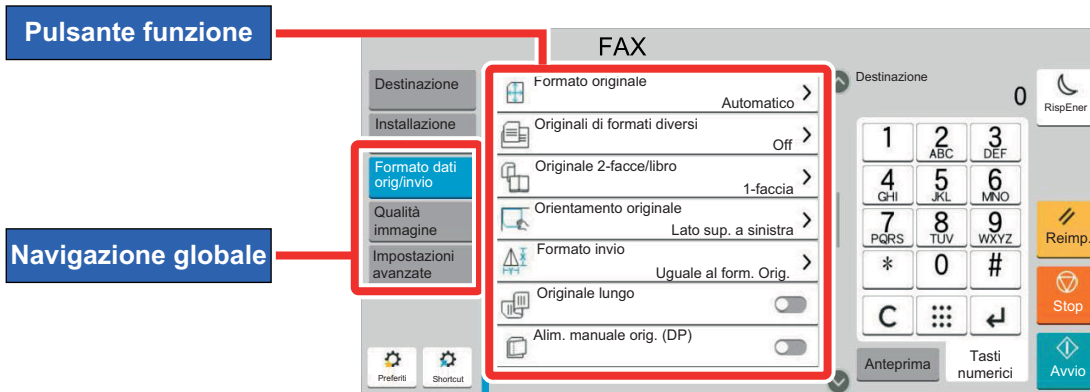

Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere la tabella sottostante.

| Navigazione globale | Tasto funzione | Descrizione | Pagina di riferimento |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Formato dati orig/invio Configurare le impostazioni per il formato e tipo di originale. | Formato originale | Specificare il formato dell'originale da acquisire. | 3-22 |
| | Originali di formati diversi | Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali. | 3-22 |
| | Originale su 2-facce/libro | Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale. | 3-23 |
| | Orientamento originale | Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. | 3-23 |
| | Formato di invio | Selezionare il formato dell'immagine da inviare. | 3-24 |
| | Originale lungo | Si possono acquisire documenti lunghi utilizzando l'alimentatore di originali. | 3-24 |
| | Imm. manuale orig. (DP) | L'alimentatore di originali è in grado di leggere i documenti composti da più fogli, come le ricevute, ancora rilegati. Posizionare il documento nell'alimentatore di originali una copia per volta. | 3-24 |
| Qualità immagine Configurare le impostazioni di densità e qualità delle copie. | Densità | Regolare la densità. | 3-24 |
| | Immagine originale | Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali. | 3-25 |
| | Risoluzione TX FAX | Selezionare la qualità delle immagini per l'invio dei FAX. | 3-25 |

| Navigazione globale | Tasto funzione | Descrizione | Pagina di riferimento |
|--|---|--|-----------------------|
| | Zoom | Consente di eseguire la scansione dei documenti adattandoli al formato di invio. | 3-26 |
| | Centra | Centra l'immagine originale sul foglio quando il formato carta è diverso da quello degli originali. | 3-26 |
| | Cancella bordo/ Scansione completa | Cancella il bordo nero che si forma attorno all'immagine. | 3-27 |
| | Trasmissione FAX differita | Specificare un'ora di invio. | 3-28 |
| | Scansione continua | Acquisisce molti originali in gruppi separati e li elabora come unico lavoro. | 3-30 |
| | Avviso di fine lavoro | Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. | 3-31 |
| | Voce nome file | È possibile aggiungere un nome file. | 3-31 |
| <div data-bbox="118 786 317 853" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">Impostazioni avanzate</div> <p data-bbox="102 862 331 1048">Configurare le impostazioni quali invio e stampa, trasmissione differita e ricezione polling.</p> | Trasmissione diretta FAX | Inviare il FAX direttamente, senza acquisire i dati dell'originale in memoria. | 3-31 |
| | RX polling FAX | Chiamare la destinazione e ricevere i documenti memorizzati in una casella polling per la trasmissione polling. | 5-37 |
| | Invia e stampa | È possibile stampare una copia del documento trasmesso. | 3-32 |
| | Invia e memorizza | È possibile salvare una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata. | 3-32 |
| | Rapporto TX FAX | Stampare un rapporto dei risultati di trasmissione fax. | 3-32 |
| | Rileva originali multipli | Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevata l'alimentazione di più originali, la lettura si interrompe automaticamente. | 3-33 |
| | Rileva originali pinzati | Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevato un originale pinzato, la lettura si interrompe automaticamente. | 3-33 |

Formato originale

Specificare il formato dell'originale da acquisire.

Selezionare [**Autom.**], [**Sistema metrico**], [**Pollici**], [**Altro**] o [**Voce formato**] per selezionare il formato dell'originale.

| Voce | Valore | Descrizione |
|------------------------|--|---|
| Automatico | - | Rileva automaticamente il formato dell'originale. |
| Sistema metrico | A3, A4-R, A4, A5-R, A5, A6-R, B4, B5-R, B5, B6-R, B6, Folio, 216 × 340 mm | Selezionare uno dei formati standard del Sistema metrico. |
| Pollici | Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R, Statement, 11" × 15", Oficio II | Selezionare uno dei formati standard in Pollici. |
| Altro | 8K, 16K-R, 16K, Hagaki (Cartoncino), Oufukuhagaki (Cartolina di ritorno), Person. 1-4 ^{*1} | Selezionare un formato tra i formati standard speciali o i formati personalizzati. |
| Voce formato | Sistema metrico X: 50 - 432 mm (con incrementi di 1 mm) Y: 50 - 297 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici X: 1,97 - 17,00" (con incrementi di 0,01") Y: 1,97 - 11,69" (con incrementi di 0,01") | Specificare il formato non presente in [Sistema metrico], [Pollici] e [Altro]. ^{*2} Se si sceglie [Voce formato], selezionare [+] o [-] per specificare le dimensioni "X" (orizzontale) e "Y" (verticale). Selezionare il campo di immissione per immettere il valore con i tasti numerici. |

*1 Per le istruzioni riguardanti la selezione del formato originale personalizzato, vedere:

➔ Guida alle funzioni del sistema

*2 È possibile modificare le unità di misura in Menu Sistema. Per i dettagli, vedere:

➔ Guida alle funzioni del sistema



NOTA

Specificare sempre il formato originale quando si utilizzano originali di formato personalizzato.

Originali di formati diversi

Consente di acquisire tutti insieme i documenti di diversi formati inseriti nell'alimentatore di originali. Larghezza diversa non è visualizzata sui modelli con sistema in pollici

| Voce | Valore | Descrizione |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| Originali di formati diversi | Off | |
| | Stessa larghezza | Si possono acquisire e inviare fogli multipli di uguale larghezza utilizzando l'alimentatore di originali. |
| | Larghezza diversa | Si possono acquisire e inviare fogli multipli di diversa larghezza utilizzando l'alimentatore di originali. |



NOTA

Per utilizzare questa funzione è richiesta l'installazione dell'alimentatore di originali (DP) opzionale.

Originale su 2-facce/libro

Selezionare tipo e orientamento di rilegatura in funzione dell'originale.

| Voce | | Valore | Descrizione |
|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1 faccia | | — | L'opzione "Originale su 2-facce/libro" non è impostata. |
| 2-facce^{*1} | Rilegatura | Dest/sinist, Alto | Selezionare l'orientamento di rilegatura degli originali. |
| | Orientamento originale | Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra | Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra] . Quindi selezionare [OK] . |
| Libro^{*2} | Rilegatura | Sinis, Destra | Selezionare l'orientamento di rilegatura degli originali. |
| | Orientamento originale | Lato superiore in alto | — |



*1 Se l'alimentatore di originali è opzionale, la funzione **[2-facce]** verrà visualizzata dopo la sua installazione.

*2 "Orientamento originale" è impostato su **[Lato superiore in alto]**.

Orientamento originale

Per acquisire l'originale nell'orientamento corretto, indicare quale lato dell'originale corrisponde al bordo superiore. La definizione dell'orientamento è obbligatoria quando si devono acquisire originali stampati in fronte-retro.

Per l'orientamento dell'originale scegliere tra **[Lato superiore in alto]** e **[Lato sup. a sinistra]**
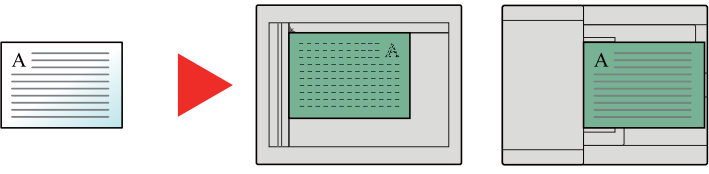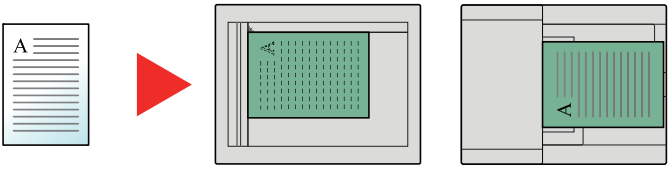
| Voce | Immagine |
|----------------------------------|---|
| Lato superiore in alto |  <p>Originale</p> <p>Orientamento originale</p> |
| Lato superiore a sinistra |  <p>Originale</p> <p>Orientamento originale</p> |

Formato invio

Selezionare il formato dell'immagine da inviare.

| Voce | Valore | Descrizione |
|------------------------------|---|---|
| Uguale al form. Orig. | — | Viene inviato automaticamente lo stesso formato dell'originale. |
| Sistema metrico | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm | Selezionare uno dei formati standard del Sistema metrico. |
| Pollici | Ledger, Letter, Legal, Statement, 11" × 15", Oficio II | Selezionare uno dei formati standard in Pollici. |
| Altro | 8K, 16K, Hagaki (Cartoncino), Oufukuhagaki (Cartolina di ritorno) | Selezionare uno dei formati speciali. |

Originale lungo

Si possono acquisire documenti lunghi utilizzando l'alimentatore di originali.

(Valore: [Off] / [On])



NOTA

È possibile eseguire la scansione di una sola facciata di un originale lungo.

Si possono acquisire documenti lunghi fino a 1.900 mm/74.8".

Imm. manuale orig. (DP)

L'alimentatore di originali è in grado di leggere i documenti composti da più fogli, come le ricevute, ancora rilegati. Posizionare il documento nell'alimentatore di originali una copia per volta.

(Valore: [Off] / [On])



NOTA

- Richiede l'alimentatore di originali opzionale (Dual Scan con rilevamento originali obliqui o alimentazione multipla).
- Si possono inserire documenti di più fogli con uno spessore totale di 220 g/m² o inferiore.

Densità

Regolare la densità.

(Valore: Da [-4] (Più chiaro) a [+4] (Più scuro))

Immagine originale

Selezionare il tipo di immagine originale per risultati ottimali.

| Voce | | Valore | Descrizione |
|------------------------|--|------------|--|
| Testo+foto | | | Per documenti contenenti testo e foto. |
| Foto | | | Per foto scattate da una macchina fotografica. |
| Testo | Testo chiaro/ Linea sottile | On | Per documenti composti per lo più da testo e originariamente stampati su questo sistema. |
| | | Off | Consente di riprodurre nitidamente testo a matita e linee sottili. |
| Testo (per OCR) | | | La scansione produce un'immagine adatta per l'elaborazione OCR. |

Risoluzione TX FAX

Selezionare la qualità delle immagini per l'invio dei FAX. Quanto più è alto il valore, migliore sarà la risoluzione immagine. Tuttavia, una risoluzione più alta comporta file di maggiori dimensioni e tempi di invio più lunghi.

| Voce | Descrizione | |
|-----------------------|---|---|
| 600 × 600 dpi | per la massima nitidezza di riproduzione di documenti con linee e caratteri molto piccoli | Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti (esempio: Risoluzione Risoluzione) |
| 400x400dpi Ultra Fine | per la riproduzione accurata di documenti con linee e caratteri molto piccoli | Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti (esempio: Risoluzione Risoluzione) |
| 200x400dpi Super Fine | per la trasmissione di documenti con linee e caratteri piccoli | Dimensione tipica dei caratteri: 6 punti (esempio: Risoluzione Risoluzione) |
| 200 × 200 dpi Fine | per la trasmissione di originali con caratteri relativamente piccoli e linee sottili | Dimensione tipica dei caratteri: 8 punti (esempio: Risoluzione Risoluzione) |
| 200 × 100 dpi Normale | per la trasmissione di documenti con caratteri di dimensioni standard | Dimensione tipica dei caratteri: 10,5 punti (esempio: Risoluzione Risoluzione) |



NOTA

L'impostazione predefinita è **[200 × 100 dpi (Normale)]**. Quanto più alta è la risoluzione, tanto più nitida sarà l'immagine, ma la trasmissione fax sarà più lenta.

Zoom

Consente di eseguire la scansione dei documenti adattandoli al formato di invio.

(Valore: [100%]/[Automatico])



NOTA

Se l'originale viene acquisito in formato reale, è possibile che l'immagine venga ridotta se sul fax ricevente è caricata della carta di formato più piccolo.

Centra

Quando si invia/acquisisce un originale dopo aver specificato formato originale e formato di invio, è possibile che sul lato inferiore, sinistro o destro della pagina si crei un margine. L'utilizzo della funzione di Centrazione permette di posizionare l'immagine con un margine uguale per tutti i bordi.

(Valore: [Off] / [On])

Cancella bordo/Scansione completa

Cancella il bordo nero che si forma attorno all'immagine. Sono disponibili i seguenti modi.

| Voce | | Valore | Descrizione |
|------------------------|------------------------|--|---|
| Standard | | Legge il documento di origine utilizzando la Modalità Standard. (Larghezza cancellazione bordo: 2mm) | |
| Scansione completa | | Esegue la scansione senza cancellare i bordi attorno all'originale. | |
| Cancella bordo Foglio | Bordo | Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici: 0,00 - 2,00" (con incrementi di 0,01") | Impostare la larghezza di cancellazione bordo.* ¹ Utilizzare [+], [-] o i tasti numerici per impostare il valore. |
| | Pagina poster. | Uguale alla pagina anter., Non cancellare. | Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare] . |
| Cancella bordo Libro | Bordo | Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici: 0,00 - 2,00" (con incrementi di 0,01") | Impostare la larghezza di cancellazione bordo.* ¹ Utilizzare [+], [-] o i tasti numerici per impostare il valore. |
| | Marg interno | | |
| | Pagina poster. | Uguale alla pagina anter., Non cancellare. | Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare] . |
| Cancella bordo singolo | Bordo | Sistema metrico: 0 mm - 50 mm (con incrementi di 1 mm) Pollici: 0,00 - 2,00" (con incrementi di 0,01") | Impostare la larghezza di cancellazione bordo.* ¹ Utilizzare [+], [-] o i tasti numerici per impostare il valore. |
| | Pagina poster. | Uguale alla pagina anter., Non cancellare. | Per gli originali in fronte-retro, selezionare [Pagina posteriore] e [Uguale alla facc. anter.] oppure [Non cancellare] . |
| | Orientamento originale | Lato superiore in alto, Lato superiore a sinistra | Selezionare l'orientamento del bordo superiore dell'originale per acquisirlo in direzione corretta. Selezionare [Orientamento originale] per scegliere l'orientamento degli originali: [Lato superiore in alto] oppure [Lato superiore a sinistra] . |

*1 Per modificare le unità di misura, accedere al Menu Sistema.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Trasmissione FAX differita

Specificare un'ora di invio. La trasmissione differita può essere utilizzata con la trasmissione a più destinazioni e con altre funzioni di invio.

| Voce | Descrizione |
|------------|--|
| Off | Non utilizza la trasmissione differita. |
| On | Utilizza la trasmissione differita. |
| Ora inizio | Impostare un orario compreso tra 00:00 e 23:59, con incrementi di un minuto. Utilizzare [+], [-] o i tasti numerici per impostare il valore. |

IMPORTANTE

Se l'ora visualizzata sul pannello a sfioramento non è corretta, non sarà possibile inviare i documenti all'orario corretto. In tal caso, regolare l'ora.

➔ [Impostazione di data e ora \(pagina 2-14\)](#)

NOTA

Non è possibile selezionare la trasmissione diretta.

Per la trasmissione differita si possono programmare fino a 200 destinazioni.

Se vi sono due o più trasmissioni differite programmate per la stessa ora, la transazione verrà eseguita in ordine di priorità di programmazione. Se le trasmissioni differite sono state impostate in ordine inverso, la priorità verrà assegnata a quei documenti che devono essere inviati ad una stessa destinazione, seguiti da quelli con destinazioni differenti.

La trasmissione differita può essere annullata prima dell'ora specificata e può anche essere inviata prima dell'ora specificata.

➔ [Annullamento di trasmissioni differite \(in attesa\) \(pagina 3-30\)](#)

Prima dell'ora di invio programmata è anche possibile modificare le destinazioni di una trasmissione differita.

➔ [Modifica/Cancelazione di una trasmissione differita \(pagina 3-29\)](#)

Se si utilizza la trasmissione differita per l'invio fax di documenti memorizzati nella Casella Personalizzata, tali documenti potranno essere spostati solo al termine dell'invio.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Funzione per la trasmissione a lotti

Se per i documenti da inviare ad una stessa destinazione viene impostata la trasmissione differita con identico orario di invio, utilizzando la trasmissione a lotti (batch) è possibile inviare fino a 10 gruppi di documenti. Una funzione utile poiché evita ripetute comunicazioni con una stessa destinazione e consente di ridurre i costi.

NOTA

Non è possibile utilizzare la trasmissione a lotti quando si utilizza la trasmissione diretta.

Non è possibile utilizzare la trasmissione a lotti con una trasmissione a più destinazioni per la quale sono stati specificati due o più gruppi di originali programmati per la stessa ora di invio verso la stessa destinazione.

Se all'ora di trasmissione programmata vi sono dei fax in attesa di rilesione per la stessa destinazione verranno anch'essi trasmessi con gli altri documenti nella trasmissione a lotti.

Se è attivata la funzione Job Accounting, con la trasmissione a lotti verranno inviati solo gli originali programmati per la trasmissione differita con lo stesso ID di account.

Impostazione della trasmissione differita

Modifica/Cancellazione di una trasmissione differita

È possibile modificare o cancellare le destinazioni di una trasmissione differita.

Attenersi alla seguente procedura per controllare le informazioni sul lavoro.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto [**Stato/Canc. Lav.**] > [**Invio lavori**] > [**Programm.**]
- 2 Selezionare il lavoro che si desidera modificare o eliminare dall'elenco > [☰] (icona informazioni)
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.
- 3 Selezionare [☰] (icona informazioni) in "Stato/Destinazione".

2 Modifica.

Inserimento di un'altra destinazione

- 1 Selezionare nella rubrica l'indirizzo da aggiungere oppure immettere direttamente il numero di fax con i tasti numerici.

Quando si seleziona [Rubrica]

Selezionare nell'elenco la destinazione che si desidera modificare > [OK]

Quando si seleziona [N. voce FAX]

Immettere il numero di fax utilizzando i tasti numerici > [OK]

- 2 Selezionare [OK].

NOTA

Quando si seleziona *On* per *Verifica nuova destin.*, si apre la schermata di conferma del numero di fax immesso. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e selezionare [OK].

➔ [Verifica nuova destin. \(pagina 8-15\)](#)

Se [**Immis. nuova destinazione (FAX)**] è impostata su [**Proibisci**], non è possibile utilizzare i tasti numerici per immettere un numero di fax.

➔ [Immis. nuova destinazione \(FAX\) \(pagina 8-15\)](#)

Sostituzione della destinazione con un'altra destinazione

- 1 Selezionare la destinazione che si desidera modificare > [☰] (icona informazioni)
Si possono modificare le destinazioni selezionate.
- 2 Selezionare [OK].

Cancellazione della destinazione

Selezionare la destinazione che si desidera eliminare > [Elimina] > [Elimina]

Annullamento di trasmissioni differite (in attesa)

Per annullare una trasmissione differita in attesa, procedere come segue.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Stato/Canc. Lav.] > [Invio lavori] > [Programm.]

2 Annullamento di un lavoro.

Selezionare il lavoro che si desidera annullare, quindi selezionare [Annulla] > [OK].
Il lavoro selezionato viene cancellato.

Trasmissione immediata

Per inviare immediatamente una trasmissione differita, anziché attendere l'ora programmata, procedere come segue.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Stato/Canc. Lav.] > [Invio lavori] > [Programm.]

2 Trasmissione immediata

Selezionare il lavoro che si desidera trasmettere immediatamente, quindi selezionare [Avvia ora] > [Avvio].
La trasmissione verrà avviata.

Scansione continua

Acquisisce molti originali in gruppi separati e li elabora come unico lavoro.

La scansione degli originali continuerà fino a quando non verrà selezionato [Scans. compl.].

Si possono impostare le funzioni visualizzate sulla schermata durante la scansione.

(Valore: [Off] / [On])



NOTA

Per la scansione e l'invio di documenti originali posizionati sulla lastra di esposizione, si può sempre impostare la Scansione continua.

➔ [Sempre scansione continua con lastra \(pagina 8-12\)](#)

Avviso di fine lavoro

Al termine del lavoro, viene inviata una e-mail di avviso. È anche disponibile l'invio di un avviso quando un lavoro viene sospeso.

L'utente può essere informato dell'avvenuta esecuzione di un lavoro di copia mentre lavora da una postazione remota, evitando in tal modo di dover attendere il completamento del lavoro accanto alla copiatrice.

NOTA

È necessario configurare il PC in modo da abilitare l'invio di e-mail.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

L'e-mail può essere inviata a una sola destinazione.

È possibile allegare un'immagine alla e-mail di avviso.

➔ [Impos. Avviso fine lavoro \(pagina 8-8\)](#)

Voce nome file

È possibile aggiungere un nome file.

Si possono anche impostare altre informazioni addizionali quali numero di lavoro e data/ora. Tramite il nome del file, la data, l'ora o il numero del lavoro qui specificati, è possibile verificare la cronologia o lo stato di un determinato lavoro.

Immettere il nome file (fino a 32 caratteri).

Per aggiungere data e ora, selezionare **[Data e ora]**. Per aggiungere un numero lavoro, selezionare **[N. lav.]**. Per aggiungere entrambi, selezionare **[N. lavoro] e [Data e ora]** o **[Data e ora] e [N. lavoro]**.

Trasmissione diretta FAX

Viene selezionata la destinazione e avviata la comunicazione prima dell'acquisizione degli originali; l'utente ha dunque la possibilità di verificare il corretto invio di ogni singola pagina.

| Impostazione per la Trasmissione diretta | Descrizione |
|--|--|
| On | Viene eseguita la trasmissione diretta. Viene selezionato il numero del fax ricevente e, una volta instaurata la comunicazione, ha inizio la scansione degli originali. |
| Off | Viene eseguita la trasmissione da memoria. Completata l'acquisizione in memoria degli originali, viene avviata la comunicazione. |

NOTA

Nella modalità di trasmissione diretta, è possibile specificare una sola destinazione per ogni trasmissione.

Sulla schermata destinazione di invio, selezionare **[Diretto]**. In questo modo viene selezionato il metodo di trasmissione diretta e i pulsanti sul pannello a sfioramento vengono risaltati.

Annullamento di una trasmissione diretta

Per annullare una trasmissione diretta, selezionare il tasto **[Stop]** oppure **[Annulla]**. I documenti già acquisiti vengono espulsi e ricompare la schermata predefinita di invio. Se sono rimasti dei documenti nell'alimentatore di originali, è necessario rimuoverli.

NOTA

In alcuni casi è possibile che venga eseguita la trasmissione nonostante la selezione del tasto **[Stop]** o **[Annulla]**.

Invia e stampa

Stampa una copia del documento trasmesso.

| Voce | Descrizione |
|------|---|
| Off | Non stampa una copia del documento trasmesso. |
| On | Stampa una copia del documento trasmesso. |

Invia e memorizza

Salva una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata.

| Voce | Descrizione |
|------|--|
| Off | Non salva una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata. |
| On | Salva una copia del documento trasmesso in una Casella personalizzata. |



NOTA

Quando si seleziona **[On]**, specificare la Casella personalizzata in cui archiviare la copia del documento.

Se compare una schermata di immissione password per la Casella personalizzata, digitare la password.

Per visualizzare informazioni dettagliate sulla Casella personalizzata selezionata, selezionare **[...]** (icona informazioni).

Rapporto TX FAX

È possibile verificare che il fax sia stato trasmesso correttamente stampando il rapporto dopo la trasmissione.

| Voce | Descrizione |
|-------------|--|
| Off | Non stampa i rapporti. |
| On | Stampa i rapporti. |
| Solo errori | Stampa i rapporti solo se si verifica un errore. |



NOTA


Questa opzione viene visualizzata quando la funzione Rapporto risultato TX FAX è impostata su **[Specifica per ogni lavoro]**.

➔ [Rapporti dei risultati di trasmissione \(pagina 7-8\)](#)

Rileva originali multipli

Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevata l'alimentazione di più originali, la lettura si interrompe automaticamente.


| Voce | Descrizione |
|------|--|
| On | Se viene rilevata l'alimentazione di più fogli contemporaneamente, viene visualizzato il messaggio e la scansione si interrompe. |
| Off | Nessuna rilevazione. |

 **NOTA**
Richiede l'alimentatore di originali opzionale (Dual Scan con rilevamento originali obliqui o alimentazione multipla).

Rileva originali pinzati


Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevato un originale pinzato, la lettura si interrompe automaticamente.

| Voce | Descrizione |
|------|--|
| On | Se viene rilevata l'alimentazione di un originale pinzato o inclinato, viene visualizzato il messaggio e la scansione si interrompe. |
| Off | Nessuna rilevazione. |

 **NOTA**
Richiede l'alimentatore di originali opzionale (Dual Scan con rilevamento originali obliqui o alimentazione multipla).


Trasmissione manuale

Questo metodo consente di inviare gli originali premendo il tasto **[Avvio]** dopo aver verificato che la linea telefonica si sia collegata al sistema ricevente.

 **NOTA**
Se al sistema è collegato un telefono (acquistato separatamente), è possibile conversare con l'interlocutore prima di inviare i documenti.

➔ [Trasmissione manuale \(pagina 5-50\)](#)

- 1** Selezionare **[FAX]** sulla schermata Home.
- 2** Posizionare gli originali.
- 3** Selezionare **[Libero]**.
- 4** Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero del fax ricevente.

 **NOTA**
Per annullare l'operazione, selezionare **[Non in linea]**.

5 Premere il tasto [Avvio].

La generazione di un tono acuto (tono fax) indica che la linea telefonica si è collegata alla destinazione.

Premere il tasto [Avvio]. Inizia la trasmissione.

Trasmissione standby

Durante una comunicazione, è possibile acquisire dei documenti e programmare un'altra trasmissione. Una volta completata la comunicazione in esecuzione, il sistema avvia automaticamente la successiva trasmissione programmata. Questa funzione consente all'utente di programmare immediatamente l'invio del proprio documento anche se il fax è impegnato in una trasmissione a più destinazioni.

NOTA

È possibile programmare fino a 210 trasmissioni congiuntamente alla trasmissione differita e alla trasmissione con interruzione.

Si può utilizzare la funzione di trasmissione a più destinazioni.

- 1** Selezionare [FAX] sulla schermata Home.
- 2** Posizionare gli originali.
- 3** Selezionare la destinazione e impostare le funzioni di trasmissione desiderate.
- 4** Premere il tasto [Avvio].

Inizia la scansione dei documenti e viene programmata la trasmissione successiva.

NOTA


Se si seleziona [On] in [Controllo destinazione prima dell'invio], quando si preme il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)


- 5** Una volta terminata la comunicazione, verrà avviata la trasmissione programmata.

Trasmissione con interruzione

Durante la comunicazione, è possibile utilizzare la trasmissione con interruzione per acquisire un documento e inviarlo mediante trasmissione diretta. La trasmissione con interruzione avrà priorità su tutti gli altri lavori in coda, anche se il fax è impegnato in una trasmissione a più destinazioni o è programmato per una trasmissione differita.

 **NOTA**
Se per le trasmissioni standby e differite sono programmati 210 lavori non è possibile utilizzare la trasmissione con interruzione.

- 1** Selezionare [FAX] sulla schermata Home.
- 2** Posizionare i documenti da inviare nel modo Trasmissione con interruzione.
- 3** Selezionare [Diretto].
Per la trasmissione diretta, vedere:
➔ [Trasmissione diretta FAX \(pagina 3-31\)](#)
- 4** Specificare la destinazione e premere il tasto [Avvio].
I documenti restano in attesa e la trasmissione viene avviata non appena possibile.

 **NOTA**
Se si seleziona [On] in [Controllo destinazione prima dell'invio], quando si preme il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.
➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)
Per annullare la trasmissione in attesa dell'interruzione, selezionare il tasto [Stop] sul pannello comandi oppure [Annulla] sul pannello a sfioramento.
➔ [Annullamento di una trasmissione diretta \(pagina 3-31\)](#)

- 5** Una volta completata la trasmissione con interruzione, la comunicazione in attesa e la trasmissione standby verranno automaticamente riavviate.

Utilizzo della chiamata a catena

Questa funzione permette di eseguire una chiamata collegando i numeri di fax remoti in un unico numero "a catena", creato con un numero comune per più destinazioni.

Se per la selezione concatenata si registrano i numeri di telefono di compagnie telefoniche diverse, sarà possibile scegliere la compagnia che offre le tariffe più economiche per trasmettere un fax a una destinazione remota o internazionale.

NOTA

È utile registrare i numeri di chiamata a catena utilizzati con maggiore frequenza nella rubrica o nei tasti one touch.

Per la registrazione nella rubrica, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione \(Rubrica\) \(pagina 2-15\)](#)

Per la registrazione con i tasti one touch, vedere:

➔ [Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch \(pagina 2-23\)](#)

Ad esempio, se il numero di chiamata a catena è "212"

1 **Selezionare il numero di chiamata a catena**

Per utilizzare un tasto one touch, selezionare la destinazione in corrispondenza della quale è registrato il numero "212".

NOTA

Per utilizzare la rubrica, selezionare la destinazione in corrispondenza della quale è registrato "212" come spiegato in Selezione da rubrica.

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

Per l'immissione tramite tasti numerici, digitare "212".

2 **Selezionare [Catena].**

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero a catena

Selezionare [Catena].

Selezionare il numero a catena dalla Rubrica o con i tasti one touch

[∨] > Numero a catena [☰] > [Catena]

3 **Digitare il numero di fax da collegare al numero a catena.**

Selezione del numero del fax dalla rubrica

- 1** Selezionare [**Rubrica**] quindi selezionare la destinazione.
Si possono selezionare più destinazioni.
- 2** Quando si seleziona [**OK**], "212" viene aggiunto automaticamente a tutte le destinazioni.
Per la procedura di selezione di una destinazione nella rubrica, vedere:
➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

Selezione del numero del fax tramite i tasti one touch

- 1** Selezionare [**One Touch**] quindi selezionare la destinazione.
- 2** Quando si seleziona [**OK**], "212" viene aggiunto automaticamente.

Utilizzo dei tasti numerici per l'immissione del numero del fax

- 1 Selezionare [**I**ndirizzo].
- 2 [212] è già stato immesso, proseguire quindi digitando i restanti numeri.



NOTA

Quando si seleziona [**O**n] per [**V**erifica nuova destin.], si apre la schermata di conferma del numero di fax immesso. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e selezionare [**O**K].

➔ [Verifica nuova destin. \(pagina 8-15\)](#)

Utilizzo dei preferiti

Nei pulsanti Preferiti è possibile registrare una destinazione, l'ora di trasmissione e altre impostazioni di trasmissione. Per aprire un preferito, basta semplicemente selezionarlo sulla schermata Preferiti. Per la procedura di registrazione dei preferiti, vedere:

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

1 Richiamare i preferiti.

- 1 Selezionare il tasto **[Home]** > [...] > **[Preferiti]**
Oppure il tasto del preferito registrato.

Selezionando il tasto del preferito registrato si richiamerà il preferito. Se invece si seleziona **[Preferiti]**, passare al punto 1-2.

- 2 Selezionare il tasto che corrisponde al numero di preferito che si desidera richiamare.
Selezionare **[Cerca]** per immettere direttamente il numero del preferito da richiamare.

NOTA

Se non è possibile richiamare il preferito desiderato, è probabile che sia stata cancellata la Casella documenti o la sovrapposizione moduli specificata nel preferito. Controllare la casella documenti.

2 Eseguire il preferito.

Posizionare gli originali > Tasto **[Avvio]**

NOTA

Si può selezionare il pulsante **[Preferiti]** sulla schermata delle singole funzioni per richiamare il preferito registrato per la funzione.

4 Ricezione dei fax

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | |
|--|-----|
| Ricezione FAX | 4-2 |
| Metodo di ricezione | 4-2 |
| Impostare il metodo di ricezione. | 4-2 |
| Ricezione automatica | 4-3 |
| Flusso di ricezione automatica | 4-3 |
| Annullamento della ricezione (Scollegamento della comunicazione) | 4-3 |
| Ricezione manuale | 4-4 |
| Flusso di ricezione manuale | 4-4 |
| Funzioni di ricezione fax | 4-5 |
| Tipo di supporto per la stampa | 4-6 |
| Cass. carta esclusivo FAX | 4-7 |
| Bypass | 4-7 |
| Form. RX ridotto | 4-7 |
| Data/ora ricezione | 4-8 |
| Stampa fr/retro | 4-8 |
| Stampa 2 in 1 | 4-8 |

Ricezione FAX

Quando si utilizza il sistema solo per comunicazioni fax, impostare la modalità di ricezione fax automatica. In questa modalità, non si richiedono interventi da parte dell'operatore per ricevere i fax in arrivo.

Metodo di ricezione

Di seguito vengono illustrati i metodi di ricezione fax disponibili sul sistema.

- Autom. (normale)
- Autom. (FAX/TEL) (Vedere [5-46](#)).
- Autom.(TAD) (Vedere [5-48](#)).
- Manuale (Vedere [4-4](#)).

Impostare il metodo di ricezione.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Ricezione fax] > "Altro" [Impostazioni RX]

2 Selezionare il metodo di ricezione.


Selezionare il metodo di ricezione.

Per utilizzare la ricezione automatica, selezionare [Autom. (normale)].

Ricezione automatica

Flusso di ricezione automatica

1 Avvio della ricezione

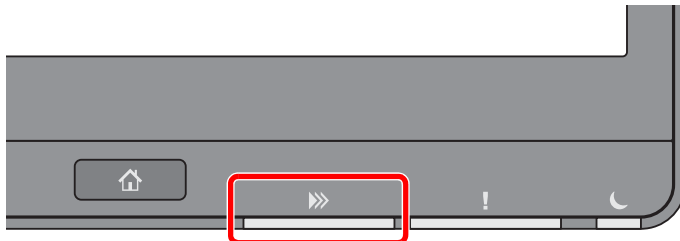

Quando è in arrivo un fax, l'indicatore **[Dati]** lampeggia e la ricezione si avvia automaticamente.



NOTA

Se alla periferica è collegato un telefono (reperibile in commercio), la ricezione inizia dopo che il telefono avrà generato degli squilli.

È possibile modificare il numero di squilli.

➔ [Squilli \(norm.\) \(pagina 8-13\)](#)

Ricezione in memoria

Se non è possibile stampare perché la carta è esaurita o si è inceppata, i documenti ricevuti vengono temporaneamente archiviati nella memoria immagini. Verranno automaticamente stampati non appena sarà nuovamente ripristinata la funzionalità di stampa.

Il numero di pagine che si possono memorizzare dipende dalla dimensione delle pagine. Di norma, si possono acquisire in memoria circa 7.000 pagine in formato A4 a risoluzione normale.

Durante la ricezione in memoria, i lavori di stampa dei fax ricevuti vengono visualizzati sulla schermata di Stato di Stampa lavori. Prima di stampare i documenti ricevuti, caricare la carta o rimuovere eventuali inceppamenti.

Per informazioni sulla schermata Stato, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

2 Stampa dei documenti ricevuti

Le stampe dei fax in arrivo vengono consegnate a faccia in giù sul vassoio interno.

Annullamento della ricezione (Scollegamento della comunicazione)

Per annullare la ricezione scollegando la linea telefonica durante la comunicazione, procedere nel seguente modo.

1 Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.


2 Scollegamento della comunicazione.

[Stato comunicazione FAX] > "Fax (Porta 1)" o "Fax (Porta 2)" **[Non in linea]**

Quando la comunicazione si scollega, la ricezione si interrompe.

Ricezione manuale

Questo metodo consente di ricevere i fax selezionando **[RX manuale]** dopo il collegamento della linea con il sistema trasmittente.

 **NOTA**
Per utilizzare la ricezione manuale è necessario impostare la modalità di ricezione su RX manuale. Per predisporre il sistema in modalità manuale, vedere:
➔ [Impostazione RX \(pagina 8-14\)](#)
Se al sistema è collegato un telefono (acquistato separatamente) è possibile conversare con l'interlocutore prima di ricevere il fax.
➔ [Ricezione manuale \(pagina 5-51\)](#)

Flusso di ricezione manuale

- 1 Il sistema riceve una chiamata.**
Quando riceve una chiamata, il sistema genera degli squilli.
- 2 Visualizzare la schermata.**
Tasto **[Stato/ Canc. Lav.]** > **[Stato comunicazione fax]**
- 3 Selezionare [RX manuale].**
Il fax verrà ricevuto.

Funzioni di ricezione fax

È possibile definire il metodo di ricezione e il metodo di stampa dei fax.

| Impostazione da configurare | Pagina di riferimento |
|--|---|
| Limita i supporti di stampa che si possono utilizzare. | Tipo di supporto per la stampa ► pagina 4-6 |
| Quando si desidera limitare il tipo di cassetto che si può utilizzare. | Cass. carta esclusivo FAX ► pagina 4-7 |
| Indicare se si desidera utilizzare il bypass per la stampa dei fax ricevuti. | Bypass ► pagina 4-7 |
| Se il formato del documento ricevuto è più grande del formato della carta, è possibile ridurre il formato di stampa. | Form. RX ridotto ► pagina 4-7 |
| Stampa di data e ora di ricezione e di altre informazioni. | Data/ora ricezione ► pagina 4-8 |
| Stampa in fronte-retro dei fax ricevuti. | Stampa fr/retro ► pagina 4-8 |
| Stampa su una sola pagina di un fax ricevuto composto da due pagine. | Stampa 2 in 1 ► pagina 4-8 |
| Inoltro dei fax ricevuti a un altro fax o a un computer. | Inoltro da memoria ► pagina 5-2 |
| Archiviazione dei fax ricevuti nella memoria del sistema senza stamparli. | Funzione Casella FAX ► pagina 5-21 |
| Avviare la ricezione di un fax controllando il fax ricevente. | Comunicazione polling ► pagina 5-32 |
| Crittografare un originale per trasmetterlo in modo sicuro. | Crittografia ► pagina 5-42 |

Tipo di supporto per la stampa

Specificare il tipo di supporto che si desidera utilizzare per stampare i fax ricevuti.

| | |
|-------------------------------|---|
| Tipi di supporti utilizzabili | Tutti i tipi di supporti, Normale, Grezza, Velina, Riciclata, Prestampata, Pregiata, Colorata, Perforata, Intestata, Busta, Spessa, Alta qualità, Person. 1 - 8 |
|-------------------------------|---|

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Impostazione tipo di supp \(pagina 8-11\)](#)



NOTA

Se si seleziona Cass. carta esclusivo FAX, la carta viene alimentata dal cassetto impostato per Cass. carta esclusivo FAX.

➔ [Cass. carta esclusivo FAX \(pagina 4-7\)](#)

Assegnazione di un cassetto carta per la stampa dei fax ricevuti

Specificando il tipo di supporto caricato in un determinato cassetto, i fax verranno stampati sulla carta alimentata da questo cassetto.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni dispositivo]** > **[Alimentazione carta]** > **[Impostazioni cassetto 1-4^{*1}]** o **[Impostazioni vass Bypass]**

Selezionare il cassetto che si desidera utilizzare per la ricezione fax.

*1 Il cassetto visualizzato varia in funzione dello stato di installazione del cassetto carta opzionale.

2 Selezionare il formato carta.

- 1 Modelli US: **[Formato carta]** > **[Autom. (pollici)]**
Modelli europei: **[Formato carta]** > **[Autom. (metrico)]**



IMPORTANTE

Specificare le impostazioni del cassetto che si desidera assegnare alla stampa dei fax in arrivo.

Modelli US: **[Autom. (pollici)]**

Modelli europei: **[Autom. (metrico)]**

3 Selezionare il tipo di supporto.

- 1 Selezionare **[Tipo di supporto]**.
- 2 Selezionare il tipo di carta.

4 Configurare il tipo di carta.

Configurare le impostazioni carta per la ricezione fax. Quando si seleziona il tipo di carta, selezionare lo stesso tipo di carta specificato al punto 3.

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Impostazione tipo di supp \(pagina 8-11\)](#)

Cass. carta esclusivo FAX

Impostare i cassettei carta dedicati esclusivamente alla funzione FAX.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Selezionare la fonte carta | Cassetto 1 - 4 |
|----------------------------|----------------|



NOTA

Non è possibile selezionare i seguenti cassettei:

- È stato impostato un Formato carta diverso da Automatico.
- Tipo di supporto è impostato su Prestampata, Perforata, Intestata.

Per i rapporti FAX, la carta viene alimentata dal cassetto impostato per Cass. carta esclusivo FAX.

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Cass. carta esclusivo FAX \(pagina 8-11\)](#)

Bypass

Indicare se si desidera utilizzare il bypass per la stampa dei fax ricevuti.

| | |
|-----|-------------------------|
| On | Utilizza il bypass. |
| Off | Non utilizza il bypass. |

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Impostazioni vass Bypass \(pagina 8-11\)](#)

Form. RX ridotto

Se il formato del documento ricevuto è più grande del formato della carta, è possibile ridurre il formato di stampa.

| | |
|-----|--|
| Off | I dati ricevuti vengono stampati nel formato reale dell'originale su più pagine. |
| On | I dati ricevuti vengono ridotti e adattati al formato carta per la stampa. |

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Form. RX ridotto \(pagina 8-11\)](#)

Data/ora ricezione

Quando il fax ricevuto viene stampato, la funzione Data/ora ricezione aggiunge, nell'intestazione di ogni pagina, la data e l'ora di ricezione, le informazioni sul mittente e il numero di pagine. Queste informazioni sono utili per verificare l'ora di ricezione quando si comunica con zone che hanno un diverso fuso orario.



NOTA

Quando si inoltra un fax ricevuto richiamandolo dalla memoria, la data e l'ora di ricezione non appaiono sul fax inoltrato.

Quando i dati ricevuti vengono stampati su pagine suddivise, le informazioni di data e ora di ricezione vengono stampate solo sulla prima pagina e non su quelle successive.

| | |
|-----|--------------------------------------|
| On | Stampa la data/ora di ricezione. |
| Off | Non stampa la data/ora di ricezione. |

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Data e ora di ricezione \(pagina 8-11\)](#)

Stampa fr/retro

Quando si riceve un fax composto da più pagine di uguale larghezza, è possibile eseguire la stampa in fronte/retro su carta di larghezza identica a quella degli originali.

| | |
|-----|--------------------------------|
| On | Stampa su entrambi i lati. |
| Off | Non stampa su entrambi i lati. |

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Stampa fr/retro \(pagina 8-11\)](#)

Stampa 2 in 1

Se si riceve un documento multi pagina in formato Statement o A5, questa funzione permette di stampare 2 pagine dell'originale su un unico foglio in formato Letter o A4. Se si specificano contemporaneamente la ricezione 2 in 1 e la stampa fronte/retro, la prima viene disattivata.

| | |
|-----|--------------------|
| On | Stampa 2 in 1. |
| Off | Non stampa 2 in 1. |

Per maggiori informazioni sulla configurazione delle impostazioni, vedere:

➔ [Stampa 2 in 1 \(pagina 8-11\)](#)

5 Utilizzo delle pratiche funzionalità fax

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | | | |
|--|------|--|------|
| Inoltro da memoria | 5-2 | Stampa di documenti da una casella FAX | 5-25 |
| Indicazione della destinazione e requisiti per l'inoltro | 5-2 | Verifica dei dettagli | 5-26 |
| Impostazioni di inoltro | 5-4 | Anteprima immagini | 5-26 |
| Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni) | 5-4 | Cancellazione degli originali da una casella FAX dopo la stampa .. | 5-27 |
| Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata) | 5-6 | Eliminazione di documenti da una casella FAX | 5-27 |
| Inoltro di documenti ricevuti non rispondenti alle condizioni | 5-9 | Stampa di un elenco di caselle FAX .. | 5-28 |
| Annullamento di un inoltro da memoria | 5-11 | Trasmissione tramite indirizzo secondario | 5-29 |
| Modifica/Eliminazione dei requisiti di inoltro | 5-11 | Ricezione con indirizzo secondario .. | 5-30 |
| Incremento della priorità dei requisiti di inoltro | 5-11 | Comunicazione polling | 5-32 |
| Annullamento dell'impostazione delle regole RX/Inoltro | 5-12 | Trasmissione polling | 5-32 |
| Impostazioni dei dettagli di inoltro | 5-13 | Ricezione polling | 5-36 |
| Impostazione dell'ora di inoltro | 5-13 | Stampa da una casella polling | 5-38 |
| Impostazione del formato file | 5-13 | Verifica dei dettagli | 5-39 |
| Separazione file | 5-14 | Eliminazione di documenti in una casella polling | 5-39 |
| Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto | | Casella RX memoria FAX | 5-40 |
| Impostazione | 5-15 | Come stampare dalla Casella RX memoria FAX | 5-40 |
| Impostazioni del parametro TX crittografato FTP | 5-15 | Come eliminare un fax dalla Casella RX memoria FAX | 5-41 |
| Impostazioni del parametro Trasmissione criptata e-mail | 5-16 | Crittografia | 5-42 |
| Impostazioni del parametro Trasmissione e-mail firmata | 5-17 | Registrazione della chiave di crittografia | 5-43 |
| Impostazione di stampa | 5-17 | Modifica dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia | 5-43 |
| Registrazione del nome del file | 5-19 | Eliminazione dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia | 5-44 |
| Impostazioni per l'inoltro da Embedded Web Server RX (Impostazioni di inoltro) | 5-20 | Utilizzo della trasmissione criptata | 5-44 |
| Funzione Casella FAX | 5-21 | Impostazione della Ricezione criptata .. | 5-45 |
| Casella FAX | 5-21 | Utilizzo di un telefono collegato | 5-46 |
| Comunicazione con indirizzo secondario | 5-21 | Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL | 5-46 |
| Registrazione di una casella FAX | 5-22 | Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica | 5-48 |
| Modifica di una casella FAX | 5-23 | Trasmissione manuale | 5-50 |
| Eliminazione di una casella FAX | 5-24 | Ricezione manuale | 5-51 |
| | | Funzione di commutazione remota ... | 5-52 |

Inoltro da memoria


È possibile inoltrare il documento ricevuto (FAX o i-FAX) a un altro fax, a un computer, a una casella fax oppure specificare un numero di copie.

Indicazione della destinazione e requisiti per l'inoltro

È possibile specificare le destinazioni e i requisiti per l'inoltro.

Indicazione della destinazione per l'inoltro

È possibile inoltrare il fax ricevuto a un altro fax o a una casella FAX, trasmetterlo come i-FAX o come allegato e-mail oppure trasferirlo ad una cartella (SMB o FTP).

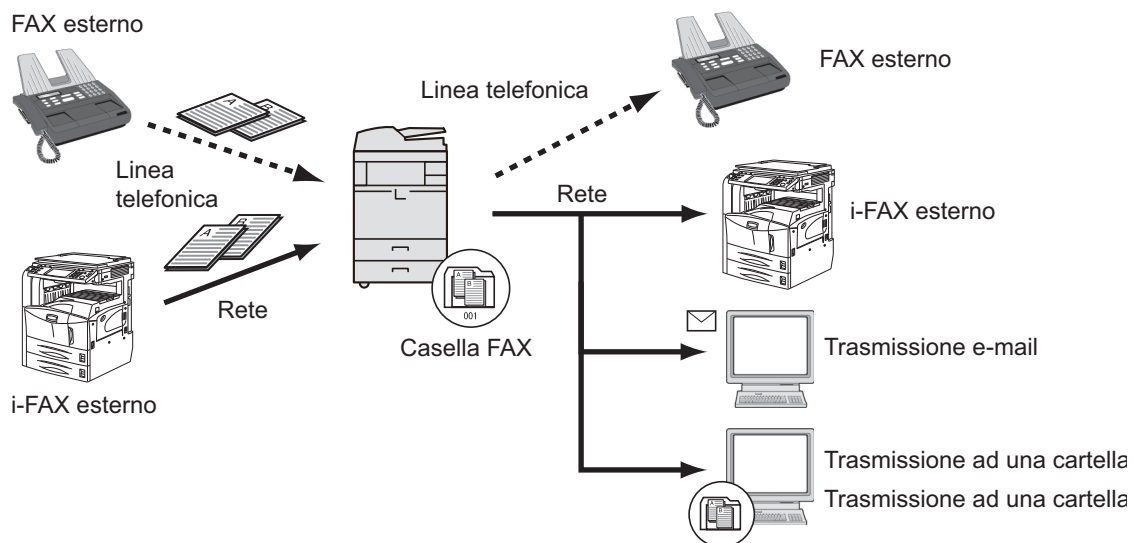

Requisiti per l'inoltro

✔ IMPORTANTE

Il fax o i-FAX che risponde ai requisiti di inoltro specificati verrà inoltrato a una destinazione. Se il fax risponde a più requisiti di inoltro, la priorità verrà assegnata al primo requisito di inoltro.

I requisiti di inoltro sono quelli di seguito elencati (1-4). Per modificare l'ordine di priorità dei requisiti di inoltro, vedere:

➔ [Incremento della priorità dei requisiti di inoltro \(pagina 5-11\)](#)

I requisiti per l'inoltro sono i seguenti:

- 1 Indirizzo secondario
- 2 Numero fax del mittente
- 3 Porta (quando sono installati 2 Kit FAX opzionali (opzione Dual FAX))
- 4 Indirizzo del contatto (i-FAX)

Con la funzione di inoltro da memoria si possono eseguire i seguenti tipi di comunicazione.

Inoltro riservato ad un indirizzo secondario

È possibile memorizzare i fax ricevuti nella casella FAX, preventivamente registrata, e stamparli quando si ha la certezza che nessuno li possa vedere.

➔ [Inoltro riservato ad un indirizzo secondario \(pagina 5-30\)](#)

Comunicazione a più destinazioni rilanciata all'indirizzo secondario

I documenti ricevuti vengono inoltrati a più destinazioni. Specificando un indirizzo secondario come requisito di inoltro, è possibile limitare la trasmissione broadcast rilanciata a una specifica comunicazione.



NOTA

Quando si utilizza l'inoltro è possibile abilitare o disabilitare la stampa degli originali ricevuti. È anche possibile specificare il numero di copie da stampare.

- ➔ [Impostazione di stampa \(pagina 5-17\)](#)
- ➔ [Comunicazione a più destinazioni rilanciata all'indirizzo secondario \(pagina 5-31\)](#)

Impostazioni di inoltro

È possibile specificare se inoltrare tutti i documenti ricevuti o solo i documenti rispondenti alle condizioni. La tabella elenca le voci da impostare.

| Funzione | Descrizione | Pagina di riferimento |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Off | Non consente la ricezione/inoltro in base a determinate condizioni. I fax ricevuti vengono stampati su carta. | - |
| Utilizzo regola per RX specificata | Consente l'inoltro senza definizione di condizioni. I fax ricevuti vengono gestiti tutti analogamente. | 5-4 |
| Utilizzo regola per tutte le RX | Consente l'inoltro in base a condizioni definite. | 5-6 |

Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni)

Applicando i requisiti a tutte le ricezioni, i fax ricevuti verranno stampati o inoltrati in funzione dei requisiti.

Per utilizzare i requisiti per tutte le ricezioni attenersi alla seguente procedura.



NOTA

Per registrare l'impostazione per ciascun requisito di ricezione, vedere:

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

Per modificare le informazioni immesse, seguire la stessa procedura.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Regole RX/inoltro/Casella fax] > [Regole RX/inoltro] > [Usa regola per tutte le RX]

2 Configurare la destinazione di inoltro.

1 [Regola impostazioni inoltro] > "Forwarding" [On] o [Off]

2 Selezionare [Destinaz. inoltro].

3 [Aggiungi] > Selezionare la destinazione remota selezionando uno dei seguenti tasti > [OK] > [Chiudi]



NOTA

È possibile registrare più destinazioni. Impostando un gruppo come destinazione, si possono specificare fino a 500 destinatari.

| Pulsante | Descrizione |
|---------------|---|
| Rubrica Libro | Selezionare la destinazione registrata nella Rubrica o nella Rubrica esterna |
| E-mail | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail del contatto al quale si desidera inoltrare i documenti ricevuti. |
| SMB | Se si seleziona [Ricerca cartelle in rete] , si può ricercare una destinazione su tutti i PC collegati in rete. Se si seleziona [Ricerca cartelle per nome host] , si può immettere "Nome dominio/gruppo di lavoro" e "Nome host" per ricercare una destinazione sui PC collegati in rete. Se si seleziona [Voce percorso cartella] , immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password per la destinazione cui trasferire i documenti. |
| FTP | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione da cartella (FTP). Immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password dell'utente al quale verranno inoltrati gli originali ricevuti. |
| FAX | Consente di inoltrare i documenti ad un altro fax. Con i tasti numerici, immettere il numero di fax del destinatario e impostare i dettagli di trasmissione. |
| i-FAX | Consente di inoltrare documenti tramite i-FAX. Immettere l'indirizzo Internet Fax del contatto e impostare le condizioni per il dispositivo di destinazione. |

**NOTA**

Per modificare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco, selezionare [⋮] (icona informazioni) e apportare le modifiche desiderate.

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco e selezionare [Elimina].

3 Configurare le impostazioni dei dettagli di inoltro.

1 Si possono modificare le seguenti impostazioni, quindi selezionare **[OK]**.

- Formato file
- Separazione file
- Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto e-mail
- TX crittografato FTP
- Impostazioni di stampa
- Programma
- Impostazioni nome file

➔ [Impostazioni dei dettagli di inoltro \(pagina 5-13\)](#)

2 Selezionare **[Memorizz. in casella FAX]**.

3 Per memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" **[On]**. Se non si desidera memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" **[Off]**, selezionare **[OK]** e andare al punto 3-5.

 **NOTA**

Per impostare la casella fax come destinazione dell'inoltr, occorre preventivamente configurarla.

➔ [Funzione Casella FAX \(pagina 5-21\)](#)

- 4 Selezionare la Casella FAX in corrispondenza della quale memorizzare i documenti e selezionare **[OK]**.
Se alla Casella Fax è stata assegnata una password, immettere la password e selezionare **[OK]**.
- 5 Selezionare **[OK]**.

Inoltr unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata)

Per configurare l'impostazione per ciascun requisito di ricezione procedere come segue.


Si possono registrare fino a 100 requisiti.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Regole RX/inoltr/Casella fax]** > **[Regole RX/inoltr]** > **[Usa regola per RX specificata]**

2 Configurare i requisiti di inoltr.

- 1 **[Regola impostazioni inoltr]** > **[Aggiungi]**
- 2 Selezionare **[+]** o **[-]** oppure utilizzare i tasti numerici per immettere il Numero regola (da 1 a 100) e il Numero priorità (da 1 a 100)
- 3 Immettere il "Nome regola".

 **NOTA**

Per il nome regola si possono utilizzare fino a 32 caratteri.


Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

- 4 Selezionare **[Regola]**.
- 5 Registrare i requisiti > **[Chiudi]**.

| Requisiti | Metodo di configurazione |
|----------------------------|--|
| Numero di Fax del mittente | Selezionare [Mittente Numero FAX] e immettere il numero di fax del mittente utilizzando i tasti numerici. Si possono immettere fino a 20 caratteri. |
| Indirizzo secondario | Selezionare [Indirizzo secondario] e inserire l'indirizzo secondario utilizzando i tasti numerici. L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *. |

| Requisiti | Metodo di configurazione |
|-----------------|--|
| Porta | Selezionare [Porta] e [Porta 1] o [Porta 2] . Se si seleziona la porta, l'inoltro a casella fax non sarà possibile. Questo parametro viene visualizzato solo quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX). |
| Indirizzo i-FAX | Selezionare [Indirizzo i-FAX] . Immettere l'indirizzo Internet Fax della destinazione. Si possono immettere fino a 256 caratteri. |

 **NOTA**

Se si imposta una condizione di inoltro selezionando un numero di fax del mittente (immissione delle informazioni fax locale della destinazione) ma lasciando vuoto il campo del numero di fax del mittente, è possibile inoltrare un fax ricevuto da un mittente il cui numero non è tra quelli registrati sulla macchina.

Quando si imposta il numero di fax del mittente o l'indirizzo i-FAX come requisito di inoltro, selezionare il criterio di ricerca da Cerca.


- Uguale a
- Inizia con
- Termina con
- Include

3 Configurare la destinazione di inoltro.

- 1** Selezionare "Impost. inoltro" **[On]** o **[Off]**
- 2** Selezionare **[Destinaz. inoltro]**.
- 3** **[Aggiungi]** > Selezionare la destinazione remota selezionando uno dei seguenti tasti > **[OK]** > **[Chiudi]**

| Pulsante | Descrizione |
|---------------|---|
| Rubrica Libro | Selezionare la destinazione registrata nella Rubrica o nella Rubrica esterna |
| E-mail | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail del contatto al quale si desidera inoltrare i documenti ricevuti. |
| SMB | Se si seleziona [Ricerca cartelle in rete] , si può ricercare una destinazione su tutti i PC collegati in rete. Se si seleziona [Ricerca cartelle per nome host] , si può immettere "Nome dominio/gruppo di lavoro" e "Nome host" per ricercare una destinazione sui PC collegati in rete. Se si seleziona [Voce percorso cartella] , immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password per la destinazione cui trasferire i documenti. |
| FTP | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione da cartella (FTP). Immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password dell'utente al quale verranno inoltrati gli originali ricevuti. |

| Pulsante | Descrizione |
|----------|--|
| FAX | Consente di inoltrare i documenti ad un altro fax. Con i tasti numerici, immettere il numero di fax del destinatario e impostare i dettagli di trasmissione. |
| i-FAX | Consente di inoltrare documenti tramite i-FAX. Immettere l'indirizzo Internet Fax del contatto e impostare le condizioni per il dispositivo di destinazione. |

 **NOTA**


Per modificare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco, selezionare [⋮] (icona informazioni) e apportare le modifiche desiderate.

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco e selezionare [Elimina].

4 Configurare le impostazioni dei dettagli di inoltro.

- 1 Si possono modificare le seguenti impostazioni, quindi selezionare **[OK]**.
 - Formato file
 - Separazione file
 - Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto e-mail
 - TX crittografato FTP
 - Impostazioni di stampa
 - Programma
 - Impostazioni nome file

➔ [Impostazioni dei dettagli di inoltro \(pagina 5-13\)](#)
- 2 Selezionare **[Memorizz. in casella FAX]**.
- 3 Per memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" **[On]**. Se non si desidera memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" **[Off]**, selezionare **[OK]** e andare al punto 4-5.

 **NOTA**

Per impostare la casella fax come destinazione dell'inoltro, occorre preventivamente configurarla.

➔ [Funzione Casella FAX \(pagina 5-21\)](#)

- 4 Selezionare la Casella FAX in corrispondenza della quale memorizzare i documenti e selezionare **[OK]**.
Se alla Casella Fax è stata assegnata una password, immettere la password e selezionare **[OK]**.
- 5 Selezionare **[OK]**.
Per registrare un'altra impostazione di inoltro, ripetere i punti da 2-1 a 4-5.

5 Attivare le condizioni di invio.

- 1 Selezionare [⋮] (icona informazioni) delle condizioni da modificare.
- 2 Selezionare "Usa regola" **[On]** o **[Off]**



NOTA

Per disattivare l'impostazione, selezionare "Usa regola" **[Off]**.

- 3 Selezionare **[OK]**.


Inoltro di documenti ricevuti non rispondenti alle condizioni

Per l'inoltro di documenti ricevuti non rispondenti alle condizioni, attenersi alla seguente procedura.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Regole RX/inoltro/Casella fax]** > **[Regole RX/inoltro]** > **[Usa regola per RX specificata]**


2 Modificare le impostazioni di inoltro.

[Regola impostazioni inoltro] > "Altro"  (icona informazioni)

3 Configurare la destinazione di inoltro.

- 1 Selezionare "Impost. inoltro" **[On]** o **[Off]**
- 2 Selezionare **[Destinaz. inoltro]**.
- 3 **[Aggiungi]** > Selezionare la destinazione remota selezionando uno dei seguenti tasti > **[OK]** > **[Chiudi]**

| Pulsante | Descrizione |
|---------------|---|
| Rubrica Libro | Selezionare la destinazione registrata nella Rubrica o nella Rubrica esterna |
| E-mail | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione e-mail. Immettere l'indirizzo e-mail del contatto al quale si desidera inoltrare i documenti ricevuti. |
| SMB | Se si seleziona [Ricerca cartelle in rete] , si può ricercare una destinazione su tutti i PC collegati in rete. Se si seleziona [Ricerca cartelle per nome host] , si può immettere "Nome dominio/gruppo di lavoro" e "Nome host" per ricercare una destinazione sui PC collegati in rete. Se si seleziona [Voce percorso cartella] , immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password per la destinazione cui trasferire i documenti. |
| FTP | Consente di inoltrare i documenti utilizzando la trasmissione da cartella (FTP). Immettere Nome host, Percorso cartella, Nome utente e Password dell'utente al quale verranno inoltrati gli originali ricevuti. |
| FAX | Consente di inoltrare i documenti ad un altro fax. Con i tasti numerici, immettere il numero di fax del destinatario e impostare i dettagli di trasmissione. |
| i-FAX | Consente di inoltrare documenti tramite i-FAX. Immettere l'indirizzo Internet Fax del contatto e impostare le condizioni per il dispositivo di destinazione. |

 **NOTA**

Per modificare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco, selezionare [⋮] (icona informazioni) e apportare le modifiche desiderate.

Per eliminare una destinazione registrata, selezionarla dall'elenco e selezionare [Elimina].

4 Configurare le impostazioni dei dettagli di inoltro.


1 Si possono modificare le seguenti impostazioni, quindi selezionare [OK].

- Formato file
- Separazione file
- Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto e-mail
- TX crittografato FTP
- Impostazioni di stampa
- Programma
- Impostazioni nome file

➔ [Impostazioni dei dettagli di inoltro \(pagina 5-13\)](#)

2 Selezionare [Memorizz. in casella FAX].

3 Per memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" [On]. Se non si desidera memorizzare i documenti nella Casella FAX, selezionare "Memorizz. in casella FAX" [Off], selezionare [OK] e andare al punto 3-5.

 **NOTA**

Per impostare la casella fax come destinazione dell'inoltro, occorre preventivamente configurarla.

➔ [Funzione Casella FAX \(pagina 5-21\)](#)


4 Selezionare la Casella FAX in corrispondenza della quale memorizzare i documenti e selezionare [OK].
Se alla Casella Fax è stata assegnata una password, immettere la password e selezionare [OK].

5 Selezionare [OK].

5 Attivare le condizioni di invio.

1 Selezionare "Altro" [⋮] (icona informazioni)

2 Selezionare "Usa regola" [On] o [Off]

 **NOTA**

Per disattivare l'impostazione, selezionare "Usa regola" [Off].

Se non si seleziona [Altro], i fax ricevuti non rispondenti alle condizioni verranno stampati.

3 Selezionare [OK].

Annullamento di un inoltro da memoria

Per annullare un inoltro da memoria, scollegare il collegamento e annullare l'operazione di inoltro.

➔ [Annullamento di una trasmissione \(scollegamento della comunicazione\) \(pagina 3-6\)](#)

Modifica/Eliminazione dei requisiti di inoltro

Per modificare o eliminare i requisiti di inoltro procedere come segue.

1 Visualizzare la schermata.

Eeguire il punto 1 di "Utilizzo regola per RX specificata" a pagina 4-21.

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\)](#)

2 Configurare la funzione.

1 Selezionare [**Requisiti di inoltro**].

2 Selezionare il nome del requisito da eliminare o modificare.

Per eliminare il nome del requisito passare al punto successivo. Per modificare il nome del requisito, passare al punto 3.

3 Selezionare [**Elimina**].

Quando è visualizzata la schermata di conferma, selezionare [**Elimina**].

4 Selezionare [] (icona informazioni).

5 Vedere i punti da 2 a 4 in "Utilizzo regola per RX specificata" per modificare i parametri desiderati.

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\)](#)

6 Selezionare [**OK**].

Incremento della priorità dei requisiti di inoltro

Per incrementare la priorità dei requisiti di inoltro procedere come segue.

1 Visualizzare la schermata.


Eeguire il punto 1 di "Utilizzo regola per RX specificata" a pagina 4-21.

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\)](#)

2 Configurare la funzione.

1 Selezionare [**Requisiti di inoltro**].

2 Selezionare il nome del requisito a cui assegnare la priorità.

3 Selezionare [ **Sposta su**].

Viene aumentato il livello di priorità al requisito selezionato.

Annullamento dell'impostazione delle regole RX/Inoltro

Per annullare l'inoltro da memoria, procedere come segue.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Regole RX/inoltro/
Casella fax] > [Regole RX/inoltro]

2 Configurare la funzione.

Selezionare [Off].

Impostazioni dei dettagli di inoltro

Impostazione dell'ora di inoltro

Registrare l'ora di inizio e l'ora di fine per l'inoltro.

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltro di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > **[Programma]**.

Utilizzo regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).

- 3 Selezionare **[Programma]**.

2 Configurare la funzione.

- 1 Selezionare **[Tutto il giorno]** o **[Tempo predef.]**. Se si seleziona Tempo predef., inserire **[Ora di inizio]** e **[Ora di fine]**.



NOTA

Specificare l'ora nel formato delle 24 ore.

- 2 Selezionare **[OK]**.

Impostazione del formato file

Se si deve inviare il file come allegato e-mail oppure lo si deve trasferire ad una cartella SMB o FTP, selezionare PDF, TIFF, XPS o OpenXPS come formato file.

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltro di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > **[Formato file]**.

Utilizzo regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltra unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).
 - ➔ [Inoltra unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)
- 2 Selezionare [**Regola impostazioni inoltra**] > Selezionare la regola, quindi selezionare [⋮] (icona informazioni).
- 3 Selezionare [**Formato file**].

2 Configurare la funzione.

[PDF], [TIFF], [XPS] o [OpenXPS] > [OK]



NOTA

Se, come formato file, si seleziona [**PDF**] si possono specificare anche le impostazioni PDF/A e le funzioni di Crittografia PDF. Inoltre, se è stato avviato il kit opzionale OCR Scan Activation, sono attive le impostazioni per Riconoscimento testo OCR.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Separazione file

Nel caso di trasmissione e-mail, trasmissione a cartella (SMB) o trasmissione a cartella (FTP), abilitare o escludere la funzione di Separazione file.

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltra di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).
 - ➔ [Inoltra di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)
- 2 Selezionare [**Regola impostazioni inoltra**].

Utilizzo regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltra unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).
 - ➔ [Inoltra unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)
- 2 [**Regola impostazioni inoltra**] > Selezionare la regola, quindi selezionare [⋮] (icona informazioni).

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Separazione file" [**Ogni pagina**] o [**Off**] > [OK]

Per creare un file per ogni pagina, selezionare [**Ogni pagina**].

Agg. ogg. E-mail. Info. Oggetto Impostazione

Specificare se si desidera aggiungere delle informazioni supplementari all'oggetto dell'e-mail. Quando si aggiungono delle informazioni è possibile selezionare Nome mittente o Mittente.

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltrò di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltrò di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltrò]**.

Utilizzo regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltrò unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).

➔ [Inoltrò unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltrò]** > Selezionare la regola, quindi selezionare  (icona informazioni).

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Agg. ogg. E-mail. info" **[Nome mittente]**, **[N. FAX/indirizzo mittente]** oppure **[Off]** > **[OK]**

Impostazioni del parametro TX crittografato FTP

Abilitare o escludere la crittografia FTP per l'invio dei dati.



NOTA

Per abilitare la crittografia FTP, impostare "SSL" su **[On]** in Impostazioni protezione.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltrò di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltrò di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltrò]**.

Utilizzo regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).

2 Configurare la funzione.

Selezionare "TX crittografato FTP" **[On]** o **[Off]** > **[OK]**

Impostazioni del parametro Trasmissione criptata e-mail

Abilitare o escludere l'invio di e-mail criptate utilizzando il certificato elettronico per l'invio dei dati.



NOTA

Per utilizzare questa funzione, configurare il certificato, il protocollo e la funzione e-mail in Embedded Web Server RX.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltro di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]**.

Usa regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Trasmissione criptata e-mail" **[On]** o **[Off]** > **[OK]**

Impostazioni del parametro Trasmissione e-mail firmata

Abilitare o escludere l'aggiunta di una firma digitale all'e-mail, utilizzando il certificato elettronico per l'invio dei dati.



NOTA

Per utilizzare questa funzione, configurare il certificato, il protocollo e la funzione e-mail in Embedded Web Server RX.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltro di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]**.

Usa regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).

➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Trasmissione e-mail firmata" **[On]** o **[Off]** > **[OK]**

Impostazione di stampa

È possibile specificare se il sistema deve anche stampare i documenti ricevuti contestualmente all'inoltro.

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).

➔ [Inoltro di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)

- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > **[Impost. di stampa]**.

Usa regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).
 - ➔ [Inoltro unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)
- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltro]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).
- 3 Selezionare **[Impost. di stampa]**.

2 Configurare la funzione.

[On] o **[Off]** > **[OK]**

Se è selezionato **[On]**, selezionare **[+]**/**[-]** oppure utilizzare i tasti numerici per impostare il numero di copie.

Registrazione del nome del file

È possibile impostare il nome del file da creare durante l'inoltrò. Si possono anche aggiungere informazioni quali la data, l'ora, il numero di lavoro o il numero di fax (indirizzo nel caso di un i-FAX).

1 Visualizzare la schermata.

Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltrò di tutti i documenti ricevuti (Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni).
➔ [Inoltrò di tutti i documenti ricevuti \(Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni\) \(pagina 5-4\)](#)
- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltrò]** > **[Impostazioni nome file]**.

Usa regola per RX specificata

- 1 Eseguire il punto 1 di Inoltrò unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni (Utilizzo regola per RX specificata).
➔ [Inoltrò unicamente dei documenti ricevuti rispondenti alle condizioni \(Utilizzo regola per RX specificata\) \(pagina 5-6\)](#)
- 2 Selezionare **[Regola impostazioni inoltrò]** > Selezionare la regola, quindi selezionare **[...]** (icona informazioni).
- 3 Selezionare **[Impostazioni nome file]**.

2 Configurare la funzione.

- 1 Immettere il nome del file in **[Nome file]**.



NOTA

Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere:

- ➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

- 2 Per inserire altre informazioni (Informazioni sistema) nel nome file, selezionare **[Data e ora]**, **[N. Lav.]**, **[Data e ora]** e **[N. lav.]** o **[N. lav.]** e **[Data e ora]**.



NOTA

Si noti che se non vengono specificate informazioni aggiuntive, verrà utilizzato lo stesso nome file. Di conseguenza, quando i documenti ricevuti sono inoltrati tramite la trasmissione alle cartelle (SMB) e (FTP), i vecchi file verranno sovrascritti.

Esempio di nome file

Esempio: doc00352720140826181723.pdf

doc (nome file) + numero a 6 cifre + anno/mese/giorno/ora/minuto/secondo + formato file (l'impostazione predefinita è .pdf)

- 3 Per inserire altre informazioni (Informazioni mittente) nel nome file, selezionare **[Aggiungi numero/indirizzo all'inizio]** o **[Aggiungi numero/indirizzo alla fine]**.

Impostazioni per l'inoltra da Embedded Web Server RX (Impostazioni di inoltra)


Si può utilizzare Embedded Web Server RX su un computer collegato alla rete per definire le impostazioni di inoltra sul sistema.

Per maggiori informazioni sulle configurazioni di rete, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Accesso a Embedded Web Server RX

1 Visualizzare Embedded Web Server RX.

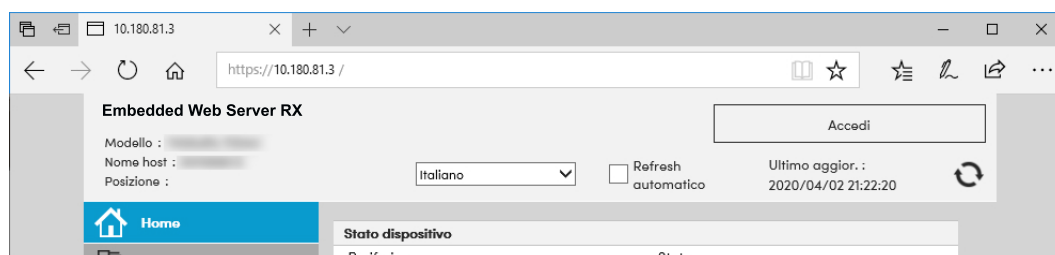

1 Aprire il browser Web.

2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del fax sotto forma di URL; ad esempio 10.180.81.3/.

La pagina Web visualizza le informazioni principali sul dispositivo e su Embedded Web Server RX, nonché lo stato attuale del sistema.

2 Selezionare le impostazioni in Embedded Web Server RX.

Sulla barra di navigazione visualizzata sulla sinistra, selezionare una funzione per visualizzare e impostare i relativi parametri.

Se in Embedded Web Server RX sono stati abilitati i privilegi di amministratore, immettere nome utente e password corretti per accedere alle relative schermate.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

Funzione Casella FAX

Casella FAX

La casella FAX consente di memorizzare i documenti ricevuti sul sistema su cui è installato il modulo Fax. Utilizzando la funzione di inoltro da memoria, è possibile memorizzare i documenti ricevuti in una casella fax personale.



NOTA

Se si desidera salvare i dati fax ricevuti nella Casella RX memoria FAX, vedere:

➔ [Casella RX memoria FAX \(pagina 5-40\)](#)

Per la procedura di utilizzo di una casella FAX, vedere il paragrafo successivo.

- Registrazione di una casella FAX ► pagina 5-22
- Modifica di una casella FAX ► pagina 5-23
- Eliminazione di una casella FAX ► pagina 5-24

Per il metodo di elaborazione dei fax ricevuti in una casella FAX, vedere il paragrafo successivo

- Stampa di documenti da una casella FAX ► pagina 5-25
- Verifica dei dettagli ► pagina 5-26
- Cancellazione degli originali da una casella FAX dopo la stampa ► pagina 5-27
- Eliminazione di documenti da una casella FAX ► pagina 5-27
- Stampa di un elenco di caselle FAX ► pagina 5-28

Per il metodo di trasmissione a una casella FAX, vedere il paragrafo successivo.

- Trasmissione tramite indirizzo secondario ► pagina 5-29

Per il metodo di ricezione a una casella FAX, vedere il paragrafo successivo.

- Ricezione con indirizzo secondario ► pagina 5-30

Comunicazione con indirizzo secondario

Nella comunicazione con indirizzo secondario, i dati vengono inviati e ricevuti con indirizzi secondari e password allegati conformemente alle raccomandazioni ITU-T (International Telecommunication Union). Gli indirizzi secondari abilitano modalità di comunicazione prima possibili solo in transazioni con fax della stessa marca. Ad esempio, la trasmissione riservata (invio di originali ad una casella riservata configurata sul fax ricevente) e la comunicazione polling (ricezione di un documento da un fax remoto controllato dal fax ricevente). Le funzioni di comunicazione con indirizzo secondario e di trasmissione da memoria disponibili su questo sistema permettono di utilizzare delle funzionalità avanzate di comunicazione quali la memorizzazione dei documenti ricevuti nelle caselle Fax e l'inoltro di documenti ricevuti ad altri fax.



NOTA

Per poter eseguire una comunicazione con indirizzo secondario, è necessario che il fax remoto supporti analoghe funzioni di comunicazione con indirizzo secondario.

La comunicazione tramite indirizzo secondario può essere utilizzata abbinata ad altri tipi di comunicazione.

Se indirizzo secondario e password vengono registrati nella rubrica o in un tasto one touch, è possibile omettere la loro immissione prima della trasmissione. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle procedure dei metodi di comunicazione e di registrazione.

Indirizzo secondario

Su questo sistema, il termine "indirizzo secondario" indica sia l'indirizzo secondario sia le password di indirizzo secondario.

Indirizzo secondario

Utilizzare numeri compresi tra 0 e 9, '(spazio)' e i simboli '#' e '*' per specificare un indirizzo secondario di massimo 20 caratteri. Quando il sistema riceve gli originali, l'indirizzo secondario viene utilizzato quale requisito di inoltro per l'inoltro da memoria.

Password indirizzo secondario

Utilizzare numeri compresi tra 0 e 9, '(spazio)' e i caratteri '#' e '*' per specificare una password di indirizzo secondario di massimo 20 caratteri. La password indirizzo secondario non viene utilizzata dal sistema per la ricezione dei fax.

Per la procedura di impostazione di un indirizzo secondario, vedere:

- ➔ [Trasmissione tramite indirizzo secondario \(pagina 5-29\)](#)
- [Ricezione con indirizzo secondario \(pagina 5-30\)](#)

Registrazione di una casella FAX

È possibile configurare fino a 100 caselle fax.



NOTA

Se è abilitata la gestione dell'accesso utente, è possibile modificare le destinazioni nella Rubrica soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore.

Le caselle FAX si possono anche registrare nel Menu Sistema.

1 Visualizzare la schermata.

[Casella FAX] sulla schermata Home > [Aggiungi/Modifica Casel.]

2 Configurare la funzione.

1 Selezionare [Aggiungi].

2 Immettere le informazioni.

La tabella elenca le voci da impostare.

| Voce | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Nome casella | Il nome casella può essere composto da massimo 32 caratteri. Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere: ➔ Metodo di immissione dei caratteri (pagina 12-2) |
| N. casella | Specificare il numero di casella selezionando [+], [-] oppure i tasti numerici. Per il numero casella si può specificare un numero compreso tra 001 e 100. Alla Casella personalizzata occorre assegnare un numero univoco. Se si seleziona [Automatico] comparirà [000] e verrà assegnato automaticamente il numero più basso disponibile. |
| Proprietario* ¹ | Impostare il proprietario della casella. Selezionare il proprietario nell'elenco degli utenti. |
| Autorizzazione* ¹ | Attivare o disattivare la condivisione della casella. |

| Voce | Descrizione |
|------------------------|---|
| Password casella | È possibile limitare l'accesso alla casella specificando una password di sicurezza. L'impostazione di una password non è obbligatoria. Digitare la stessa password di massimo 16 caratteri nei campi "Password casella" e "Conferma". |
| Elimina dopo la stampa | Il documento viene automaticamente eliminato dalla casella al termine della stampa. Per eliminare il documento, selezionare [On] . Per conservare il documento, selezionare [Off] . |

*1 Voce visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

3 Controllare i dettagli immessi, quindi selezionare **[Registra]**.

La casella viene creata.

Modifica di una casella FAX



NOTA

Le caselle FAX si possono anche modificare nel Menu Sistema.

1 Visualizzare la schermata.

[Casella FAX] sulla schermata Home > **[Aggiungi/Modifica Casel.]**

2 Modifica

Selezionare la casella che si desidera modificare > **[Modifica]**

Modificare le impostazioni.

La tabella elenca le voci da impostare.

| Voce | Descrizione |
|-------------------|--|
| Nome casella | Il nome casella può essere composto da massimo 32 caratteri. Per i dettagli sull'immissione dei caratteri, vedere: ➔ Metodo di immissione dei caratteri (pagina 12-2) |
| N. casella | Specificare il numero di casella selezionando [+], [-] oppure i tasti numerici. Per il numero casella si può specificare un numero compreso tra 001 e 100. Alla Casella personalizzata occorre assegnare un numero univoco. Se si seleziona [Automatico] comparirà [000] e verrà assegnato automaticamente il numero più basso disponibile. |
| Proprietario *1 | Impostare il proprietario della casella. Selezionare il proprietario nell'elenco degli utenti. |
| Autorizzazione *1 | Attivare o disattivare la condivisione della casella. |

| Voce | Descrizione |
|------------------------|---|
| Password casella | È possibile limitare l'accesso alla casella specificando una password di sicurezza. L'impostazione di una password non è obbligatoria. Digitare la stessa password di massimo 16 caratteri nei campi "Password casella" e "Conferma". |
| Elimina dopo la stampa | Il documento viene automaticamente eliminato dalla casella al termine della stampa. Per eliminare il documento, selezionare [On] . Per conservare il documento, selezionare [Off] . |

*1 Voce visualizzata quando è abilitata la gestione dell'accesso utenti.

Eliminazione di una casella FAX



NOTA

Le caselle FAX si possono anche eliminare nel Menu Sistema.

1 Visualizzare la schermata.

[Casella FAX] sulla schermata Home > [Aggiungi/Modifica Casel.]

2 Eliminazione

1 Selezionare la casella che si desidera eliminare.

2 [Elimina] > [Elimina]

La casella viene eliminata.

Stampa di documenti da una casella FAX

Per stampare i documenti inviati ad una casella fax, procedere come segue.

1 Selezionare [Casella FAX] sulla schermata Home.

2 Selezionare gli originali.

- 1 Selezionare la casella che contiene il documento da stampare.



NOTA

Se alla casella FAX è assegnata una password, è necessario immettere la password nei seguenti casi:

Se la gestione dell'accesso utenti è disabilitata.


Se la gestione dell'accesso utenti è abilitata ma la casella FAX è selezionata da un altro utente quando si effettua il login con privilegi di utente.

- 2 Selezionare il documento da stampare.
I documenti selezionati vengono contrassegnati da un segno di spunta.



NOTA

Per annullare la selezione, fare clic sulla casella e deselezionare il segno di spunta.

Quando si seleziona [] sulla schermata casella fax, viene visualizzata una miniatura dell'immagine originale.

Per verificare l'immagine dei documenti, utilizzare l'anteprima.

➔ [Anteprima immagini \(pagina 5-26\)](#)

Per informazioni sull'utilizzo degli elenchi nelle caselle FAX, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Da una Casella FAX è possibile eseguire la stampa ma non l'invio.

- 3 Selezionare [Stampa].

3 Stampare

Selezionare [Non elim. dopo stmp] o [Elimina dopo la stampa].

La stampa viene avviata.



NOTA

Per eliminare i dati del documento dalla Casella FAX dopo averli stampati, selezionare [Elimina dopo la stampa].

Verifica dei dettagli

Utilizzare questa procedura per verificare i dettagli dei documenti inoltrati a una casella FAX.


- 1** Selezionare [Casella FAX] sulla schermata Home.
- 2** Selezionare gli originali.
 - 1** Selezionare la casella che contiene il documento da verificare.
 - 2** Selezionare il documento che si desidera verificare > [🗨️] (icona informazioni)
Vengono visualizzati i dettagli del documento selezionato.

Anteprima immagini

Questa procedura consente di visualizzare in anteprima l'immagine di un documento inoltrato a una casella FAX sul pannello a sfioramento.

- 1** Selezionare [Casella FAX] sulla schermata Home.
- 2** Selezionare gli originali.
 - 1** Selezionare la casella che contiene il documento da verificare
 - 2** Selezionare gli originali > [Anteprima]
Compare la schermata di anteprima.

Utilizzo della schermata di anteprima

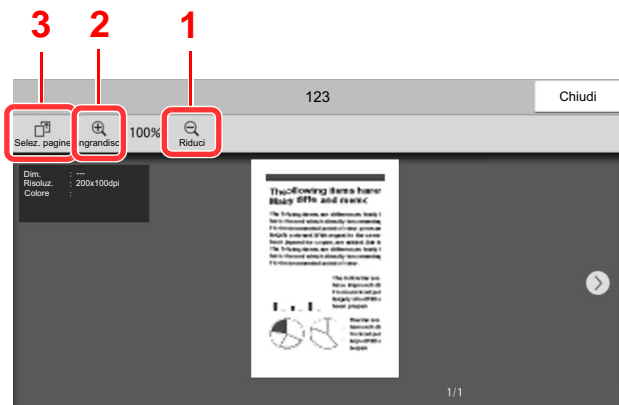

- 1** Zoom indietro.
- 2** Zoom avanti.
- 3** In caso di più pagine, è possibile specificare le pagine da stampare.



NOTA

Si può regolare la visualizzazione dell'anteprima spostando le dita sul pannello a sfioramento.

➔ [Anteprima immagini \(pagina 2-7\)](#)

Cancellazione degli originali da una casella FAX dopo la stampa

Per eliminare automaticamente gli originali stampati dalla casella FAX, procedere come segue.

1 Selezionare [Casella FAX] sulla schermata Home.

2 Selezionare gli originali.

- 1** Selezionare la casella che contiene il documento da stampare.
- 2** Selezionare il documento da stampare.
- 3** Selezionare [Stampa].

3 Configurare la funzione.

Specificare se i documenti devono essere eliminati dalla casella fax dopo la stampa. Per eliminare i dati, selezionare [Elimina dopo la stampa].
Il documento viene eliminato dopo la stampa.

Eliminazione di documenti da una casella FAX

Utilizzare la seguente procedura per eliminare un documento inoltrato a una casella FAX.

1 Selezionare [Casella FAX] sulla schermata Home.

2 Eliminazione

- 1** Selezionare la casella che contiene il documento da eliminare.
- 2** Selezionare il documento che si desidera eliminare > [Elimina] > [Elimina]
Il documento viene eliminato.

Stampa di un elenco di caselle FAX

È possibile stampare l'elenco delle caselle FAX che riporta i numeri e i nomi delle caselle FAX configurate. Se nelle caselle FAX sono presenti degli originali, viene visualizzato il numero di pagine.

NOTA

È possibile stampare l'elenco quando è abilitato l'accesso utente e l'utente esegue il login con privilegi di amministratore.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Regole RX/inoltro/Casella fax] > [Casella FAX]

2 Stampare

[Stampa elenco caselle fax] > [Stampa]

L'elenco viene stampato.



Trasmissione tramite indirizzo secondario

Per specificare una Casella FAX quando si trasmette un fax, procedere come segue.

NOTA

Per utilizzare la trasmissione con indirizzo secondario, accertarsi che sul fax remoto siano stati registrati indirizzo secondario e password.

Non è possibile utilizzare la trasmissione crittografata con la trasmissione tramite indirizzo secondario.

Per informazioni sul metodo di impostazione quando il sistema riceve gli originali, vedere:

➔ [Funzione Casella FAX \(pagina 5-21\)](#)

1 Selezionare [FAX] sulla schermata Home.

2 Posizionare gli originali.

3 Specificare una destinazione.

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax della destinazione.

NOTA

Se alla destinazione registrata in rubrica è associato un indirizzo secondario, è possibile utilizzare la destinazione. Se la destinazione con indirizzo secondario registrata in Rubrica viene associata a un tasto one touch, è anche possibile utilizzare il tasto one touch.

4 Configurare la funzione.

1 [Dettagli] > [Indirizzo secondario]

2 Selezionare la casella di immissione "Indirizzo secondario" e inserire l'indirizzo secondario utilizzando i tasti numerici.

L'indirizzo secondario può essere composto da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e '*'.

3 Selezionare la casella di immissione "Password" e inserire la password indirizzo secondario utilizzando i tasti numerici.

La password dell'indirizzo secondario può essere composta da massimo 20 caratteri, compresi i numeri da 0 a 9, gli spazi e i simboli # e *.

4 [OK] > [OK]

5 Avvio della trasmissione.

Controllare la destinazione e premere il tasto [Avvio].

NOTA

Quando si seleziona [On] per [Controllo destinazione prima dell'invio], premendo il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)

Ricezione con indirizzo secondario

Per eseguire una ricezione con indirizzo secondario, occorre preventivamente comunicare all'interlocutore indirizzo secondario e password del sistema.

Quando si esegue una ricezione con indirizzo secondario si possono utilizzare le seguenti funzioni.

- Inoltro da memoria 5-2
- Inoltro riservato ad un indirizzo secondario 5-30
- Comunicazione a più destinazioni rilanciata all'indirizzo secondario 5-31
- Ricezione tramite bacheca con indirizzi secondari 5-36

✔ IMPORTANTE

Per utilizzare la funzioni di ricezione con indirizzo secondario si devono configurare le impostazioni. Per configurare le impostazioni, vedere:


➔ [Inoltro da memoria \(pagina 5-2\)](#)

[Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari \(pagina 5-37\)](#)

Inoltro riservato ad un indirizzo secondario

È possibile memorizzare i fax ricevuti nella casella FAX, preventivamente registrata, e stamparli quando si ha la certezza che nessuno li possa vedere.

Esempio di configurazione

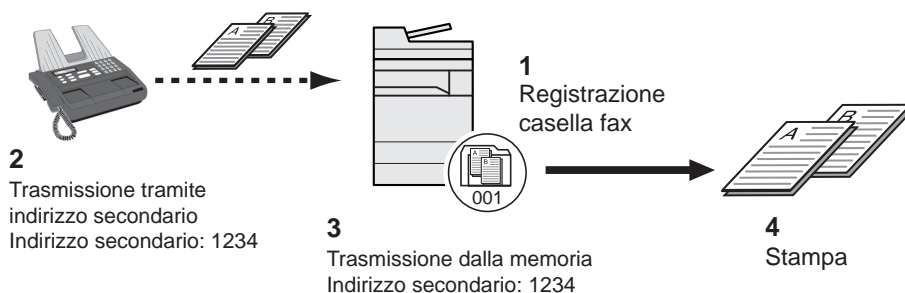

1 Configurare la casella fax.

➔ [Registrazione di una casella FAX \(pagina 5-22\)](#)

2 Eseguire la trasmissione con indirizzo secondario.

3 Memorizzare i documenti nella casella fax programmata per la funzione di inoltro da memoria.

4 Stampare i documenti dalla casella fax.

➔ [Stampa di documenti da una casella FAX \(pagina 5-25\)](#)

Comunicazione a più destinazioni rilanciata all'indirizzo secondario


I documenti ricevuti vengono inoltrati a più destinazioni. Specificando un indirizzo secondario come requisito di inoltro, è possibile limitare la trasmissione broadcast rilanciata a una specifica comunicazione.

NOTA

Quando si utilizza l'inoltro è possibile abilitare o disabilitare la stampa degli originali ricevuti. È anche possibile specificare il numero di copie da stampare.

➔ [Impostazione di stampa \(pagina 5-17\)](#)

Esempio di configurazione

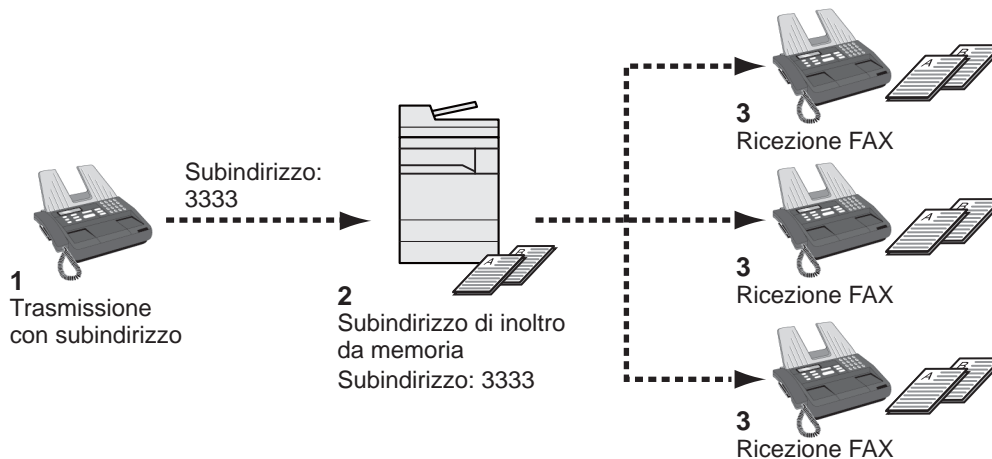

- 1 Eseguire la trasmissione con indirizzo secondario.
- 2 Utilizzare la funzione di inoltro da memoria per inoltrare i fax ricevuti ad altre destinazioni.
- 3 Ogni destinazione di inoltro riceve il fax.

Comunicazione polling

Nella comunicazione polling, la trasmissione dei documenti sul fax trasmittente è controllata dal fax ricevente. Il fax ricevente può dunque adattare la ricezione dei documenti in funzione delle proprie esigenze. Questo sistema supporta sia la trasmissione sia la ricezione polling.

IMPORTANTE

I costi di trasmissione sono addebitati al ricevente poiché nella comunicazione polling è il fax ricevente che chiama il trasmittente.

Trasmissione polling

I documenti per trasmissioni polling devono essere memorizzati in una casella Polling. Non appena viene ricevuta una richiesta polling, i documenti memorizzati in tale casella vengono automaticamente trasmessi.

Al termine della trasmissione alla destinazione, i documenti vengono automaticamente cancellati. Se l'opzione Elimina file trasmesso è impostata su **[Off]**, i documenti rimangono nella casella Polling fino a che l'utente non li elimina. È possibile utilizzare la trasmissione polling con gli stessi originali il numero di volte che si desidera.

➔ [Eliminazione dei documenti dopo la trasmissione polling \(pagina 5-32\)](#)

NOTA

Per la trasmissione polling si possono memorizzare fino a 10 originali quando non si utilizza un indirizzo secondario. Quando si utilizza un indirizzo secondario si possono memorizzare fino a 10 originali per indirizzo secondario.

Si possono aggiungere o sovrascrivere gli originali in casella finché non viene ricevuta la richiesta di polling dalla destinazione.

➔ [Sovrascrivi impostazione \(pagina 5-32\)](#)

Eliminazione dei documenti dopo la trasmissione polling

Una volta inviati, i documenti polling vengono automaticamente eliminati.

Per consentire la trasmissione polling dello stesso originale a più destinazioni, impostare questa opzione su **[Off]**.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Fax /iFax]** > **[Casella di polling]**

2 Configurare la funzione.

"Elimina file trasmesso" **[On]** o **[Off]** > **[Chiudi]**

Sovrascrivi impostazione

Per abilitare la sovrascrittura, selezionare **[Autorizza]**.

Attenersi alla seguente procedura per sovrascrivere il documento esistente se al nuovo file viene assegnato lo stesso nome.

Se questa opzione è impostata su **[Proibisci]**, il documento esistente non verrà sovrascritto se è impostato lo stesso nome file.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[Fax /iFax]** > **[Casella di polling]**

2 Configurare la funzione.

[Sovrascrivi impostazione] > [Autorizza] o [Proibisci] > [Chiudi]

Utilizzo della trasmissione polling

1 Selezionare [Casella di polling] sulla schermata Home.

2 Posizionare gli originali.

3 Visualizzare la schermata.

Selezionare [Salva file].

4 Selezionare il tipo di originale, la densità di scansione e tutti gli altri parametri come opportuno.

La tabella elenca le voci da impostare.

| Funzione | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| Zoom | Ingrandisce o riduce automaticamente i documenti scansionati per adattarli al formato di memorizzazione. |
| Orientamento originale | Indica l'orientamento del bordo superiore dell'originale, in modo che l'operatore possa verificare il corretto orientamento degli originali memorizzati. Per utilizzare le seguenti funzioni, selezionare l'orientamento dei documenti. <ul style="list-style-type: none"> • Selezione 1 facciata/2 facciate • Cancella bordo/Scansione completa |
| Cancella bordo/Scansione completa | Acquisisce gli originali eliminando il bordo nero esterno. |
| Cancella aree ombreggiate | Se si esegue la scansione con l'alimentatore di originali aperto, questa funzione consente di cancellare le aree ombreggiate in eccedenza. |
| Formato originale | Specificare il formato dell'originale da acquisire. Specificare sempre il formato originale quando si utilizzano originali di formato personalizzato. |
| Immagine originale | Selezionare la qualità immagine appropriata per il tipo di originale. |
| Originali di formati diversi | Consente di utilizzare l'alimentatore di originali per caricare e memorizzare documenti con formati diversi. |
| Scansione continua | Consente di dividere in più scansioni i documenti che non possono essere inseriti insieme nell'alimentatore degli originali e di memorizzarli in un unico file. Con questa funzione, viene eseguita la scansione continua degli originali finché l'operatore non seleziona [Fine scans.] . |

| Funzione | Descrizione |
|----------------------------|--|
| Voce nome file | Consente di rinominare i file creati a partire da documenti acquisiti. Si può utilizzare questa funzione anche per aggiungere il numero e/o la data del lavoro. |
| Densità | Consente di regolare la densità di scansione dei documenti. |
| Originale su 2-facce/libro | Consente di selezionare il tipo e la rilegatura dei documenti. |
| Formato di memorizzazione | Consente di selezionare il formato di memorizzazione (il formato dei documenti memorizzati). |
| Imm. manuale orig. (DP) | L'alimentatore di originali è in grado di leggere i documenti composti da più fogli, come le ricevute, ancora rilegati. Posizionare il documento nell'alimentatore di originali una copia per volta. |
| Risoluzione scansione | Consente di selezionare il livello di dettaglio per la scansione dei documenti. |
| Centra | Quando si acquisisce l'originale dopo aver specificato formato originale e formato di invio, sul lato inferiore, sinistro o destro della pagina si crea un margine. Quando si utilizza la centratura, l'immagine viene posizionata con un margine creato in corrispondenza della parte superiore/inferiore e a sinistra/destra di ciascuna pagina. |
| Originale lungo | Consente di utilizzare l'alimentatore di originali per acquisire documenti molto lunghi (in direzione di alimentazione). |
| Indirizzo secondario | Impostare un indirizzo secondario per il documento. |
| Avviso di fine lavoro | Verrà inviato un messaggio e-mail ogniqualvolta viene completata una scansione. |
| Rileva originali multipli | Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevata l'alimentazione di più originali, la lettura si interrompe automaticamente. |
| Rileva originali pinzati | Durante la lettura di un documento dall'alimentatore di originali, se viene rilevato un originale pinzato, la lettura si interrompe automaticamente. |
| Salta pagine bianche | Se un documento acquisito presenta pagine bianche, questa funzione permette di saltarle e di acquisire solo quelle non bianche. |

Per i dettagli sulle singole funzioni, vedere:

- ➔ [Trasmissione dei fax \(pagina 3-1\)](#)
Guida alle funzioni del sistema

5 Avviare la memorizzazione.

Premere il tasto **[Avvio]**. I documenti vengono acquisiti e memorizzati nella casella Polling.



NOTA

È possibile visualizzare un'anteprima dell'immagine da memorizzare, selezionando **[Anteprima]**.

➔ [Anteprima immagini \(pagina 2-7\)](#)

Annullamento delle trasmissioni polling

Per annullare una trasmissione polling, cancellare il documento registrato per il polling dalla casella polling. Per maggiori informazioni sulla cancellazione del documento memorizzato, vedere:

➔ [Eliminazione di documenti in una casella polling \(pagina 5-39\)](#)

Ricezione polling

Questa funzione attiva immediatamente la trasmissione dei documenti memorizzati sul sistema quando viene ricevuta la richiesta di prelievo (polling) dal fax ricevente.

NOTA

Impostando un gruppo come destinazione, è possibile ricevere documenti da 500 contatti in un'unica operazione. Se è stata specificata una destinazione per la quale è configurata la comunicazione crittografata, quest'ultima sarà disabilitata per la ricezione polling.


Se sono installati 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX) ed è specificata una porta di sola ricezione, la comunicazione avverrà tramite quest'ultima.

Per utilizzare la ricezione polling, occorre innanzitutto verificare che il sistema trasmittente sia configurato per la trasmissione polling.

L'utilizzo congiunto degli indirizzi secondari abilita i seguenti modi di comunicazione.

Ricezione tramite bacheca con indirizzi secondari

Se il fax destinatario è dotato di funzione tramite bacheca con indirizzi secondari, si possono utilizzare gli indirizzi secondari per comunicare con questo dispositivo, anche se di marca diversa. (Su questo sistema, l'indirizzo secondario e la relativa password).

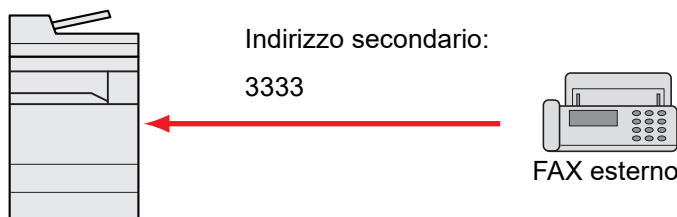

IMPORTANTE

È necessario che il fax destinatario sia dotato di analogia funzione di comunicazione tramite bacheca con indirizzo secondario. Alcuni fax non possono memorizzare documenti e non supportano la trasmissione polling. Verificare preventivamente i fax trasmittente e ricevente per assicurarsi che supportino la funzione richiesta.

Richiedere all'interlocutore indirizzo secondario e password registrati sul suo dispositivo.

NOTA

Per maggiori informazioni relative agli indirizzi secondari, vedere:

➔ [Comunicazione con indirizzo secondario \(pagina 5-21\)](#)

Per informazioni sulla ricezione di file tramite bacheca con indirizzo secondario, vedere:

➔ [Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari \(pagina 5-37\)](#)

Utilizzo della ricezione polling



NOTA

Se il dispositivo remoto utilizza gli indirizzi secondari, vedere la procedura di Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari di seguito descritta.

1 Selezionare [FAX] sulla schermata Home.

2 Attivare la ricezione polling.

[Impostazioni avanzate] > [RX polling FAX] > [On]

3 Specificare una destinazione.

➔ [Metodi di immissione delle destinazioni \(pagina 3-7\)](#)

4 Premere il tasto [Avvio].

Iniziano le operazioni di ricezione.



NOTA

Quando si seleziona [On] per [Controllo destinazione prima dell'invio], premendo il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)

Utilizzo della ricezione polling con indirizzi secondari

Per la ricezione polling, immettere l'indirizzo secondario (su questa macchina, indirizzo secondario e relativa password) impostato sul fax trasmittente. Questa comunicazione è possibile anche con fax di altre marche purché dotati di analogha funzione di comunicazione tramite indirizzi secondari.



IMPORTANTE

Verificare preventivamente l'indirizzo secondario impostato dal mittente.

1 Selezionare [FAX] sulla schermata Home.

2 Attivare la ricezione polling.

Per attivare la ricezione polling, vedere:

➔ [Ricezione polling \(pagina 5-36\)](#)

3 Selezionare la destinazione e immettere l'indirizzo secondario.

Per la procedura di impostazione di un indirizzo secondario, vedere:

➔ [Trasmissione tramite indirizzo secondario \(pagina 5-29\)](#)

Per la procedura di selezione di una destinazione, vedere:

➔ [Metodi di immissione delle destinazioni \(pagina 3-7\)](#)



NOTA

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando in combinazione i tasti numerici, i tasti one touch e la rubrica con gli indirizzi secondari registrati.

4 Premere il tasto [Avvio].

Iniziano le operazioni di ricezione.



NOTA

Quando si seleziona [On] per [Controllo destinazione prima dell'invio], premendo il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)

Stampa da una casella polling

Utilizzare questa procedura per stampare un documento memorizzato in una casella Polling.

1 Selezionare [Casella di polling] sulla schermata Home.

2 Selezionare l'originale.

Selezionare il documento da stampare.

I documenti selezionati vengono contrassegnati da un segno di spunta.



NOTA

Per annullare una selezione, premere nuovamente la stessa casella per deselegionare il segno di spunta.

Per verificare l'immagine dei documenti, utilizzare l'anteprima.

➔ [Anteprima immagini \(pagina 5-26\)](#)

Per informazioni sull'utilizzo degli elenchi nelle caselle polling, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)


3 Stampare.

[Stampa] > [Stampa]

La stampa viene avviata.

Verifica dei dettagli

Utilizzare questa procedura per verificare i dettagli di un documento memorizzato in una casella Polling.

- 1** Selezionare **[Casella di polling]** sulla schermata Home.
- 2** Selezionare l'originale.
 - 1** Selezionare il documento da verificare.
 - 2** Selezionare  (icona informazioni).
Vengono visualizzati i dettagli del documento selezionato.

Eliminazione di documenti in una casella polling

Utilizzare questa procedura per eliminare un documento memorizzato in una casella Polling.



NOTA

Se **[Elimina file trasmesso]** è impostato su **[On]**, i documenti saranno automaticamente eliminati al termine della comunicazione polling.

➔ [Eliminazione dei documenti dopo la trasmissione polling \(pagina 5-32\)](#)

- 1** Selezionare **[Casella di polling]** sulla schermata Home.
- 2** Per eliminare un documento.
 - 1** Selezionare il documento da eliminare, quindi selezionare **[Elimina]**.
 - 2** Selezionare **[Elimina]**.
Il documento viene eliminato.

Casella RX memoria FAX

È possibile ricevere i fax nella casella RX memoria FAX, controllare i contenuti e stampare solo i fax necessari.



IMPORTANTE

Stampare sempre i fax archiviati nella Casella RX memoria FAX. Se la casella si satura, i fax ricevuti successivamente verranno stampati.



NOTA

Per utilizzare la Casella RX memoria FAX, impostare "Casella RX memoria FAX" su [On].

Per la procedura di impostazione, vedere:

➔ [Casella RX memoria FAX \(pagina 8-16\)](#)

Come stampare dalla Casella RX memoria FAX

Attenersi alla seguente procedura per stampare un fax ricevuto nella Casella RX memoria FAX.

1 Selezionare [Casella RX memoria FAX] sulla schermata Home.

2 Selezionare i dati ricevuti.

Un segno di spunta compare vicino al file selezionato.




NOTA

Per annullare la selezione, selezionare la casella di controllo per cancellare il segno di spunta.

- Per visualizzare la miniatura dei fax, selezionare [☰].
- Per visualizzare l'elenco dei fax, selezionare [☰].
- Selezionando [Selez. pagina], è possibile specificare la pagina.
- Per visualizzare informazioni dettagliate sui fax ricevuti, selezionare [⋮].

3 [Anteprima] > Controllare il contenuto di un fax ricevuto.

La seguente figura mostra la schermata anteprima.

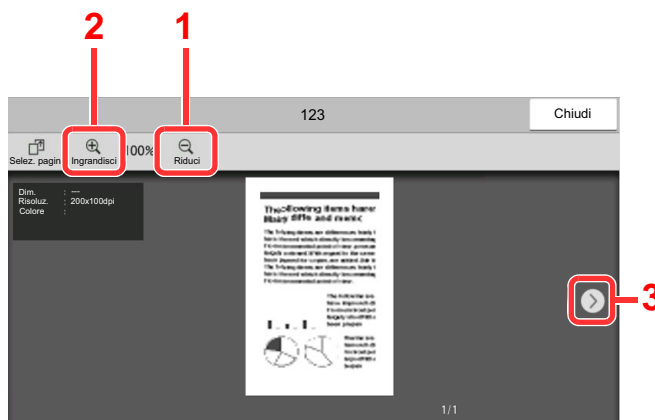

1 Riduci

2 Ingrandisci

3 Nei documenti multi pagina, è possibile utilizzare questi pulsanti per scorrere le pagine.

4 Selezionare [Stampa].

La stampa viene avviata.



NOTA

Al termine della stampa, i dati ricevuti nella casella saranno eliminati automaticamente.

Come eliminare un fax dalla Casella RX memoria FAX

Attenersi alla seguente procedura per stampare un fax ricevuto nella Casella RX memoria FAX.

1 Selezionare [Casella RX memoria FAX] sulla schermata Home.




2 Selezionare i dati ricevuti.

Un segno di spunta compare vicino al file selezionato.



NOTA

Per annullare la selezione, selezionare la casella di controllo per cancellare il segno di spunta.

- Per visualizzare la miniatura dei fax, selezionare [].
- Per visualizzare l'elenco dei fax, selezionare [].
- Selezionando [Selez. pagina], è possibile specificare la pagina.
- Per visualizzare informazioni dettagliate sui fax ricevuti, selezionare [].
- Se si seleziona [Anteprima], viene visualizzata la schermata anteprima dei dati ricevuti.

3 Eliminare il fax.

1 Selezionare [Elimina].

2 Selezionare [Sì].

Il fax sarà eliminato.

Crittografia


Questo metodo abilita la comunicazione con criptatura dei documenti sul fax trasmittente. Questa funzione inibisce l'accesso da parte di estranei al contenuto degli originali trasmessi. Una volta ricevuti, tali documenti vengono decodificati e stampati nella loro forma originale. È un metodo particolarmente utile per la trasmissione di documenti riservati che non devono essere accessibili ad estranei.



IMPORTANTE

È possibile utilizzare questa funzione solo quando si comunica con un fax della stessa marca che supporta la comunicazione criptata.

Per la codifica e la decodifica degli originali, fax trasmittente e fax ricevente devono utilizzare la stessa chiave di crittografia a 16 cifre. Se fax trasmittente e fax ricevente utilizzano chiavi di crittografia diverse, la comunicazione criptata non sarà possibile. È pertanto necessario che i due fax abbiano la stessa chiave di crittografia e un Numero di chiave a 2 cifre preventivamente registrato.

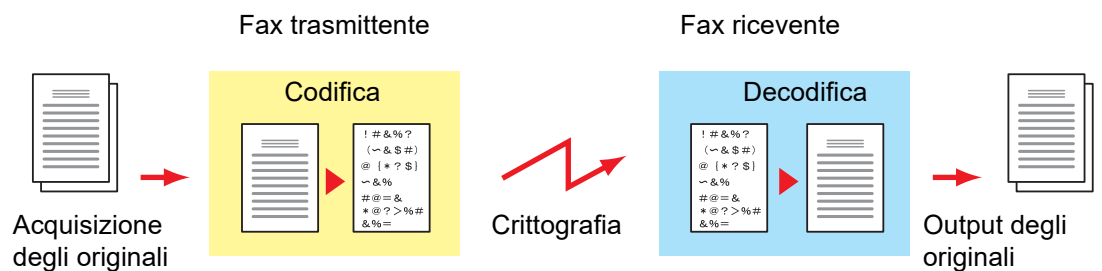

Descrizione delle impostazioni sui fax trasmittente e ricevente

| Impostazioni | Fax trasmittente | Fax ricevente | Pagina di riferimento |
|---|------------------|----------------|-----------------------|
| N. chiave di crittografia | (A) a 2 cifre | (B) a 2 cifre | 5-43 |
| Chiave di crittografia | (C) a 16 cifre | (C) a 16 cifre | 5-43 |
| N. chiave registrato in rubrica (oppure quando il numero viene composto direttamente) | (A) a 2 cifre | — | 5-44 |
| Numero della casella di crittografia del fax ricevente ^{*1} | (D) a 4 cifre | — | 5-44 |
| N. casella crittografia ^{*1} | — | (D) a 4 cifre | — |
| Numero chiave nell'impostazione per la ricezione | — | (B) a 2 cifre | 5-45 |

*1 Quando il fax riceve i documenti, la casella di crittografia non viene utilizzata.



NOTA

Impostare gli stessi caratteri per i numeri contrassegnati dalla stessa lettera tra parentesi. Ad esempio, è necessario utilizzare esattamente gli stessi caratteri su fax ricevente e trasmittente come chiave di crittografia (C).

Registrazione della chiave di crittografia

La chiave di crittografia è richiesta quando si registra la Rubrica utilizzata per la comunicazione criptata (la destinazione viene immessa direttamente con i tasti numerici) sul fax trasmittente e quando si imposta la crittografia sul fax ricevente.

Per la creazione della chiave di crittografia, si possono utilizzare le cifre da 0 a 9 e le lettere da A a F per formare una combinazione di 16 numeri e/o lettere. La chiave creata viene registrata con un numero chiave di 2 cifre (da 01 a 20).



NOTA

Si possono registrare fino a 20 chiavi di crittografia.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registr. Tasto crittogr.]

2 Configurare la funzione.

1 Selezionare la chiave di crittografia non registrata > [Agg./Modif.]

2 Immettere la chiave di crittografia di 16 cifre > [OK]



NOTA

Utilizzare i numeri (0-9) e le lettere alfabetiche (A-F) per registrare la chiave di crittografia.

3 Per la registrazione di altre chiavi di crittografia, ripetere i punti da 2-1 a 2-2.

3 Completare la registrazione.

Selezionare [Chiudi].

Modifica dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registr. Tasto crittogr.]

2 Modifica.

1 Selezionare la chiave di crittografia che si desidera modificare > [Agg./Modif.]

2 Immettere la chiave di crittografia di 16 cifre > [OK]

3 Per la modifica di altre chiavi di crittografia, ripetere i punti da 2-1 a 2-2.

3 Terminare la procedura di modifica.

Selezionare [Chiudi].

Eliminazione dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registr. Tasto crittogr.]

2 Eliminazione.

1 Selezionare la chiave di crittografia che si desidera eliminare, quindi selezionare [Elimina].

2 Selezionare [Elimina].
La chiave di crittografia verrà eliminata.

3 Terminare la procedura di eliminazione.

Selezionare [Chiudi].

Utilizzo della trasmissione criptata

Quando si inviano documenti utilizzando la trasmissione criptata, utilizzare la rubrica registrata per la crittografia o specificare la trasmissione criptata quando si seleziona la destinazione con i tasti numerici.



NOTA

La trasmissione criptata può essere utilizzata anche per la trasmissione a più destinazioni. Con la comunicazione criptata non è possibile utilizzare un indirizzo secondario.

1 Registrare la chiave di crittografia.

Registrare la chiave di crittografia concordata con l'interlocutore.

Per la procedura di registrazione della chiave di crittografia, vedere:

➔ [Registrazione della chiave di crittografia \(pagina 5-43\)](#)

2 Selezionare [FAX] sulla schermata Home.

3 Posizionare gli originali.

4 Specificare una destinazione.

Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax della destinazione.



NOTA

Se è stata configurata la trasmissione criptata per una destinazione registrata in rubrica o in un tasto one touch, è possibile utilizzare la destinazione.

5 Attivare la trasmissione crittografata.

1 [Dettagli] > [Trasmissione criptata] > [On]

2 Selezionare il numero della chiave di crittografia in corrispondenza del quale è registrata la chiave concordata con l'interlocutore.

Per la procedura di registrazione della chiave di crittografia, vedere:

➔ [Registrazione della chiave di crittografia \(pagina 5-43\)](#)

6 Selezionare la casella di crittografia.

Per selezionare una casella di crittografia, creare la casella.

1 [Cas. cifratura] > [On]

2 Immettere il numero della casella (0000 - 9999) con i tasti numerici.

7 Completare le impostazioni di trasmissione crittografata.

[OK] > [OK] > [OK]

8 Avvio della trasmissione.

Premere il tasto [Avvio].

La trasmissione verrà avviata.



NOTA

Quando si seleziona [On] per [Controllo destinazione prima dell'invio], premendo il tasto [Avvio] si apre una schermata di conferma destinazione.

➔ [Schermata di conferma delle destinazioni \(pagina 7-14\)](#)

Impostazione della Ricezione criptata

Per eseguire una ricezione criptata procedere come segue.

1 Registrare la chiave di crittografia.

Registrare la chiave di crittografia concordata con il mittente.

Per la procedura di registrazione della chiave di crittografia, vedere:

➔ [Registrazione della chiave di crittografia \(pagina 5-43\)](#)

2 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Fax /iFax] > [Ricezione fax]

3 Attivare la ricezione criptata.

1 [Ricezione crittografata] > [On]

2 Selezionare il numero della chiave di crittografia in corrispondenza del quale è registrata la chiave concordata con il mittente.

3 Selezionare [OK].

Il sistema riceverà gli originali criptati dal mittente assegnato alla chiave di crittografia specificata.

Utilizzo di un telefono collegato

È possibile collegare un telefono (acquistabile separatamente) al sistema e utilizzare varie funzioni.

Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL

Questo modo di ricezione è utile quando fax e telefono sono collegati alla stessa linea telefonica. Se la chiamata in arrivo proviene da un fax, il sistema provvede automaticamente a ricevere i documenti; se la chiamata proviene invece da un telefono, il sistema genera degli squilli per avvertire l'operatore.



IMPORTANTE

Per utilizzare la funzione di ricezione con commutazione automatica FAX/TEL occorre collegare al sistema un telefono (acquistabile separatamente).

Dopo la generazione del numero di squilli predefinito, al fax trasmittente verrà addebitato il costo della chiamata anche se il dispositivo ricevente non risponde alla chiamata.

Flusso di ricezione

| FAX | FAX | Telefono |
|---|--|---|
| Il fax trasmittente ha trasmesso gli originali con invio automatico | Il fax trasmittente ha trasmesso gli originali con invio manuale | La chiamata in arrivo proviene da un telefono |



La chiamata in arrivo viene ricevuta senza generazione di squilli.
(L'addebito della chiamata scatta da questo momento).



Vengono generati due squilli.
(Lo squillo sarà udibile solo dal lato chiamante).



| | |
|--|---|
| I documenti inviati vengono ricevuti automaticamente. (Ricezione fax automatica). | Il sistema genera degli squilli. (Lo squillo viene udito su entrambi i dispositivi, trasmittente e ricevente). (Se il ricevitore non viene sollevato entro 30 secondi, il sistema commuta in ricezione fax). |
|--|---|



È possibile conversare con l'interlocutore rispondendo al telefono.



Al termine della conversazione sarà possibile ricevere il fax utilizzando la funzione di commutazione remota.



NOTA

Al termine della conversazione sarà possibile ricevere il fax utilizzando la funzione di commutazione remota.

➔ [Funzione di commutazione remota \(pagina 5-52\)](#)

Operazioni preliminari:

Selezionare [Autom. (FAX/TEL)].

➔ [Impostazione RX \(pagina 8-14\)](#)

1 Il telefono squilla.



Il telefono collegato al fax squilla una volta.




NOTA

È possibile modificare il numero di squilli.

➔ [Squil.\(FAX/TEL\) \(pagina 8-13\)](#)

2 Rispondere alla chiamata.

Quando la chiamata proviene da un telefono

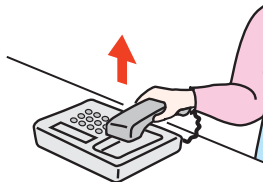

- 1 Il sistema genera degli squilli per avvertire l'operatore. Sollevare il ricevitore del telefono entro 30 secondi.



NOTA

Se il ricevitore non viene sollevato entro 30 secondi, il sistema commuta in ricezione fax.

- 2 Conversare con l'interlocutore.



NOTA

Al termine della conversazione sarà possibile ricevere il fax utilizzando la funzione di commutazione remota.

➔ [Funzione di commutazione remota \(pagina 5-52\)](#)

Quando la chiamata proviene da un fax

Viene automaticamente avviata la ricezione del fax.

Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica

Questo modo di ricezione è utile quando si utilizza il fax e una segreteria telefonica. I fax in arrivo vengono ricevuti automaticamente; se la chiamata in arrivo proviene da un telefono, verrà invece attivata la segreteria collegata. Gli interlocutori potranno dunque lasciare un messaggio sulla segreteria in caso di assenza dell'utente.



IMPORTANTE

Se è attiva la funzione di commutazione automatica Fax/Segreteria e viene rilevata una condizione di silenzio per almeno 30 secondi prima che sia trascorso un minuto dal ricevimento della chiamata, viene attivata la funzione di rilevamento silenzio e il sistema passa in modalità di ricezione fax.



NOTA


La commutazione automatica Fax/Segreteria è possibile solo se al sistema è collegato un telefono con segreteria telefonica, acquistato separatamente.

Per i dettagli, quali la risposta ai messaggi, vedere la Guida alle funzioni della segreteria telefonica.

Assicurarsi che il numero di squilli impostato per la segreteria telefonica sia inferiore a quello impostato per il sistema.

➔ [Squilli \(TAD\) \(pagina 8-13\)](#)

Flusso di ricezione

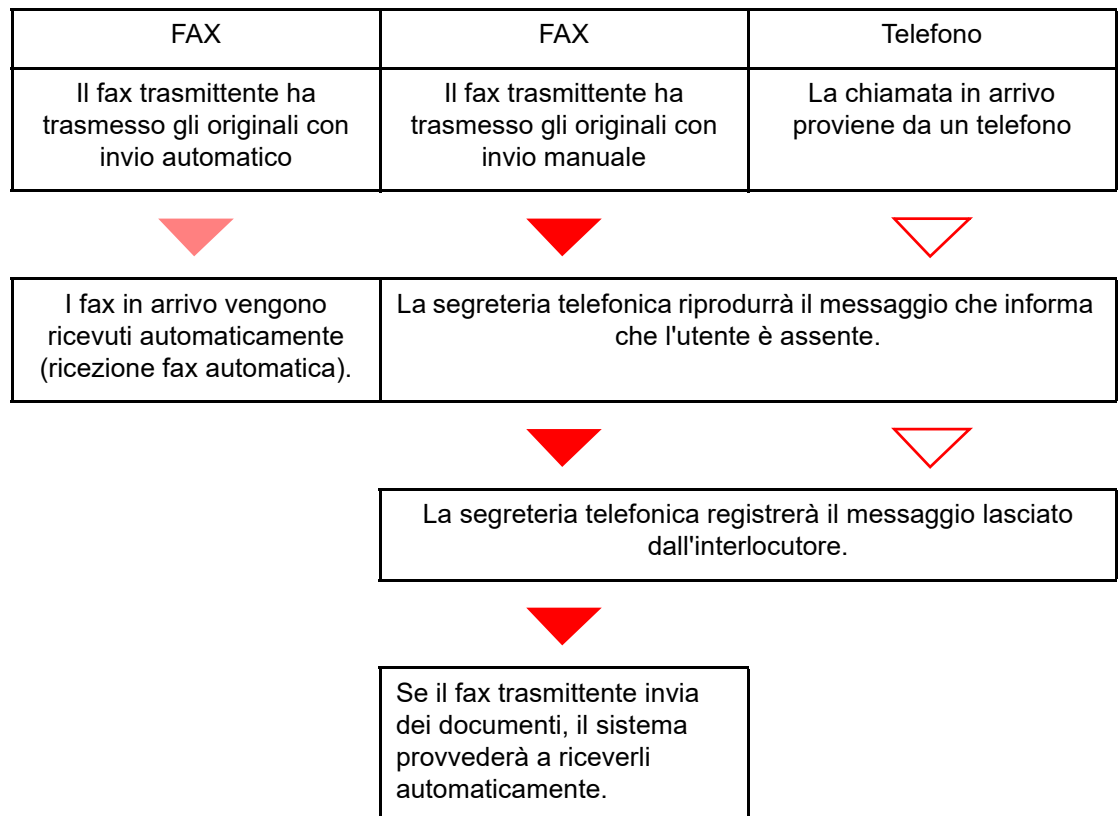

Operazioni preliminari:

Selezionare [Automatico (TAD)].

➔ [Impostazione RX \(pagina 8-14\)](#)

1 Il telefono squilla.



Il telefono collegato genera il numero di squilli impostato.



NOTA

Se si alza il ricevitore mentre il telefono sta squillando, il sistema attiva la stessa procedura della ricezione manuale.

➔ [Ricezione manuale \(pagina 5-51\)](#)

2 La segreteria telefonica risponde alla chiamata.

Se la chiamata proviene da un telefono e l'utente non è presente

La segreteria si attiva, riproduce il messaggio di risposta e registra il messaggio lasciato dall'interlocutore.



NOTA

Se durante la registrazione viene rilevato un silenzio per almeno 30 secondi, il sistema commuta in ricezione fax.


Quando la chiamata proviene da un fax

Viene automaticamente avviata la ricezione del fax.

Trasmissione manuale

Se si desidera conversare con l'interlocutore oppure se la destinazione deve commutare in modalità fax, utilizzare questo metodo per inviare i documenti.

- 1 Posizionare gli originali.**
- 2 Chiamare la destinazione.**

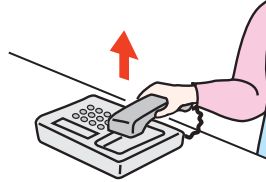

Alzare il ricevitore del telefono e comporre il numero della destinazione.

- 3 Controllare che la destinazione sia in linea.**

Se la destinazione in linea è un dispositivo fax, si sentirà un suono lungo e acuto. Se risponde un interlocutore, conversare.

- 4 [FAX] sulla schermata Home > [Libero]**

- 5 Premere il tasto [Avvio].**

Inizia la trasmissione.

- 6 Riagganciare il ricevitore.**

All'avvio della trasmissione (quando l'indicatore **[Dati]** sul pannello comandi inizia a lampeggiare), riagganciare il ricevitore.

Ricezione manuale

La ricezione è possibile solo dopo avere verificato che la linea telefonica è collegata al fax trasmittente.



NOTA


La ricezione automatica fax è la modalità predefinita di ricezione del sistema. Per utilizzare la ricezione manuale è necessario impostare la modalità di ricezione su RX manuale. Per predisporre il sistema in modalità manuale, vedere:

➔ [Impostazione RX \(pagina 8-14\)](#)

1 Il telefono squilla.

Quando arriva una chiamata, il telefono collegato al sistema squilla.

2 Sollevare il ricevitore.

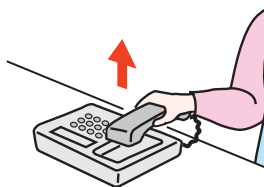

Sollevare il ricevitore del telefono.

3 Controllare che la linea telefonica sia collegata al fax trasmittente.

Se la destinazione in linea è un dispositivo fax, si sentirà un beep. Se risponde un interlocutore, conversare.

4 Tasto [Status/Canc. Lav.] > [Stato comunicazione FAX] > [RX manuale]

Il fax verrà ricevuto.



NOTA

Se si utilizza un telefono tonale, è possibile avviare la ricezione fax direttamente dal telefono con la funzione di commutazione remota.

➔ [Conn. remota SW \(pagina 8-14\)](#)

5 Riagganciare il ricevitore.

All'avvio della ricezione (quando l'indicatore [Dati] sul pannello comandi inizia a lampeggiare), riagganciare il ricevitore.

Funzione di commutazione remota

È possibile avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema. Questa funzione è utile quando si utilizza il sistema in abbinamento con un telefono (prodotto disponibile in commercio) installato in una postazione distante.



NOTA

La commutazione remota è possibile solo quando al sistema è collegato un telefono tonale (prodotto disponibile in commercio). È tuttavia possibile che con alcuni tipi di telefono, anche se tonali, questa funzione non operi correttamente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al tecnico dell'assistenza clienti oppure contattare il proprio rivenditore.

L'impostazione predefinita per il numero di commutazione remota è 55.


È possibile modificare il numero di commutazione remota.

➔ [Conn. remota SW \(pagina 8-14\)](#)

Utilizzo del numero di commutazione remota

Per avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema, utilizzare questa funzione.

1 Il telefono collegato al fax squilla una volta.

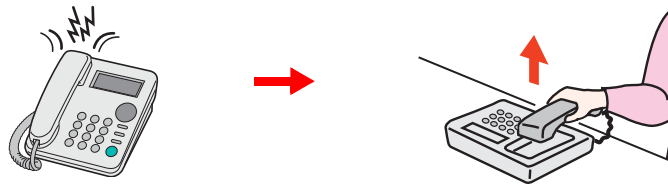

Sollevarre il ricevitore del telefono.



NOTA

È possibile modificare il numero di squilli.

➔ [Squilli \(norm.\) \(pagina 8-13\)](#)

2 Comporre il numero di commutazione remota (2 cifre).

Se si sente il tono del fax, utilizzare i tasti del telefono per digitare il numero di commutazione remota a due cifre. La chiamata viene indirizzata al sistema che avvia la ricezione.

6 Trasmissione di fax dal PC

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:


| | |
|--|------|
| Procedura di invio tramite Fax di rete | 6-2 |
| Procedura di ricezione tramite Fax di rete | 6-2 |
| Impostazione | 6-3 |
| Installazione del driver FAX | 6-4 |
| Disinstallazione del driver FAX | 6-6 |
| Trasmissione di base | 6-7 |
| Configurazione delle impostazioni predefinite del driver | 6-10 |
| Finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite | 6-11 |
| Modifica delle impostazioni di invio | 6-15 |
| Utilizzo delle copertine | 6-20 |
| Registrazione della copertina (Impostazioni predefinite) | 6-26 |
| Controllo trasmissione | 6-31 |

La funzione FAX di rete abilita l'invio e la ricezione fax dai PC collegati in rete al sistema. Le principali caratteristiche di questa funzione sono le seguenti.

- È possibile trasmettere e ricevere via fax documenti elettronici senza doverli stampare.
- Per specificare la destinazione desiderata si può utilizzare la rubrica (del sistema o del computer).
- È possibile aggiungere una copertina.
- È possibile trasmettere e stampare contemporaneamente.
- È possibile ricevere via e-mail il rapporto di ricezione del fax trasmesso.
- È possibile trasmettere un documento tramite l'indirizzo secondario.
- Procedura semplice quanto la stampa.


Procedura di invio tramite Fax di rete

La sequenza di invio di un documento tramite la funzione Fax di rete è la seguente.

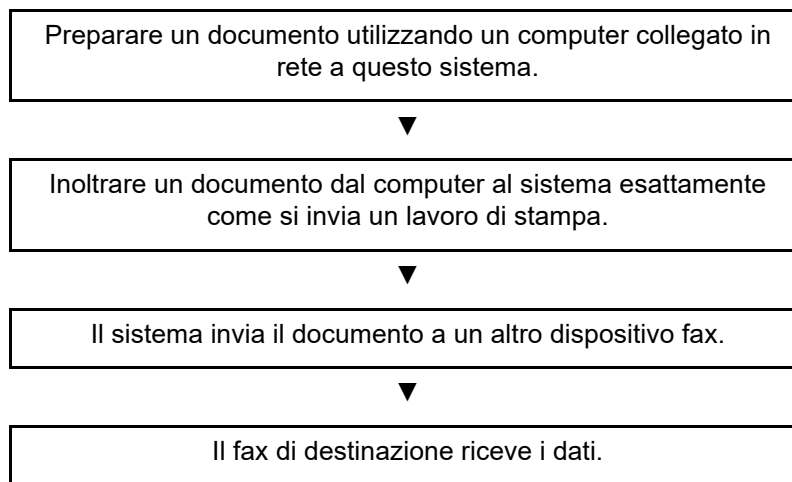

Procedura di ricezione tramite Fax di rete

La sequenza di ricezione di un documento tramite la funzione Fax di rete è la seguente.

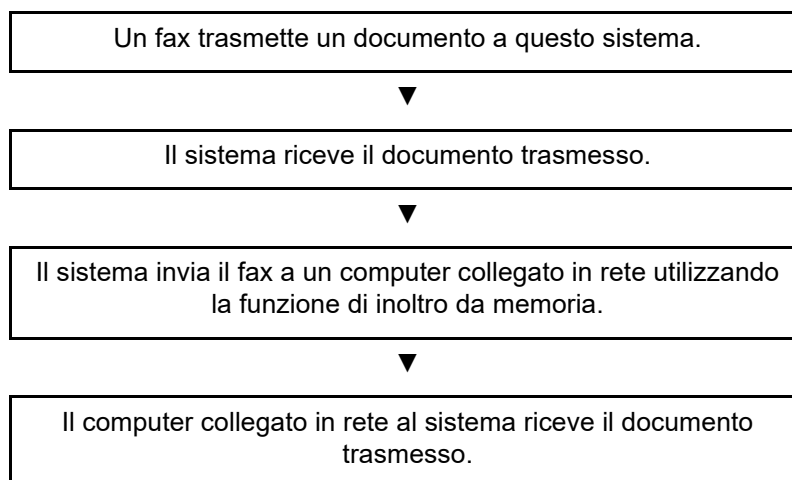



NOTA

La funzione di inoltra da memoria non solo abilita la ricezione su computer collegati alla rete, ma consente anche di inoltrare via e-mail il fax ricevuto oppure di inoltrarlo a un altro dispositivo fax.

Impostazione

Per utilizzare la funzione Fax di rete si richiedono le seguenti operazioni preliminari.

Collegamento al computer

Collegare il sistema al computer tramite il cavo di rete.

➔ *Guida alle funzioni* del sistema

Registrazione del sistema

Utilizzando la funzione di trasmissione da memoria, selezionare il formato file o il computer di destinazione.



NOTA


È possibile inoltrare il fax ricevuto al computer o inviarlo come allegato e-mail.

➔ [Inoltra da memoria \(pagina 5-2\)](#)

Installazione del driver FAX

Per installare il driver FAX, attenersi alla seguente procedura.

1 Inserire il disco **Product Library**.

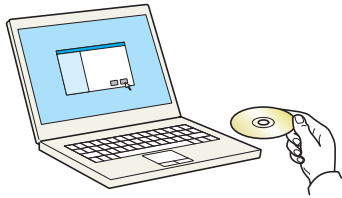

NOTA


L'installazione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.

Se si apre la finestra di dialogo "Installazione guidata nuovo hardware", selezionare **[Annulla]**.

Se compare la schermata Autorun, fare clic su **[Eseguire Setup.exe]**.

Se si apre la finestra User Account Control, fare clic su **[Sì]**.


2 Visualizzare la schermata.

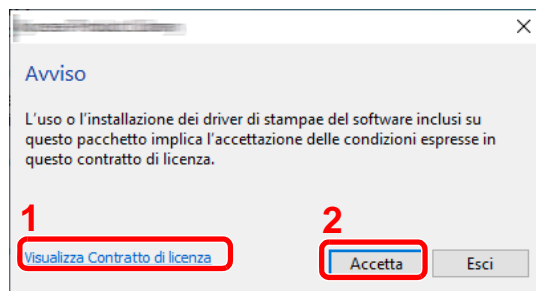

1 Fare clic su **[Visualizza Contratto di licenza]** e leggere il Contratto di licenza.

2 Fare clic su **[Accetta]**.

Dopo aver fatto clic su **[Accetta]** nella finestra di dialogo, in base alla regione, può apparire un messaggio sulla conservazione di risorse ed energia. Leggere il messaggio e fare clic su **[OK]**.

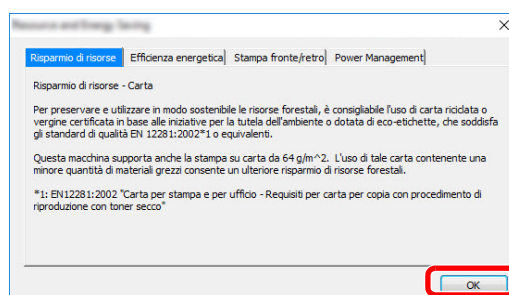


Dopo l'installazione, appare "Abilita fronte/retro" e viene selezionato nella pagina Completato. Il driver viene impostato in modalità duplex come default.

3 Selezionare Installazione personalizzata.

Selezionare **[Installazione personalizzata]**.

4 Selezionare FAX Driver.

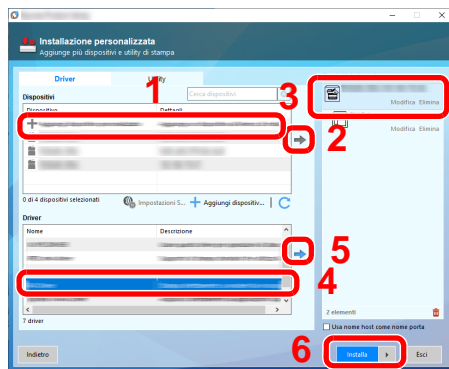

- 1 Selezionare il dispositivo da installare.
- 2 Fare clic su [➔].
- 3 Selezionare la utility da installare.
- 4 Selezionare **[FAX Driver]**.
- 5 Fare clic su [➔].
- 6 Fare clic su **[Installa]**.



NOTA

Il sistema può essere rilevato solo se è acceso. Se il computer non riesce a rilevare il sistema, controllare che la periferica sia collegata al computer tramite un cavo di rete e che sia accesa, quindi fare clic su **C** (Aggiorna).


Se si apre la finestra di protezione di Windows, fare clic su **[Installa il software del driver]**.

5 Terminare l'installazione.

Se viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a riavviare il sistema, riavviare il computer seguendo le indicazioni visualizzate. Con questa operazione termina la procedura di installazione del driver FAX.

Disinstallazione del driver FAX

Attenersi alla seguente procedura per rimuovere il driver FAX dal computer.

 **NOTA**
La rimozione del software in Windows può essere eseguita da utenti che accedono con privilegi di amministratore.


1 Visualizzare la schermata.

Fare clic su [**Cerca**] in Accessi, quindi immettere "Disinstalla Olivetti Product Library" nella casella di ricerca. Selezionare [**Disinstalla Olivetti Product Library**] nell'elenco dei risultati.

 **NOTA**
In Windows 7, fare clic sul pulsante [**Start**] di Windows e selezionare [**Tutti i programmi**], [**Olivetti**] e [**Disinstalla Olivetti Product Library**] per eseguire la disinstallazione guidata.


2 Disinstallare il software.

Attivare la casella di spunta accanto al software che si desidera rimuovere e fare clic su [**Disinstalla**].

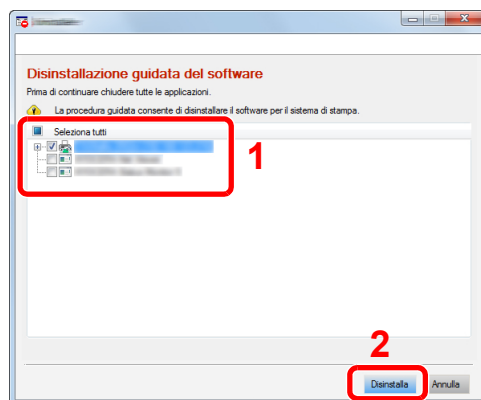

3 Terminare la procedura di rimozione.

Se viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a riavviare il sistema, riavviare il computer seguendo le indicazioni visualizzate. La procedura di rimozione del software è terminata.

 **NOTA**
È anche possibile disinstallare il software utilizzando la Product Library.
Sulla schermata Product Library, selezionare il software da rimuovere e seguire quindi le istruzioni visualizzate.


Trasmissione di base

Questa sezione spiega la procedura di base per l'invio di un fax dal FAX di rete. Come esempio viene inviato un documento di Adobe Acrobat.

1 Creare il documento da inviare.

- 1 Utilizzare un applicativo sul computer per creare il documento da inviare.
- 2 Impostare il formato e l'orientamento dell'originale.
- 3 Dal menu File, selezionare [**Stampa**]. Si apre la finestra di dialogo Stampa dell'applicativo utilizzato.

2 Selezionare le opzioni desiderate sulla finestra di dialogo Stampa.

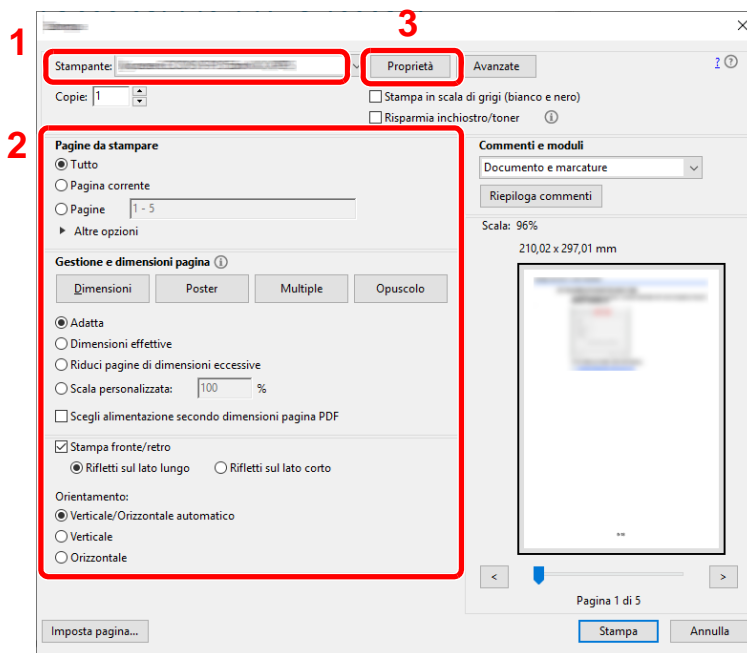

- 1 In corrispondenza dell'elenco dei nomi delle stampanti, selezionare il nome della periferica (XXX XXX NW-FAX).
- 2 Impostare l'intervallo di pagine da stampare e altri parametri.




NOTA

Verificare che il numero di copie impostato sia 1. La schermata riprodotta di seguito ha una funzione meramente esemplificativa.
La finestra di dialogo reale varia in funzione dell'applicativo utilizzato.

- 3 Fare clic su [**Proprietà**] per aprire la finestra Proprietà.

3 Selezionare le impostazioni sulla scheda Impostazione FAX.

- 1 Sulla scheda Impostazione FAX definire le impostazioni fax desiderate, ad esempio le dimensioni originale, e fare clic su **[OK]**.

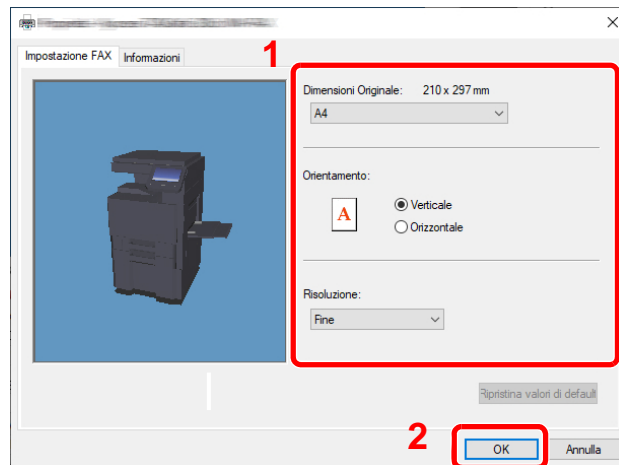

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della scheda, vedere:

➔ [Configurazione delle impostazioni predefinite del driver \(pagina 6-10\)](#)

- 2 Viene di nuovo visualizzata la finestra di dialogo Stampa dell'applicativo in uso. Fare clic su **[Stampa]**. Si apre la finestra di dialogo delle impostazioni di trasmissione.

4 Selezionare le opzioni desiderate sulla finestra di dialogo delle impostazioni di trasmissione.

Su questa finestra di dialogo si possono definire le impostazioni desiderate come l'ora di invio o l'indirizzo secondario.

Per informazioni sulle impostazioni, vedere:

➔ [Modifica delle impostazioni di invio \(pagina 6-15\)](#)

5 Specificare una pagina di copertina.

Per includere una pagina di copertina, selezionare le impostazioni sulla scheda **[Cover Page]**.

Per informazioni sulle impostazioni, vedere:

➔ [Utilizzo delle copertine \(pagina 6-20\)](#)

6 Specificare la destinazione.


- 1 Immettere da tastiera il numero di fax della destinazione in corrispondenza della scheda **[Impostaz. Indirizzo]** .

Se si utilizza la funzione Internet Fax opzionale, selezionare la modalità che si desidera utilizzare (**[Fax]**, **[i-FAX(Via server - On)]** o **[i-FAX(Via server - OFF)]**) in "Modo trasmissione", quindi immettere il numero di fax o l'indirizzo del sistema remoto.

- Numero massimo di caratteri che si possono immettere: 64 caratteri
- Caratteri ammissibili: 0 - 9, #, *, -, spazio (NON È AMMISSIBILE immettere uno spazio oppure un trattino "-" come primo carattere)

- 2 Fare clic su **[Aggiungere a Lista Trasmissione]**. Le informazioni sulla destinazione immessa compariranno nell'elenco degli indirizzi. Per inviare il documento a più destinazioni, ripetere questa procedura.

- 3 Per utilizzare la Rubrica, fare clic su **[Selezionare da Address Book]** e selezionare la destinazione.

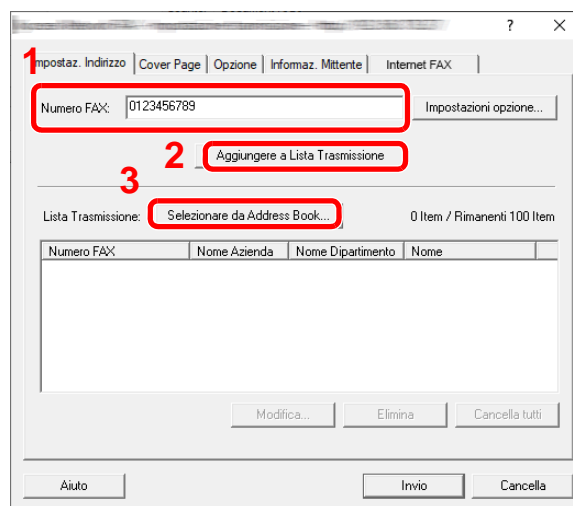

NOTA

Se **[Broadcast]** è impostato su **[Proibisci]**, non è possibile immettere più destinazioni.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

- 7 Fare clic su **[Invio]**. Viene avviata la trasmissione.

Configurazione delle impostazioni predefinite del driver

Utilizzare la scheda Impostazione FAX della schermata delle impostazioni di stampa per impostare il formato dell'originale e altre condizioni di trasmissione.

1 Visualizzare la schermata.


- 1 Fare clic sul pulsante **[Start]** di Windows e selezionare **[Sistema Windows]**, **[Pannello di controllo]** e **[Visualizza dispositivi e stampanti]**.



NOTA

In Windows 8.1, selezionare **[Impostazioni]** in Accesso sul Desktop, quindi selezionare **[Pannello di controllo]** e **[Dispositivi e stampanti]**.

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del sistema in uso, quindi selezionare **[Preferenze stampa]** dal menu a discesa. Si aprirà la schermata Preferenze stampa.

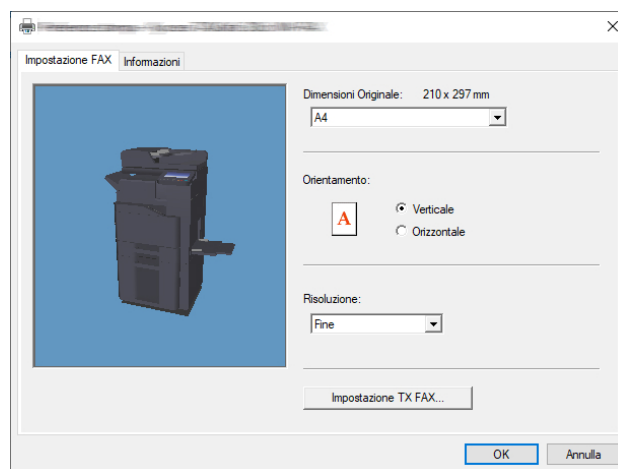

2 Selezionare le impostazioni.

È possibile specificare le seguenti impostazioni.

| Voce | Descrizione |
|---------------------|---|
| Formato originale | Dall'elenco a discesa, selezionare il formato del documento da trasmettere. Impostazioni disponibili: Letter, Legal, Statement, A4, A5, Folio e B5(JIS) |
| Orientamento | Specificare l'orientamento del documento, verticale od orizzontale. Impostazioni disponibili: Verticale, Orizzontale |
| Risoluzione | Selezionare la risoluzione del documento da trasmettere dall'elenco a discesa. Impostazioni disponibili: 100 x 200 dpi Normale, 200 x 200 dpi Fine, 400 x 400 dpi Ultra fine, 600 x 600 dpi |
| Impostazione TX FAX | Fare clic su [Impostazione TX FAX] per modificare le impostazioni predefinite per la trasmissione fax. Si apre la finestra di dialogo delle impostazioni predefinite. |

Finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite

Su questa finestra si possono configurare i parametri di trasmissione maggiormente utilizzati, evitando in tal modo di dover modificare ogni volta le impostazioni di invio.

Per aprire la finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite attenersi alla seguente procedura:

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Fare clic sul pulsante **[Start]** di Windows e selezionare **[Sistema Windows]**, **[Pannello di controllo]** e **[Visualizza dispositivi e stampanti]**.




NOTA



In Windows 8.1, selezionare **[Impostazioni]** in Accesso sul Desktop, quindi selezionare **[Pannello di controllo]** e **[Dispositivi e stampanti]**.

- 2 Fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del sistema da utilizzare come fax di rete, quindi selezionare l'opzione **[Preferenze stampa]** dal menu a discesa. Fare clic sul pulsante **[Impostazione TX FAX]** sulla finestra **[Preferenze stampa]**.


2 Configurare le impostazioni.

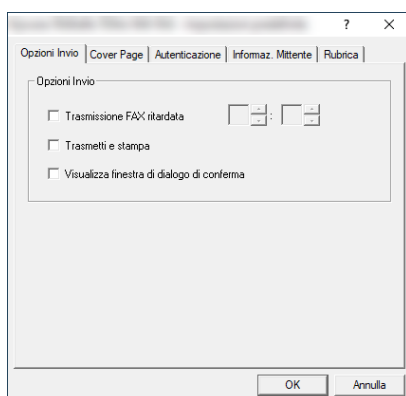- (1) Scheda Opzioni Invio




| Voce | Descrizione |
|--|---|
| Casella di controllo Trasmissione FAX ritardata | <p>Selezionare questa casella di spunta per attivare il campo dell'ora sulla destra della casella quando si desidera programmare l'ora per l'invio del fax. L'ora desiderata può essere immessa direttamente da tastiera oppure facendo clic sulle frecce ▲ e ▼.</p> <p> IMPORTANTE Se l'ora visualizzata sul display messaggi della periferica non corrisponde all'ora effettiva, le comunicazioni programmate non verranno eseguite nell'orario previsto. Se l'ora visualizzata non è corretta, regolarla in base all'ora corrente.</p> <p> NOTA Se si programma un'ora antecedente all'ora corrente visualizzata sul display della periferica, la trasmissione verrà eseguita all'ora programmata ma del giorno successivo. Prima di eseguire questa impostazione, controllare che l'ora impostata sulla periferica sia corretta.</p> <p>Valore: 00:00-23:59</p> |
| Casella di spunta Trasmetti e stampa | Attivare questa casella di spunta quando si desidera trasmettere via fax e contestualmente stampare i documenti. |
| Casella di spunta Visualizza finestra di dialogo di conferma | Attivare questa casella di spunta per visualizzare la schermata di conferma destinazione e controllare le destinazioni prima dell'invio. |

(2) Scheda Cover Page

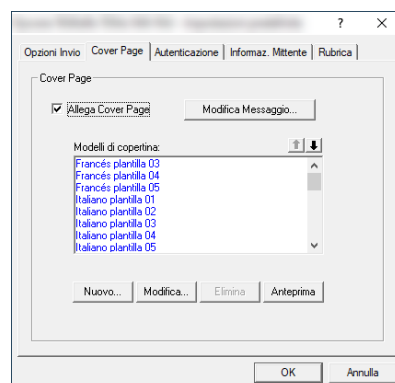

| Voce | Descrizione |
|---|--|
| Casella di spunta Allega Cover Page | Attivare questa casella di spunta se si desidera allegare una copertina alla trasmissione. |

 **NOTA**

Per informazioni sul metodo di registrazione della pagina copertina, vedere:

➔ [Registrazione della copertina \(Impostazioni predefinite\) \(pagina 6-26\)](#)

(3) Scheda Autenticazione

| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Casella di spunta Accesso utente | <p>Se sulla periferica è attivata la funzione di Login utente, selezionare Usa un nome utente accesso specifico oppure Richiedi nome utente accesso.</p> <p>Usa un nome utente accesso specifico: Immettere il nome utente e la password di login. La trasmissione verrà eseguita utilizzando il nome utente e la password di login immessi.</p> <p>Richiedi nome utente accesso: Quando si tenta di eseguire una trasmissione si apre la schermata di immissione di nome utente e password di login. Nome utente e password di login devono essere immessi ad ogni trasmissione.</p> |
| Casella di spunta Job Accounting | <p>Se sulla periferica è attivata la funzione Job Accounting, selezionare Utilizza l'ID account specifico oppure Richiedi ID account.</p> <p>Utilizza l'ID account specifico: Immettere l'ID Account. La trasmissione verrà eseguita utilizzando l'ID Account immesso.</p> <p>Richiedi ID account: Quando si tenta di eseguire una trasmissione si apre la schermata di immissione dell'ID Account. L'ID Account deve essere immesso ad ogni trasmissione.</p> |

(4) Scheda Informaz. Mittente

Immettere le informazioni nei seguenti campi per allegare una copertina ai fax.

| Voce | Descrizione |
|---------------------------|---|
| Società | Si possono immettere fino a 64 caratteri. |
| Reparto | Si possono immettere fino a 64 caratteri. |
| Nome | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Numero di telefono | Si possono immettere fino a 20 caratteri. (È consentita l'immissione di numeri compresi tra 0 e 9, i simboli #, *, -, (,), + e gli spazi). |

| Voce | Descrizione |
|-------------------------|---|
| Numero FAX | Si possono immettere fino a 20 caratteri. (È consentita l'immissione di numeri compresi tra 0 e 9, i simboli #, *, -, (,), + e gli spazi). |
| Indirizzo E-mail | Si possono immettere fino a 128 caratteri. Caratteri disponibili: Simboli (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _ , ` , { e }) Caratteri alfanumerici (0 – 9, A – Z e a – z) |




NOTA

Se si specifica un indirizzo e-mail, sarà possibile ricercare il rapporto del risultato di trasmissione via e-mail. La periferica deve essere programmata per l'invio di e-mail.

➔ *Guida alle funzioni del sistema*

(5) Rubrica

È possibile selezionare il tasto **[Selezionare da Address Book]** sulla scheda Impostaz. indirizzo della schermata Impostazioni di invio per impostare la schermata iniziale.

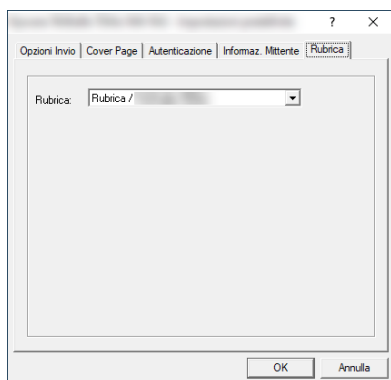

Modifica delle impostazioni di invio

È possibile modificare le impostazioni di trasmissione in fase di trasmissione.

(1) Selezione di una destinazione dalla rubrica

Per la selezione della destinazione di trasmissione si possono utilizzare due diversi tipi di Rubrica. Per la selezione è possibile utilizzare la Rubrica della periferica e la Rubrica di Windows.

NOTA


Per la selezione della destinazione di trasmissione si possono utilizzare tre diversi tipi di Rubrica. Per la selezione è possibile utilizzare la Rubrica della periferica, la Rubrica di Windows e la Rubrica per il file dati Network FAX (.fdt).

Per utilizzare la Rubrica della periferica occorre preventivamente registrare in questa Rubrica la destinazione che si intende selezionare.

➔ [Registrazione delle destinazioni nella rubrica \(pagina 2-15\)](#)

1 Fare clic sul pulsante [Selezionare da Address Book].

Si apre la finestra di dialogo Selezione indirizzo.

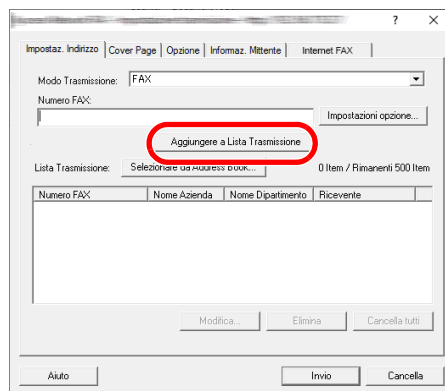


2 Selezionare la rubrica desiderata.

Per selezionare la Rubrica del sistema, selezionare [Rubrica/XXXX (nome modello)] dal menu a discesa.

NOTA

Per utilizzare la rubrica di Windows, selezionare [Rubrica di Windows].

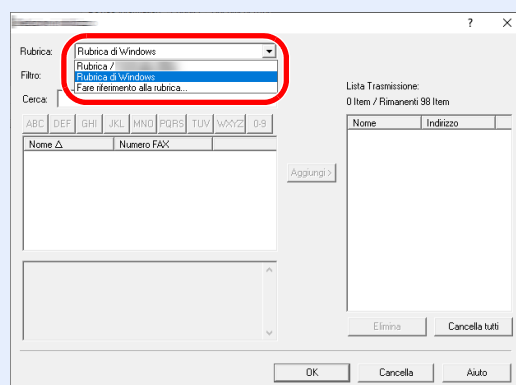


Per aggiungere una rubrica per i file dati Network FAX (.fdt), selezionare [Fare riferimento alla rubrica], fare clic su [Aggiungi], quindi selezionare [File dati rubrica].

3 Selezionare la destinazione.

Le destinazioni registrate in Rubrica sono riportate nell'elenco visualizzato sul lato sinistro della finestra di dialogo. Per scegliere una destinazione Internet Fax o un gruppo di destinazioni, selezionare **[i-FAX (Via server - On)]**, **[i-FAX (Via server - Off)]** o **[Gruppo]** dal menu a discesa del filtro.

Selezionare la destinazione desiderata e fare clic sul pulsante **[Aggiungi>]**. La destinazione selezionata verrà aggiunta in **[Lista Trasmissione]** (lato destro).

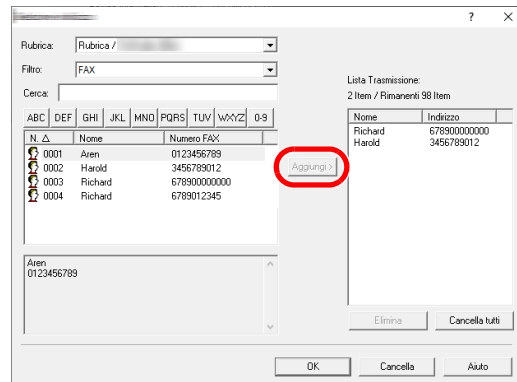

NOTA

- È possibile ordinare la visualizzazione delle voci dell'elenco. Fare clic sulle voci dell'elenco che si desidera ordinare (Numero, Nome, Numero FAX). Accanto alle voci classificate nell'ordine desiderato compaiono le frecce \triangle o ∇ . È inoltre possibile selezionare le destinazioni corrispondenti utilizzando le voci classificate anche digitando una stringa di ricerca nel campo Cerca.
- Quando si seleziona una destinazione, i relativi dettagli vengono visualizzati nel campo in fondo alla lista. Quando si seleziona un gruppo, i membri del gruppo vengono visualizzati nel campo in fondo alla lista.
- Se [Broadcast] è impostato su [Proibisci], non è possibile immettere più destinazioni.

➔ *Guida alle funzioni del sistema*

Per eliminare una destinazione dall'elenco delle destinazioni, selezionarla e fare clic sul pulsante **[Elimina]**. Per eliminare tutte le destinazioni dall'elenco delle destinazioni, fare clic sul pulsante **[Cancella tutti]**.

4 Fare clic sul pulsante [OK].

Si apre di nuovo la finestra di dialogo **[Impostazione trasmissione]**.

(2) Comunicazione con indirizzo secondario




NOTA


Per poter eseguire una comunicazione con indirizzo secondario, è necessario che il fax remoto supporti analoghe funzioni di comunicazione con indirizzo secondario.

1 Aprire la finestra di dialogo Impostazioni opzione.

Fare clic su [Impostazioni opzione] nella scheda [Impostaz. Indirizzo] della finestra di dialogo [Impostazione trasmissione].

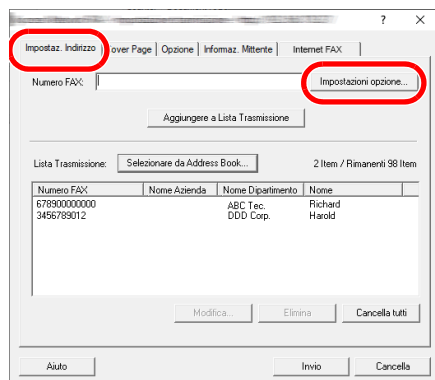

2 Immettere indirizzo secondario e password nelle informazioni del fax di destinazione.

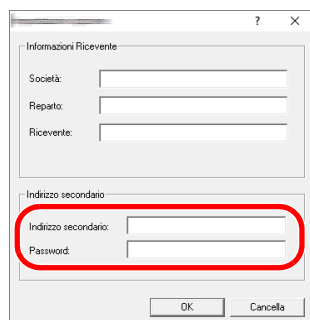

- Numero massimo di caratteri che si possono immettere: 20 caratteri
- Caratteri ammissibili: 0 - 9, #, *, spazio (NON È AMMISSIBILE immettere uno spazio come primo carattere)


3 Fare clic sul pulsante [OK].

Si apre di nuovo la finestra di dialogo [Impostazione trasmissione].

(3) Impostazioni Cover Page

Si può aggiungere una copertina come prima pagina della trasmissione fax. Si possono utilizzare i modelli standard di copertina oppure si possono creare e utilizzare dei modelli personalizzati di pagina di copertina.

Per allegare e trasmettere una pagina di copertina, attivare la casella di controllo accanto a **[Allega Cover Page]** nella scheda **[Cover Page]**.

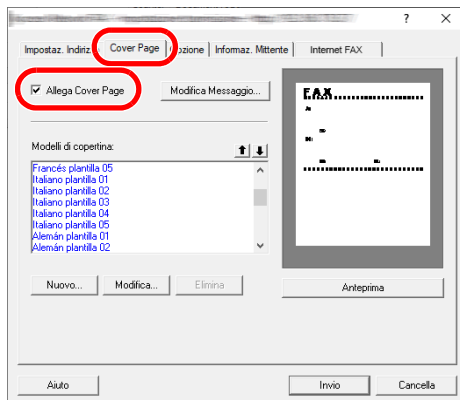


NOTA

Per maggiori informazioni sull'utilizzo delle copertine, vedere:

➔ [Utilizzo delle copertine \(pagina 6-20\)](#)

(4) Impostazioni opzionali

È possibile modificare le impostazioni che sono state selezionate in "(1) Scheda Opzioni Invio" facendo clic sulla scheda **[Opzione]**.

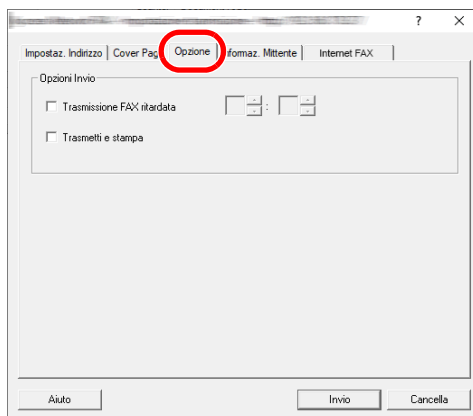

Per le procedure di impostazione, vedere:

➔ [\(1\) Scheda Opzioni Invio \(pagina 6-11\)](#)

(5) Dati TTI

È possibile modificare le impostazioni che sono state selezionate in "(4) Scheda Informaz. Mittente" facendo clic sulla scheda **[Informaz. Mittente]**.

Per le procedure di impostazione, vedere:

➔ [\(4\) Scheda Informaz. Mittente \(pagina 6-13\)](#)

(6) Impostazione Internet fax

Per la trasmissione Internet fax, fare clic sulla scheda **[Internet FAX]** e immettere Oggetto e messaggio.

Oggetto: Si possono immettere fino a 60 caratteri.

Messaggio: Si possono immettere fino a 500 caratteri.



NOTA

Se il dispositivo remoto è configurato per stampare una pagina di copertina, verranno stampati oggetto e messaggio.

Utilizzo delle copertine


Selezione della copertina (Impostazione trasmissione)

La copertina viene allegata al fax e trasmessa come prima pagina.

Informazioni sulle pagine di copertina

Si può selezionare la copertina da un modello. La copertina riporta informazioni sulla destinazione e sul mittente come si evince dall'esempio.

Esempio di modello in Italiano 01

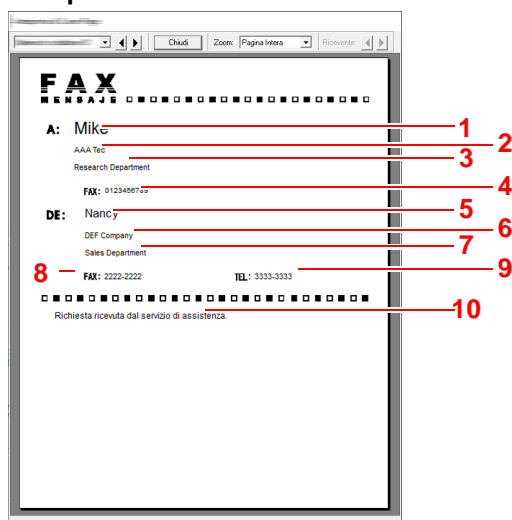

| N. | Voce |
|----|---|
| 1 | Nome del contatto |
| 2 | Nome della società di destinazione |
| 3 | Nome del reparto di destinazione |
| 4 | Numero di fax della destinazione o Indirizzo Internet Fax |
| 5 | Nome del mittente |
| 6 | Nome della società del mittente |
| 7 | Nome reparto del mittente |
| 8 | Numero di Fax del mittente |
| 9 | Numero di Telefono del mittente |
| 10 | Messaggio |

Allegare e trasmettere una copertina

Attenersi alla seguente procedura per allegare e trasmettere una copertina.

1 Aprire la finestra di dialogo Impostazione trasmissione

Eseguire i punti da 1 a 6 della procedura descritta in Trasmissione di base per visualizzare la finestra di dialogo Impostazione trasmissione.

➔ [Trasmissione di base \(pagina 6-7\)](#)

Per selezionare la destinazione dalla Rubrica vedere "(1) Selezione di una destinazione dalla Rubrica", selezionare la destinazione e passare al punto 4.

➔ [\(1\) Selezione di una destinazione dalla rubrica \(pagina 6-15\)](#)

2 Immettere il numero di fax


Nella scheda [Impostaz. Indirizzo], immettere il numero di fax della destinazione e fare clic sul pulsante [Impostazioni opzione].



NOTA

Per la trasmissione Internet fax tramite server di posta, selezionare [i-FAX (Via server - On)] in Modo trasmissione e immettere l'indirizzo Internet fax.

Per la trasmissione Internet fax senza server di posta, selezionare [i-FAX (Via server - Off)] in "Modo trasmissione" e immettere l'indirizzo Internet Fax.

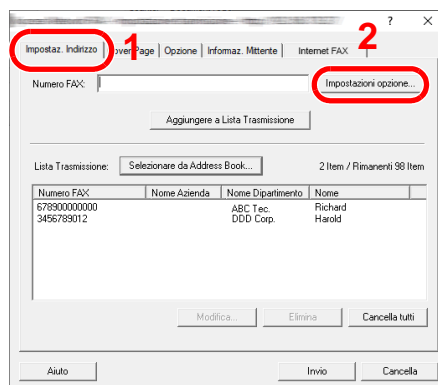

| Voce | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| Numero FAX | Si possono immettere fino a 64 caratteri. |
| Indirizzo Internet FAX | Si possono immettere fino a 128 caratteri. |

3 Immettere le informazioni contatto.

Al termine, fare clic sul pulsante [OK].

| Voce | Descrizione |
|------------------|---|
| Società | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Reparto | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Ricevente | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |



NOTA

Se non è impostata l'opzione [Allega Cover Page] nella scheda [Cover Page], verrà visualizzata la schermata di Conferma Cover Page.


Per aggiungere una copertina, fare clic su [Allega Cover Page].

4 Aggiungere la destinazione all'elenco delle destinazioni.

- 1 Aggiungere questa informazione alla [Lista Trasmissione] facendo clic sul pulsante [Aggiungere a Lista Trasmissione].
- 2 Per modificare le informazioni di contatto di una destinazione inserita nella [Lista Trasmissione], selezionare la destinazione da modificare e fare clic sul pulsante [Modifica]. Modificare le informazioni relative al contatto e fare clic sul pulsante [OK].

| Voce | Descrizione |
|--|---|
| Numero FAX (Indirizzo Internet FAX) | Non è possibile modificare il numero di fax o l'indirizzo Internet Fax. |
| Società | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Reparto | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Ricevente | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |


- 3** Se le informazioni mittente non sono impostate nella finestra di dialogo **[Impostazioni predefinite]**, fare clic sulla scheda **[Informaz. Mittente]** e impostare dette informazioni.
 ➔ [\(4\) Scheda Informaz. Mittente \(pagina 6-13\)](#)

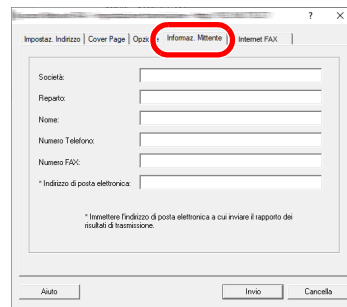

| Voce | Descrizione |
|---------------------------|---|
| Società | Si possono immettere fino a 64 caratteri. |
| Reparto | Si possono immettere fino a 64 caratteri. |
| Nome | Si possono immettere fino a 32 caratteri. |
| Numero di telefono | Si possono immettere fino a 20 caratteri. (È consentita l'immissione di numeri compresi tra 0 e 9, i simboli #, *, -, + e gli spazi). |
| Numero FAX | Si possono immettere fino a 20 caratteri. (È consentita l'immissione di numeri compresi tra 0 e 9, i simboli #, *, -, + e gli spazi). |
| Indirizzo E-mail | Si possono immettere fino a 128 caratteri. Caratteri disponibili: Simboli (!, #, \$, %, &, ', *, +, -, ., /, =, @, [,], ^, _, ` , { e }) Caratteri alfanumerici (0 - 9, A - Z e a - z) |

5 Allegare una copertina.

Fare clic sulla scheda **[Cover Page]** e attivare la casella di controllo **[Allega Cover Page]**.

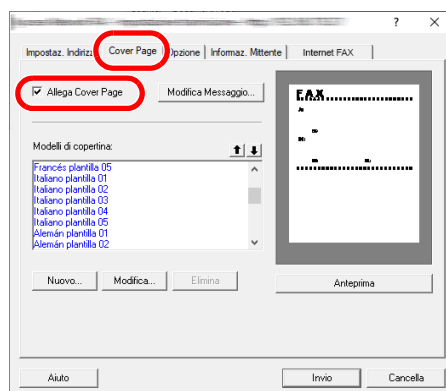

6 Selezionare la copertina da allegare.

Selezionare un modello di copertina dall'elenco [Modelli di copertina].



NOTA

Se la copertina è registrata nelle Impostazioni predefinite non è necessario selezionare la copertina ad ogni trasmissione.


➔ [Registrazione della copertina \(Impostazioni predefinite\) \(pagina 6-26\)](#)

Si può creare una copertina personalizzata.

➔ [Creazione di nuovi modelli di copertina \(pagina 6-28\)](#)

7 Controllare il contenuto della copertina.

1 Fare clic su [Anteprima]. Viene visualizzata un'anteprima del modello selezionato.

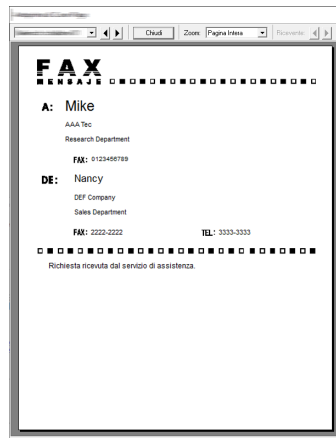

Per visualizzare un modello diverso, aprire il menu a discesa sull'area superiore della finestra di dialogo e utilizzare i pulsanti [◀] o [▶]. È anche possibile modificare l'ingrandimento del modello selezionando un valore compreso tra 25 e 250% dal menu a discesa.



IMPORTANTE


Prima di trasmettere un fax, utilizzare l'anteprima per controllare la correttezza delle informazioni (nome ricevente, nome società, ecc.). Se il numero di caratteri delle informazioni inserite automaticamente è eccessivo, le informazioni possono eccedere i limiti del corrispondente campo e non vengono stampate correttamente.

Se i caratteri non sono visualizzati correttamente, ridurre il numero di caratteri utilizzati nelle informazioni ricevente o mittente, oppure modificare il modello in uso.


2 Fare clic sul pulsante [Chiudi].

8 Modificare il messaggio.

- 1 Fare clic sul pulsante **[Modifica Messaggio]**.

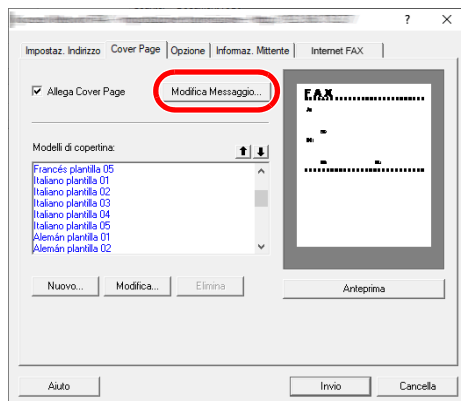

- 2 Immettere il messaggio da aggiungere sulla copertina e fare clic sul pulsante **[OK]**.

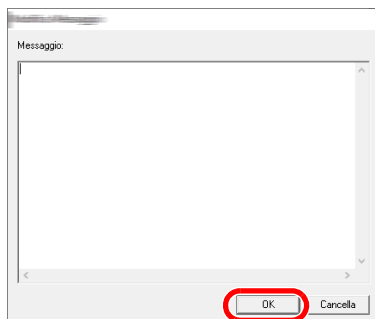

| Voce | Descrizione |
|-----------|--|
| Messaggio | Si possono immettere fino a 1.000 caratteri. |

9 Trasmettere il fax.

- Fare clic sul pulsante **[Invio]** per avviare la trasmissione.

Registrazione della copertina (Impostazioni predefinite)

Se la copertina è registrata nelle Impostazioni predefinite non è necessario selezionare la copertina ad ogni trasmissione.

Selezione modello

Selezionare il modello della copertina da registrare nelle Impostazioni predefinite. Per la registrazione, attenersi alla seguente procedura.


1 Aprire la finestra di dialogo Impostazioni predefinite.

Eseguire la procedura Finestra di dialogo Impostazioni predefinite, aprire la finestra di dialogo [Impostazioni predefinite].

➔ [Finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite \(pagina 6-11\)](#)

2 Allegare una copertina.

Fare clic sulla scheda [Cover Page] e attivare la casella di controllo [Allega Cover Page].

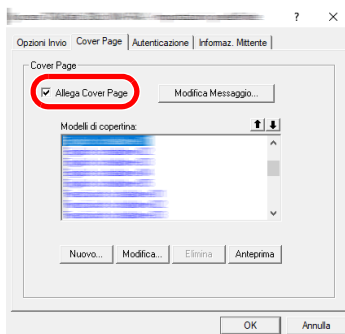

3 Selezionare la copertina da allegare.

Selezionare un modello di copertina dall'elenco [Modelli di copertina].




NOTA

Si può creare una copertina personalizzata.

➔ [Creazione di nuovi modelli di copertina \(pagina 6-28\)](#)

4 Controllare il contenuto della copertina.

- 1 Fare clic su **[Anteprima]**. Viene visualizzata un'anteprima del modello selezionato.

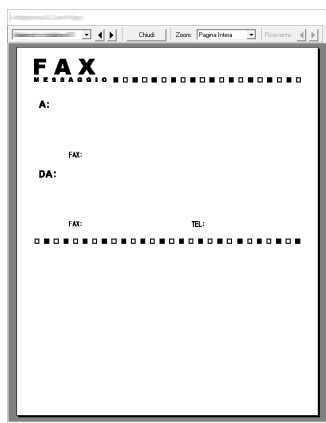


Per visualizzare un modello diverso, aprire il menu a discesa sull'area superiore della finestra di dialogo e utilizzare i pulsanti [◀] o [▶]. È anche possibile modificare l'ingrandimento del modello selezionando un valore compreso tra 25 e 250% dal menu a discesa.

- 2 Fare clic sul pulsante **[Chiudi]**.

5 Modificare il messaggio.

- 1 Fare clic sul pulsante **[Modifica Messaggio]**.

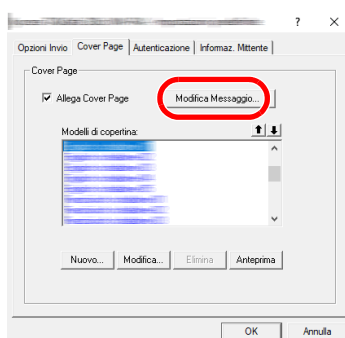

- 2 Immettere il messaggio da aggiungere sulla copertina e fare clic sul pulsante **[OK]**. Si possono immettere fino a 1.000 caratteri.

6 Fare clic sul pulsante **[OK]**.

Registrazione delle informazioni mittente


Registrare le informazioni mittente da inserire nella copertina.



NOTA

Per informazioni sul metodo di registrazione delle informazioni, vedere:

➔ [\(4\) Scheda Informaz. Mittente \(pagina 6-13\)](#)

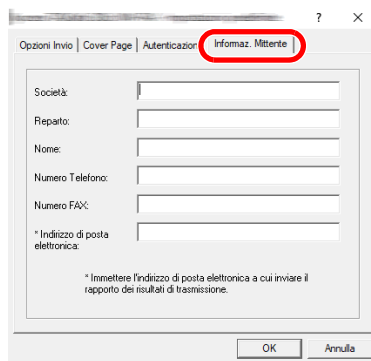

Creazione di nuovi modelli di copertina

Attenersi alla seguente procedura per creare un modello di copertina personalizzata.

1 Aprire la finestra di dialogo Impostazioni predefinite.


Eseguire la procedura Finestra di dialogo Impostazioni predefinite, aprire la finestra di dialogo [Impostazioni predefinite].

➔ [Finestra di dialogo di configurazione delle impostazioni predefinite \(pagina 6-11\)](#)

2 Modificare i modelli di Pagina di copertina.


1 Fare clic sulla scheda [Cover Page], attivare la casella di controllo [Allega Cover Page] e fare clic sul pulsante [Nuovo...].

Viene visualizzata la schermata [Modifica frontespizio].

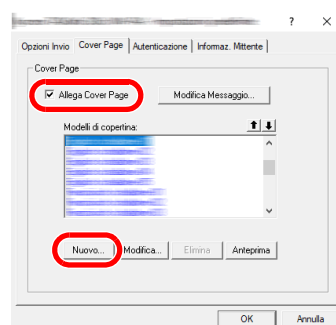

2 Immettere i caratteri.

Sulla barra Menu, fare clic su **[Inserisci]** e su **[Campo testo]**; posizionare quindi il campo di testo e immettere i caratteri.

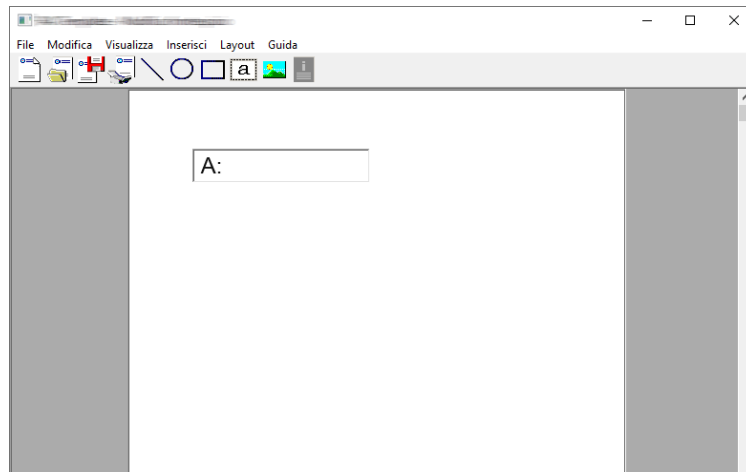

3 Posizionare il campo di testo.

Nel menu **[Inserisci]** sulla barra Menu, selezionare il campo di testo da posizionare.



✓ IMPORTANTE

Se i caratteri delle informazioni immesse sono eccessivi, il nome del ricevente o il nome della società eccedono lo spazio del campo di testo e i caratteri in eccesso verranno tagliati. Quando si posiziona il campo di testo, assegnare una larghezza sufficiente e regolare la dimensione dei punti caratteri in modo che le informazioni immesse possano essere contenute nel campo.

💡 NOTA

Quando si trasmette un fax, le informazioni immesse in Impostazioni predefinite e Impostazioni destinazione verranno automaticamente immesse nei campi.

Sono supportati i seguenti campi di testo. Utilizzarli come necessario.

| Voce menu | | Display modello | Informazioni immesse |
|--------------|-----------|--|---|
| Destinazione | Società | Ricevente - Società | Nome della società del ricevente |
| | Reparto | Ricevente - Reparto | Nome reparto ricevente |
| | Nome | Ricevente - Nome | Nome del ricevente |
| | Indirizzo | Ricevente - Indirizzo | Numero di fax o Indirizzo Internet Fax del destinatario |
| | Tutti | Inserire i quattro tipi di dati sopra specificati. | |

| Voce menu | | Display modello | Informazioni immesse |
|-----------|--------------------|---|---|
| Mittente | Società | Mittente - Società | Nome della società del mittente |
| | Reparto | Mittente - Reparto | Nome reparto del mittente |
| | Nome | Mittente - Nome | Nome del mittente |
| | Numero FAX | Mittente - Numero di fax | Numero di FAX del mittente |
| | Numero di telefono | Mittente - Numero di telefono | Numero di telefono del mittente |
| | Tutti | Inserire i cinque tipi di dati sopra specificati. | |
| Commento | | Commento | Messaggio immesso nella Scheda Cover Page |


4 Posizionare i dati, i campi di testo ecc. per creare una pagina di copertina.



NOTA


Per informazioni sul metodo operativo, vedere la Guida in linea (Help).

5 Sulla barra Menu, fare clic su **[File]**, **[Salva come]**, immettere il nome del file, quindi fare clic su **[Salva]**.

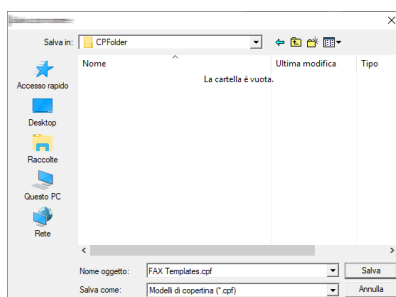

6 Chiudere la schermata **[Modifica frontespizio]**.


7 Il nuovo modello verrà registrato in cima all'elenco e potrà essere selezionato.

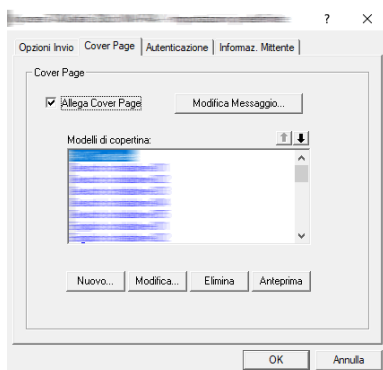


Controllo trasmissione

Attenersi alla seguente procedura quando si desidera utilizzare il computer per controllare lo stato di una trasmissione fax in corso oppure per annullare la trasmissione.

Dopo l'avvio di una trasmissione fax, sulla barra delle applicazioni di Windows compare l'icona di Controllo trasmissione.



- 1** Fare doppio clic su questa icona per accedere alla finestra Controllo trasmissione che visualizza lo stato della trasmissione.

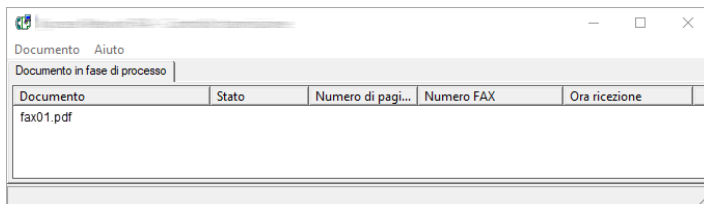

Per interrompere la trasmissione, selezionarla, quindi scegliere **[Annulla]** dal menu **Documento**.

Per uscire da Controllo trasmissione

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Controllo trasmissione, quindi selezionare **[Esci]**.



7 Gestione dei lavori

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | |
|--|------|
| Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione | 7-2 |
| Verifica della cronologia dei lavori fax | 7-3 |
| Visualizzazione della schermata del registro lavori | 7-3 |
| Descrizione della schermata relativa al registro lavori | 7-4 |
| Verifica dei dettagli del registro lavori | 7-6 |
| Stampa dei rapporti amministrativi (Impostazione rapporto risultati) | 7-8 |
| Rapporti dei risultati di trasmissione | 7-8 |
| Allega immagine del FAX di rete | 7-9 |
| Rapporto dei lavori annullati prima dell'invio | 7-9 |
| Formato destinatario | 7-9 |
| Rapporti dei risultati di ricezione FAX | 7-10 |
| Rapporto attività (Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX) | 7-11 |
| Stampa dei rapporti delle attività | 7-11 |
| Stampa automatica | 7-11 |
| Pagina stato | 7-12 |
| Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail | 7-13 |
| Schermata di conferma delle destinazioni | 7-14 |

Strumenti per la verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione

Controllare i risultati delle trasmissioni fax e lo stato di registrazione utilizzando i seguenti strumenti.

| Strumento | Display Posizione | Informazioni da Verificare | Momento della verifica | Pagina |
|--|------------------------|--|---|----------------------|
| Verifica della cronologia dei lavori FAX | Pannello a sfioramento | Storico dei risultati degli ultimi 100 fax trasmessi e ricevuti | In qualunque momento | 7-3 |
| Rapporto risultati di trasmissione/Rapporto risultati di ricezione | Stampa del rapporto | Risultato dell'ultima comunicazione (TX o RX) | Stampa automatica dopo ogni comunicazione (è anche possibile escludere la stampa del rapporto o abilitarla solo in caso di errore). | 7-8 |
| Rapporto attività | Stampa del rapporto | Risultati delle ultime 50 comunicazioni (TX o RX) | In qualunque momento e stampa automatica dopo 50 transazioni eseguite | 7-11 |
| Pagina di stato | Stampa del rapporto | Stato di registrazione di numero e nome del fax locale, impostazione linea fax, ecc. | In qualunque momento | 7-12 |
| Invio e-mail del rapporto di ricezione FAX | PC | Ricezione fax | La ricezione del fax viene notificata tramite e-mail. | 7-13 |

Verifica della cronologia dei lavori fax

Visualizza lo storico dei risultati delle ultime 100 transazioni fax (TX/RX) eseguite.

NOTA

Anche quando è abilitata la funzione Job Accounting, vengono comunque visualizzati i risultati delle ultime 100 trasmissioni e ricezioni indipendentemente dall'ID account.

Per i dettagli sulla verifica della cronologia dei lavori fax, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)


Visualizzazione della schermata del registro lavori

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.
- 2 Selezionare **[Invio lavori]** per verificare il risultato della trasmissione, **[Stampa lavori]** per verificare il risultato della ricezione e **[Memorizzazione]** per verificare la memorizzazione nella caselle FAX e Polling. Quindi selezionare **[Registro]**.

2 Verificare

- 1 Selezionare **[Tipo di lav]**, quindi selezionare "FAX", "i-FAX" o "Server FAX".

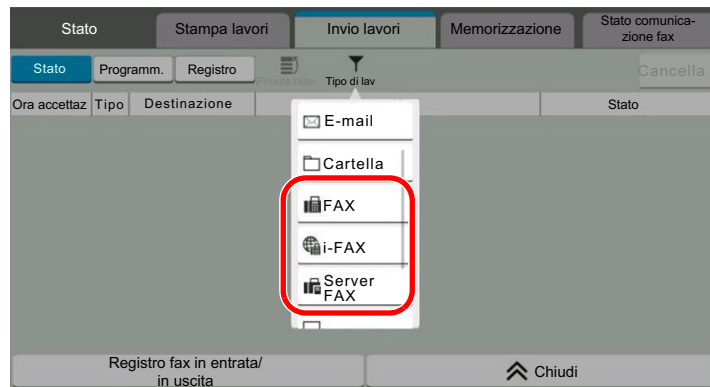




- 2 Selezionare **[Chiudi]** per uscire.




Descrizione della schermata relativa al registro lavori

La tabella riporta le voci visualizzate sulle schermate di registro dei lavori e le funzioni dei pulsanti.




Schermata del registro dei lavori di stampa

| Voce/pulsante | Descrizione |
|--|---|
| Data finale | Data in cui il lavoro è stato completato |
| Tipo | L'icona indica il tipo di lavoro.  Ricezione FAX  Ricezione i-FAX |
| Nome lavoro | Nome del lavoro o nome file |
| Nome utente | Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni |
| Risultato | È indicato il risultato. Completato: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. |
| Tipo di lavoro | Può essere indicato il tipo di lavoro specifico (in questa schermata, ricezione FAX o i-FAX). |
|  (icona informazioni) | Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso. ➔ Verifica dei dettagli del registro lavori (pagina 7-6) |


Schermata del registro dei lavori di trasmissione

| Voce/ pulsante | Descrizione |
|--|--|
| Data finale | Data in cui il lavoro è stato completato |
| Tipo | L'icona indica il tipo di lavoro.  Trasmissione FAX  Trasmissione i-FAX |
| Destinazione | Destinatario (nome destinazione, numero di fax o indirizzo i-FAX) |
| Nome utente | Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni |
| Risultato | È indicato il risultato. Completato: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. Attesa: Benché il segnale ricevuto non sia stato ancora confermato il lavoro è però concluso. |
| Tipo di lavoro | Può essere indicato il tipo di lavoro specifico (in questa schermata, trasmissione Fax o i-FAX). |
|  (icona informazioni) | Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso. ► Verifica dei dettagli del registro lavori (pagina 7-6) |

Schermata del registro dei lavori di memorizzazione

| Voce/pulsante | Descrizione |
|--|---|
| Data finale | Data in cui il lavoro è stato completato |
| Tipo | L'icona indica il tipo di lavoro.  Ricezione FAX  Ricezione i-FAX |
| Nome lavoro | Nome del lavoro |
| Nome utente | Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni |
| Risultato | È indicato il risultato. Completato: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. |
| Tipo di lavoro | Può essere indicato il tipo di lavoro specifico. |
|  (icona informazioni) | Selezionare un lavoro dall'elenco e premere questo pulsante per visualizzare informazioni dettagliate su di esso. ► Verifica dei dettagli del registro lavori (pagina 7-6) |

 **NOTA**


I lavori memorizzati in una casella Polling sono indicati come tipi di lavoro scanner ().



Verifica dei dettagli del registro lavori


È possibile verificare le informazioni dettagliate di ciascun lavoro.

Visualizzazione dei dettagli del registro lavori

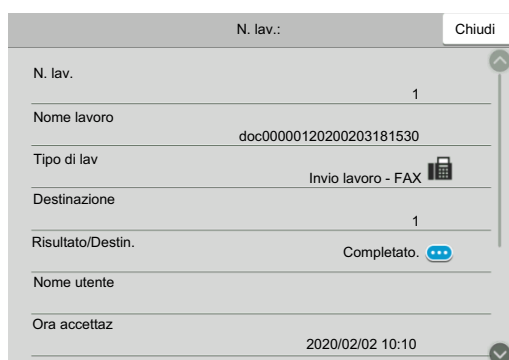- 1 Selezionare il tasto **[Status/Canc. Lav.]**.
- 2 **[Stampa lavori]**, **[Invio lavori]** o **[Memorizzazione]** > **[Registro]**
- 3 Selezionare il lavoro da verificare > **[...]** (icona informazioni).
Vengono visualizzate le informazioni dettagliate relative al lavoro selezionato.



| N. lav.: | | Chiudi |
|-------------------|--|--------|
| N. lav. | 1 | |
| Nome lavoro | doc00000120200203181530 | |
| Tipo di lav | Invio lavoro - FAX  | |
| Destinazione | 1 | |
| Risultato/Destin. | Completato.  | |
| Nome utente | | |
| Ora accettaz | 2020/02/02 10:10 | |

 **NOTA**

Si può scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per visualizzare tutte le opzioni.

- 4 Selezionare **[Chiudi]** per uscire.

Descrizione della schermata che riporta le informazioni dettagliate

| Voce | Descrizione |
|------------------------------------|---|
| N. lav. | Numero di accettazione del lavoro |
| Nome lavoro | Nome del lavoro |
| Tipo di lavoro | Tipo di lavoro |
| Destinazione | Viene visualizzato il numero di destinazioni. |
| Risultato (Stato/ Destinazione) | È indicato il risultato. Completato: il lavoro è stato completato correttamente. Annullato: Il lavoro è stato annullato. Errore: il lavoro è terminato in modo anomalo a causa di un errore. Selezionare [⋮] (icona informazioni) per controllare il risultato per ogni destinazione. |
| Nome utente | Nome utente Vuoto se non sono disponibili informazioni |
| Ora accettaz. | Ora di accettazione del lavoro |
| Ora di fine | Ora in cui il lavoro è stato completato |
| Pagine originali | Numero di pagine dell'originale |
| Colore/Bianco & Nero | Modalità colore utilizzata per la scansione |
| Connessione a | Nome o numero del FAX locale registrati sul fax remoto (per ricezione fax e ricezione manuali). Indirizzo mittente i-FAX (nel caso della ricezione i-FAX) Vuoto se non sono disponibili informazioni |
| Pagine stampate | Numero di pagine stampate |

Stampa dei rapporti amministrativi (Impostazione rapporto risultati)

La stampa dei vari rapporti amministrativi consente di verificare i risultati della trasmissione dei fax oppure la configurazione delle funzioni.

Rapporti dei risultati di trasmissione

Stampa un rapporto dopo ogni trasmissione per confermare l'avvenuto invio. Sul rapporto dei risultati di trasmissione è anche possibile stampare l'immagine trasmessa.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Impostaz. Rapp. risultati" > [Invia rapporto risultati] > [Fax]

2 Configurare la funzione.

- 1 Selezionare [Off] (per non stamparlo), [On] (per stamparlo), [Solo errore] oppure [Specifica per ogni lavoro].




NOTA

Se si seleziona [Specifica per ogni lavoro] è possibile impostare un rapporto del risultato di invio in fase di trasmissione.


➔ [Rapporto TX FAX \(pagina 3-32\)](#)

- 2 Se si seleziona [On], [Solo errore] oppure [Specifica per ogni lavoro], specificare se si desidera allegare o meno l'immagine trasmessa selezionando [Off] (non stampare l'immagine trasmessa), [Immagine parziale] (stampa parte dell'immagine trasmessa) oppure [Immagine intera] (stampa tutta l'immagine trasmessa).

Con l'immagine trasmessa

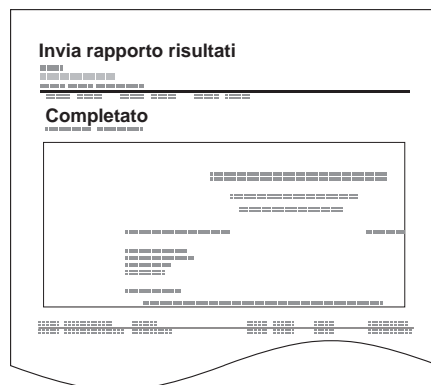


Senza l'immagine trasmessa

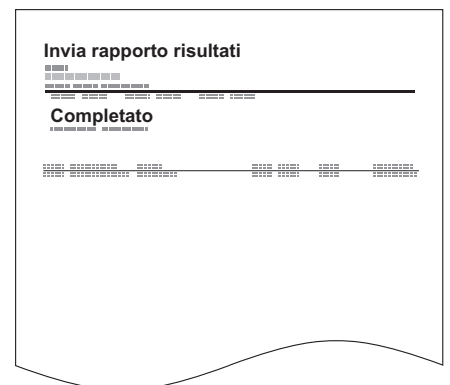

Allega immagine del FAX di rete

Selezionare il tipo di immagine, [Corpo] o [Copertina], da allegare al Rapporto attività quando si utilizza il fax di rete.

 **NOTA**
Per visualizzare questa impostazione, selezionare [Invia rapporto risultati] > [FAX] > selezionare [On], [Solo errore] o [Specifica per ogni lavoro] e impostare per l'immagine trasmessa da allegare l'opzione [Immagine parziale] o [Immagine intera].

➔ [Rapporti dei risultati di trasmissione \(pagina 7-8\)](#)

1 Visualizzare la schermata.


Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Impostaz. Rapp. risultati"
[Invia rapporto risultati] > [Fax]

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Immagine (FAX di rete)" [Corpo] o [Copertina].

Rapporto dei lavori annullati prima dell'invio

Quando un lavoro viene annullato prima dell'invio, il sistema stamperà questo rapporto.

 **NOTA**
Questa voce non compare se E-mail/Cartella e Fax sono impostate su [Off] in Invia rapporto risultati.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Impostaz. Rapp. risultati"
[Invia rapporto risultati]

2 Configurare la funzione.

Selezionare "Annullato prima dell'invio" [Off] o [On].

Formato destinatario

Selezionare il Formato destinatario per l'invio del rapporto risultato

Il nome e la destinazione che compaiono sul rapporto sono mutuati dalle informazioni registrate nella rubrica.

Se si seleziona [Nome o Destinazione], sul rapporto compare il nome (nome della destinazione) o la destinazione (N. FAX o indirizzo i-FAX) registrati nella rubrica.

Se si seleziona [Nome e Destinazione], il rapporto mostra sia il nome (nome della destinazione) sia la destinazione (N. FAX o indirizzo i-FAX).

Se la destinazione è stata immessa manualmente, sul rapporto compare solo la destinazione (N. FAX).

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Impostaz. Rapp. risultati"
[Invia rapporto risultati] > [Formato destinatario]

2 Configurare la funzione.

Selezionare [Nome o Destinazione] o [Nome e Destinazione].

Rapporti dei risultati di ricezione FAX

Stampa un rapporto dopo ogni ricezione per confermare l'avvenuta ricezione.

NOTA

La ricezione di un fax può anche essere notificata tramite e-mail, senza dover quindi stampare il rapporto di ricezione.


➔ [Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail \(pagina 7-13\)](#)

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Impostaz. Rapp. risultati"
[Risultato RX] > [Rapporto risultato RX FAX]

2 Configurare la funzione.

Selezionare [Off] (non stampare), [On] (stampa) o [Errore e solo inoltra].

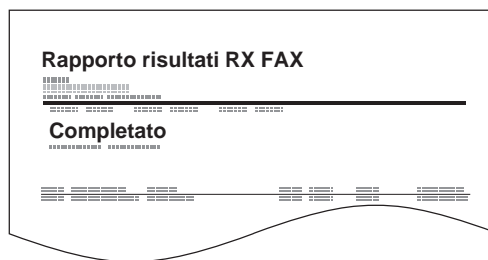

Rapporto attività (Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX)

I rapporti di attività riportano le trasmissioni e le ricezioni fax eseguite dal sistema. Elencano lo storico degli ultimi 50 fax inviati o ricevuti. Se è impostata la stampa automatica, il rapporto viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati o ricevuti.

Stampa dei rapporti delle attività

Sul rapporto vengono stampate le informazioni sulle ultime 50 comunicazioni fax eseguite dal sistema.


1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Stato/ Canc. Lav.]** > **[Registro fax in entrata/ in uscita]**

2 Stampare

1 Selezionare **[Reg. FAX TX]** per stampare il rapporto dei fax inviati e **[Registro FAX in entrata]** per stampare quello dei fax ricevuti.

2 **[Stampa rapporto]** > **[Stampa]**
Il rapporto viene stampato.

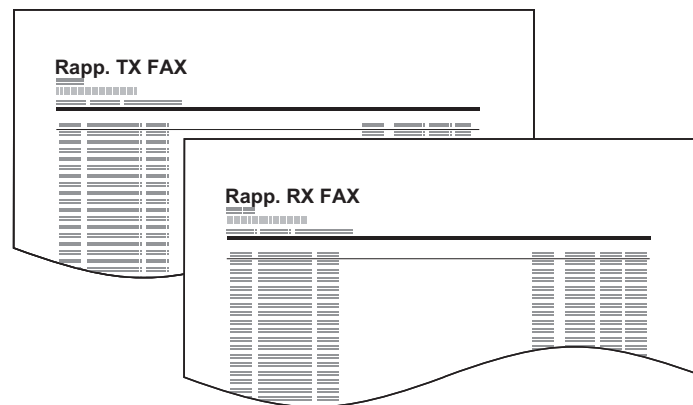

NOTA

Selezionare un lavoro fax e selezionare **[...]** (icona informazioni) per visualizzare informazioni dettagliate sul lavoro.

Stampa automatica

Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati o ricevuti.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > **[...]** > **[Menu Sistema]** > **[Notifica/Rapporto]** > "Rapporto comunicazione fax" **[Rapporto TX FAX]** o **[Rapporto RX FAX]**

2 Configurare la funzione.

"Stampa automatica" **[Off]** (non stampare) o **[On]** (stampa)

Pagina stato

La pagina dello stato fornisce informazioni sui parametri configurati dall'utente. Le informazioni relative al fax includono il numero del fax locale, il nome del fax locale, l'impostazione della linea fax, ecc. Stampare questo rapporto quando necessario.


1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Stampa rapporto/elenco"
[Stampa rapporto/elenco]

2 Stampare

[Pagina stato] > [Stampa]

Viene stampata una pagina di stato.

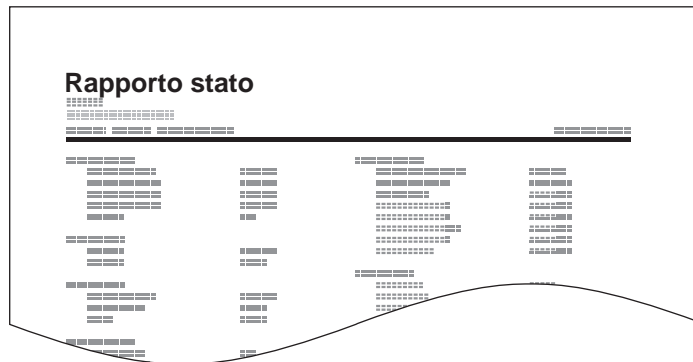

Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail

La ricezione di un fax può anche essere notificata tramite e-mail, senza dover quindi stampare il rapporto di ricezione.

```
Job No.: 000019
Result: OK
End Time: Sun 24 Oct 2010 14:53:38
File Name: doc23042006145300

Result Job Type Address
-----
OK FAX 123456

-----
XX-XXXX
[00:c0:ee:1a:01:24]
-----
```



NOTA

Questa impostazione viene visualizzata quando il Rapporto risultato RX FAX è impostato su **[On]** o **[Errore e solo inoltrato]**.

➔ [Rapporti dei risultati di ricezione FAX \(pagina 7-10\)](#)

Se l'impostazione è **[Errore e solo inoltrato]**, la notifica tramite e-mail avverrà solo in caso di errore oppure quando il fax ricevuto viene inoltrato alle caselle FAX.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Notifica/Rapporto]** > "Impostaz. Rapp. risultati" **[Risultato RX]** > **[Rapporto risultato RX FAX]** > **[E-mail]**

2 Selezionare la destinazione.

Selezione da rubrica

1 **[Rubrica E-mail]** >  **Rubrica]**

2 Selezionare la destinazione desiderata dalla rubrica e selezionare **[OK]**.



NOTA

Per la procedura di selezione di destinazioni nella rubrica, vedere:

➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)

Immissione dell'indirizzo e-mail.

1 Selezionare **[Voce indirizzo E-mail]**.

2 Immettere l'indirizzo della destinazione desiderata e selezionare **[OK]**.

Per informazioni sull'inserimento dei caratteri, vedere:

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

Schermata di conferma delle destinazioni

Selezionando [On] per l'opzione Controllo dest. pre-invio, si aprirà la schermata di conferma delle destinazioni dopo la pressione del tasto [Avvio].

➔ [Controllo destinazione prima dell'invio \(pagina 8-15\)](#)

Per confermare le destinazioni, attenersi alla seguente procedura.

1 Controllare tutte le destinazioni.

Scorrere la schermata fino in fondo e confermare tutte le destinazioni. Selezionare [⋮] (icona informazioni) per visualizzare i dettagli della destinazione selezionata.



NOTA

Confermare ogni singola destinazione visualizzandola sul pannello a sfioramento. Il pulsante [Verifica] è disponibile solo dopo la conferma di ogni destinazione.

2 Modificare una destinazione.

Eliminare una destinazione

1 Per eliminare una destinazione, selezionarla.

2 [Elimina] > [Elimina]

La destinazione viene eliminata.

Aggiungere una destinazione

Per aggiungere una destinazione, selezionare [Chiudi] e ritornare alla schermata delle destinazioni.

3 Selezionare [Verifica].

Dopo aver completato il controllo di tutte destinazioni, selezionare [Verifica].

4 Premere il tasto [Avvio].

Viene avviata la trasmissione.

8 Impostazioni fax

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | |
|---|------|
| Impostazioni FAX predefinite | 8-2 |
| Procedura operativa | 8-2 |
| Impostazioni di Menu Sistema | 8-3 |
| Impostazioni dispositivo | 8-5 |
| Notifica/ Rapporto | 8-8 |
| Impostazioni funzione | 8-9 |
| Impostazioni di protezione | 8-17 |
| Restrizione di trasmissione | 8-18 |
| Registrazione di numeri di fax autorizzati | 8-19 |
| Modifica di numeri di fax autorizzati | 8-20 |
| Eliminazione di numeri FAX autorizzati | 8-20 |
| Registrazione di numeri di fax rifiutati | 8-21 |
| Modifica di numeri di fax rifiutati | 8-21 |
| Eliminazione di numeri di fax rifiutati | 8-22 |
| Registrazione di N. ID autorizzato | 8-22 |
| Modifica di numeri di ID autorizzati | 8-23 |
| Eliminazione di numeri ID autorizzati | 8-23 |
| Impostazione delle restrizioni di invio | 8-24 |
| Impostazione delle restrizioni di ricezione | 8-24 |
| Ricezione da un numero sconosciuto | 8-25 |
| Tempo inutiliz. | 8-26 |
| Gestione degli account | 8-27 |

Impostazioni FAX predefinite


Questa sezione illustra le impostazioni fax nel menu sistema.

Procedura operativa

1 Visualizzare la schermata.

Selezionare il tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema].

2 Selezionare una funzione.

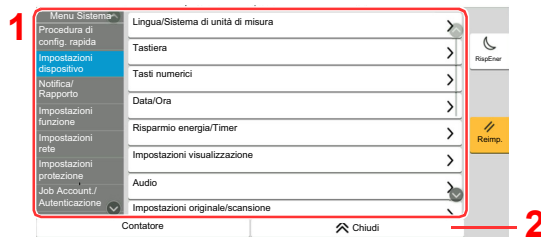


1 Visualizza le opzioni di Menu Sistema. Si può scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per visualizzare tutte le opzioni.

2 Premere per ritornare alla schermata precedente.

3 Visualizza le opzioni di impostazione. Selezionare il tasto di una funzione per visualizzare la schermata di impostazione.

4 Premere per ritornare alla schermata precedente.

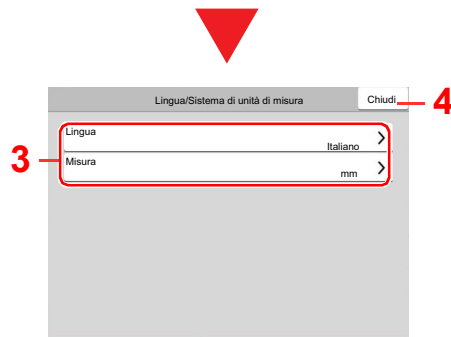

3 Configurare la funzione.



1 Premere per ritornare alla schermata precedente senza apportare modifiche.

2 Selezionare il parametro da immettere e tornare alla schermata precedente.

3 Premere per accettare le impostazioni e uscire.

NOTA

Se è abilitata la gestione con login utente, è possibile modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore o come utente con privilegi che consentono di configurare questa impostazione.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Se sono state modificate le impostazioni predefinite di una funzione, si può selezionare il tasto **[Reimposta]**, sulla schermata delle singole funzioni, per applicare immediatamente la modifica delle impostazioni.

Nome utente login: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Password per accesso: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Vedere Impostazioni di Menu Sistema alla pagina successiva e configurare le impostazioni necessarie.

Impostazioni di Menu Sistema

Di seguito vengono elencate le impostazioni per la funzione fax nel menu sistema.



NOTA

Per la configurazione di parametri diversi da quelli dalla funzione fax, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

| Voce | Descrizione | Pagina di riferimento |
|---|---|-----------------------|
| Procedura guidata di configurazione rapida | Procedura guidata per la configurazione delle impostazioni del sistema. | — |
| Impostazione FAX | Procedura guidata per la configurazione delle impostazioni fax. | 2-11 |
| Impostazioni dispositivo | Configurare l'operatività generale del sistema. | 8-5 |
| Data/Ora | Impostare la data e l'ora del Paese in cui viene utilizzato il sistema. Per i dettagli, vedere: ➔ Impostazione di data e ora (pagina 2-14) | — |
| Impostazioni visualizzazione | Configurare le impostazioni di visualizzazione del pannello a sfioramento. | 8-5 |
| Audio | Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni. | 8-5 |
| Alimentazione carta | Configurare le impostazioni per la carta e il cassetto carta. | 8-6 |
| Vassoio di uscita | Configurare le impostazioni per il vassoio di uscita. | 8-7 |
| Assegnazione Tasto Funzione | Assegnare una funzione a ogni tasto funzione. | 8-7 |
| Notifica/Rapporto | Stampare i rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti. | 8-8 |
| Stampa rapporto/elenco | Stampare diversi rapporti ed elenchi. | 8-8 |
| Impostaz. Rapp. risultati | Configurare le impostazioni per gli avvisi di invio e ricezione. | 8-8 |
| Rapporto comunicazione fax | Configurare le impostazioni per gli avvisi FAX. | 8-9 |

| Voce | Descrizione | Pagina di riferimento |
|--------------------------------------|---|-----------------------|
| Impostazioni di funzione | Configurare le impostazioni per le funzioni di copiatura, invio e Casella documenti. | 8-9 |
| Impostaz predefinite funz | Le impostazioni predefinite sono valori che vengono impostati automaticamente al termine della fase di riscaldamento oppure quando si seleziona il tasto [Reimposta] . Configurare i valori predefiniti per le impostazioni disponibili quali copiatura o invio. La configurazione dei valori più utilizzati come impostazioni predefinite semplifica l'esecuzione dei successivi lavori. | 8-9 |
| FAX/i-FAX | Configurare le impostazioni per le funzioni fax. | 8-10 |
| Rubrica | Configurare le impostazioni per Rubrica. Per ulteriori dettagli sulla rubrica, vedere: ➔ Aggiunta di una destinazione (Rubrica) (pagina 2-15) | — |
| Tasto one touch | Configurare le impostazioni per Tasto one touch. Per ulteriori dettagli sui tasti one touch, vedere: ➔ Aggiunta di una destinazione in un Tasto one touch (pagina 2-23) | — |
| Regole RX/inoltro/Casella fax | Configurare le impostazioni per Regole Rx/inoltro e Casella fax. Per ulteriori informazioni su Regole RX/inoltro, vedere: ➔ Inoltro da memoria (pagina 5-2) Per ulteriori dettagli sulla Casella FAX, vedere: ➔ Funzione Casella FAX (pagina 5-21) | — |
| Casella RX memoria FAX | Specificare se eseguire immediatamente la stampa per i documenti fax ricevuti oppure salvarli nella Casella RX memoria FAX. | 8-17 |
| Stato | Configurare le impostazioni per Stato. | 8-17 |
| Impostazioni protezione | Configura le impostazioni di protezione. | 8-17 |

Impostazioni dispositivo

Configurare l'operatività generale del sistema.

Impostazioni visualizzazione

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Impostazioni visualizzazione]

| Voce | Descrizione |
|---|--|
| Mostra Messaggio Spegnimento | Attivare o disattivare la visualizzazione di un messaggio di conferma allo spegnimento della periferica. Valore: Off, On |
| Registrazione installazione rapida (FAX) | Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida. Sei pulsanti della schermata Installazione rapida sono assegnati alle funzioni più tipiche; è comunque possibile personalizzarli in base alle specifiche esigenze. Nelle seguenti opzioni sono disponibili sei voci. Valore: Formato originale, Originale 2-facce/libro, Formato invio, Orientamento originale, Densità, Immagine originale, Risoluzione TX FAX, Zoom, Scansione continua |

Audio

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Audio]

| Voce | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Allarme | Impostare le opzioni di avvisi e allarmi sonori che il sistema dovrà generare durante l'esecuzione delle varie operazioni. |
| Lavoro terminato | Emette un avviso sonoro quando un lavoro di viene completato correttamente. Valore: Off, On, Solo ricezione FAX |
| Volume altoparlante FAX | Regolare il volume dell'altoparlante. Volume altoparlante: volume dell'altoparlante incorporato quando ci si collega alla linea selezionando il tasto Libero. Valore: [0] (Muto), [1] (Minimo), [2], [3] (Medio), [4], [5] (Massimo) |
| Volume monitor FAX | Regolare il volume di monitoraggio linea. Volume monitor: volume dell'altoparlante incorporato quando ci si collega alla linea senza selezionare il tasto Libero come nella trasmissione da memoria. Valore: [0] (Muto), [1] (Minimo), [2], [3] (Medio), [4], [5] (Massimo) |

Alimentazione carta

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta]

Configurare le impostazioni per la carta e il cassetto carta.

Impostazioni cassetto 1 (a 5)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > [Impostazioni cassetto 1 (a 5)]

| Voce | Descrizione |
|------------------------------------|---|
| Formato carta ^{*1} | <p>Impostare il formato carta da caricare nel cassetto 1 (al cassetto 5)^{*1}.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPORTANTE: Specificare le impostazioni del cassetto che si desidera assegnare alla stampa dei fax in arrivo.</p> <p>Modelli US: [Autom. (pollici)]</p> <p>Modelli europei: [Autom. (metrico)]</p> |
| Tipo di supporto | <p>Impostare il tipo di carta da caricare nel cassetto 1 (al cassetto 5)^{*1}.</p> <p>Valore: Normale, Grezza, Pergamena, Riciclata, Prestampata^{*2}, Pregiata, Cartoncino^{*3}, Colorata, Perforata^{*2}, Carta intestata^{*2}, Busta, Spessa, Alta qualità o Person. 1 - 8</p> |

*1 Il cassetto visualizzato varia in funzione dello stato di installazione del cassetto carta opzionale.

*2 Non può essere utilizzato per la stampa dei fax ricevuti.

*3 Non può essere utilizzata per il cassetto alta capacità (1.500 fogli × 2) o per il cassetto laterale (3.000 fogli × 1).

Impostazioni vass Bypass

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Alimentazione carta] > [Impostazione bypass]

| Voce | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Formato carta | <p>Impostare il formato carta per il bypass.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPORTANTE: Specificare le impostazioni del cassetto che si desidera assegnare alla stampa dei fax in arrivo.</p> <p>Modelli US: [Autom. (pollici)]</p> <p>Modelli europei: [Autom. (metrico)]</p> |
| Tipo di supporto | <p>Impostare il tipo di supporto per il bypass.</p> <p>Valore: Normale, Lucido^{*1}, Grezza, Velina, Etichette, Riciclata, Prestampata^{*1}, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Perforata^{*1}, Intestata^{*1}, Busta, Spessa, Patinata, Alta qualità, Separatore per rubrica^{*1}, Person.1 - 8</p> |

*1 Non può essere utilizzato per la stampa dei fax ricevuti.

Vassoio di uscita

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni dispositivo] > [Vassoio di uscita]


| Voce | | Descrizione |
|-------------------|---------------------------|--|
| Vassoio di uscita | Porta FAX 1 | Definire il vassoio di uscita per la stampa dei fax ricevuti* ¹ . |
| | Porta FAX 2* ² | <p>Valore:</p> <p>con separatore lavori opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio interno: I lavori vengono consegnati sul vassoio interno della periferica. • Vassoio separatore lavori: I lavori vengono consegnati sul separatore lavori. <p>con finisher da 1.000 fogli opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio separatore lavori: I lavori vengono consegnati sul separatore lavori. • Vassoio consegna finisher: I lavori vengono consegnati sul vassoio del finisher del finisher documenti opzionale. <p>con finisher da 4.000 fogli, finisher pinzatura da 100 fogli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio separatore lavori: I lavori vengono consegnati sul separatore lavori. • Vassoio A: I lavori vengono consegnati sul vassoio A del finisher documenti opzionale • Vassoio B: I lavori vengono consegnati sul vassoio B del finisher documenti opzionale <p>con fascicolatore mailbox opzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vassoio separatore lavori: I lavori vengono consegnati sul separatore lavori. • Vassoio 1 - 7: I lavori vengono consegnati sui vassoi da 1 a 7 (il vassoio 1 è quello superiore) del fascicolatore mailbox, opzionale. |

*1 Questa funzione non è disponibile quando è installato un Finisher interno.

*2 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Assegnazione Tasto Funzione

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni comuni] > [Assegnazione Tasto Funzione]

| Voce | Descrizione |
|------------------|--|
| Tasto Funzione 1 | Assegnare una funzione a ogni tasto funzione. |
| Tasto Funzione 2 | <p>Valore: Nessuno, Copia, Invia, Server FAX, FAX, Casella personalizzata Casella lavoro, Unità USB, Casella FAX, Casella di polling, Casella RX memoria FAX, Invia a me (E-mail), Invia a me da Casella (E-mail), Browser Internet, Preferiti*¹, Copia scheda ID, Applicazione*²</p> <p> NOTA</p> <p>È possibile selezionare le funzioni da visualizzare per [Tutto], [Applicazione], [Preferiti] e [Altro].</p> |
| Tasto Funzione 3 | |

*1 Vengono visualizzati i preferiti registrati.

*2 Viene visualizzata l'applicazione in esecuzione.

Notifica/ Rapporto

Stampare i rapporti per verificare le impostazioni, lo stato e la cronologia del sistema. È anche possibile configurare le impostazioni per la stampa dei rapporti.

Stampa rapporto/elenco

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/ Rapporto] > "Stampa rapporto/elenco" [Stampa rapporto/elenco]

| Voce | Descrizione |
|------------------------------------|--|
| Pagina stato | La pagina dello stato fornisce informazioni sullo stato attuale del sistema. Le informazioni relative al fax includono il numero del fax locale, il nome del fax locale, l'impostazione della linea fax e altri parametri. Stampare questo rapporto quando necessario. ➔ Pagina stato (pagina 7-12) |
| Rapporto TX FAX | Sul rapporto vengono stampate le informazioni sulle ultime 50 trasmissioni fax eseguite dal sistema. |
| Rapporto RX FAX | Sul rapporto vengono stampate le informazioni sulle ultime 50 ricezioni fax eseguite dal sistema. |
| Elenco FAX (Indice) | È possibile stampare l'elenco delle destinazioni registrate in Rubrica. Si può ordinare l'elenco per indice o per numeri indirizzo delle destinazioni. ➔ Stampa dell'elenco degli indirizzi (pagina 2-22) |
| Elenco FAX (N.) | |
| Lista tasti one touch (FAX) | Gli indirizzi fax registrati in corrispondenza dei tasti one touch vengono stampati come Lista tasti one touch. |
| Elenco caselle FAX | È possibile stampare l'elenco delle caselle FAX che riporta i numeri e i nomi delle caselle FAX configurate. ➔ Stampa di un elenco di caselle FAX (pagina 5-28) |

Impostaz. Rapp. risultati

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/Rapporto] > "Stampa rapporto/elenco"

| Voce | Descrizione |
|----------------------------------|--|
| Invia rapporto risultati | Stampa un rapporto dopo ogni trasmissione per confermare l'avvenuto invio. ➔ Rapporti dei risultati di trasmissione (pagina 7-8) |
| Risultato RX | Configurare le impostazioni per il Rapporto risultato RX FAX. |
| Rapporto risultato RX FAX | È possibile programmare la stampa del rapporto di ricezione quando viene ricevuto un fax. ➔ Rapporti dei risultati di ricezione FAX (pagina 7-10) |
| Tipo rapp. risultati RX | La ricezione di un fax può anche essere notificata tramite e-mail, senza dover quindi stampare il rapporto di ricezione. ➔ Invio del rapporto di ricezione fax tramite e-mail (pagina 7-13) |
| Impos. Avviso fine lavoro | È possibile allegare le immagini all'avviso di fine lavoro. Valore: Non allegare immagine, Allega immagine |

Rapporto comunicazione fax

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Notifica/ Rapporto] > "Rapporto comunicazione fax"

| Voce | Descrizione |
|------------------------|--|
| Rapporto TX FAX | Configurare le impostazioni per il Rapporto TX FAX. |
| Stampa automatica | Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati. Valore: On, Off ➔ Rapporto attività (Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX) (pagina 7-11) |
| Stampa rapporto | Stampa il rapporto dei fax inviati. |
| Rapporto RX FAX | Configurare le impostazioni per il Rapporto RX FAX. |
| Stampa automatica | Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax ricevuti. Valore: On, Off ➔ Rapporto attività (Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX) (pagina 7-11) |
| Stampa rapporto | Stampa il rapporto dei fax ricevuti. |

Impostazioni funzione

Configurare le impostazioni per le funzioni di copiatura, invio e Casella documenti.

Impostaz predefinite funz

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Impostaz predefinite funz]

Invia/Memorizza

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Impostaz predefinite funz] > [Invia/Memorizza]

| Voce | Descrizione |
|---|--|
| Risoluzione TX FAX | Selezionare la risoluzione predefinita di scansione. Valore: 600x600dpi, 400x400dpi Ultra Fine, 200x400dpi Super Fine, 200x200dpi Fine, 200x100dpi Normale |
| Scansione multipla (FAX) | Impostare i valori predefiniti per la scansione continua. Valore: Off, On |
| Cancella bordo/ Scansione completa (FAX) | Selezionare il valore predefinito per Cancella bordo/Scansione completa (FAX) Valore: Standard, Scansione completa, Cancella bordo Foglio, Cancella bordo Libro, Singolo Cancella bordo |
| Oggetto/corpo i-FAX^{*1} | Impostare l'oggetto e il corpo immessi automaticamente (oggetto e corpo predefiniti) durante l'invio di originali di scansione tramite i-FAX. Valore: Oggetto: Si possono inserire fino a 256 caratteri. Corpo: Si possono inserire fino a 500 caratteri. |




*1 Questa funzione viene visualizzata quando è installato un modulo Internet FAX opzionale.

FAX/i-FAX

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX]

Impostazioni fax locale

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Impostazioni fax locale]

| Voce | | Descrizione |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Porta 1/ Porta 2 ^{*1} | Nome FAX locale | <p>Registrazione del nome FAX locale che verrà stampato nelle informazioni TTI.</p> <p> NOTA: Se sono installati due kit fax che utilizzano due linee telefoniche diverse, registrare le informazioni TTI per ogni singola linea. Le impostazioni specificate in Voce Nome FAX locale (Porta 1) vengono applicate a Internet Fax.</p> <p>Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida.</p> <p>➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11)</p> |
| | FAX locale numero 1/2 ^{*1} | <p>Registrazione del numero FAX locale che verrà stampato nelle informazioni TTI. Se è già stato registrato un numero, verrà visualizzato.</p> <p>Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida.</p> <p>➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11)</p> |
| Altro | ID FAX locale | <p>Registrazione dell'ID FAX locale.</p> <p>Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida.</p> <p>➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11)</p> <p> NOTA: L'ID FAX locale è utilizzato per scopi di restrizione della trasmissione.</p> <p>➔ Restrizione di trasmissione (pagina 8-18)</p> |
| | TTI | <p>Con "TTI" (Transmit Terminal Identification) si indicano tutte quelle informazioni relative al sistema (terminale trasmittente) che verranno stampate sul fax ricevuto dalla destinazione. Tali informazioni includono la data e l'ora di trasmissione, il numero di pagine trasmesse, il nome e il numero di fax. Questo sistema permette di abilitare o escludere l'invio delle informazioni TTI da stampare sul fax ricevuto dalla destinazione. È inoltre possibile specificare la posizione di stampa delle informazioni TTI, all'interno o all'esterno della pagina trasmessa.</p> <p>Valore: Off, Esterno, Interno</p> <p> NOTA: Di norma, sull'identificazione del terminale trasmittente (TTI) viene stampato il nome Fax locale. Quando è abilitata la funzione Job Accounting e si immette un ID Account per l'invio fax, è possibile attivare la stampa del Nome account o del Nome FAX locale.</p> <p>Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida.</p> <p>➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11)</p> |
| | Account per Nome FAX loc. | <p>Scegliere se utilizzare il nome account come nome Fax locale.</p> <p>Valore: Off, On</p> |

*1 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Impostazioni di stampa



Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Impost. di stampa]

| Voce | | Descrizione |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| Comune | Impostazione tipo di supp | <p>Specificare il tipo di supporto che si desidera utilizzare per stampare i fax ricevuti. Valore: Tutti i tipi di supporto, Normale, Grezza, Velina, Etichette, Riciclata, Pregiata, Cartoncino, Colorata, Busta, Spessa, Patinata, Alta qualità, Person. 1-8</p> <p>➔ Tipo di supporto per la stampa (pagina 4-6)</p> <p> NOTA Se si seleziona Cass. carta esclusivo FAX, la carta viene alimentata dal cassetto impostato per Cass. carta esclusivo FAX.</p> <p>➔ Cass. carta esclusivo FAX (pagina 8-11)</p> |
| | Cass. carta esclusivo FAX | <p>Impostare i cassettei carta dedicati esclusivamente alla funzione FAX. Non è possibile selezionare i seguenti cassettei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È stato impostato un Formato carta diverso da Automatico. • Tipo di supporto è impostato su Prestampata, Perforata, Intestata. <p>Valore: Cassetto 1 - 4</p> <p>➔ Cass. carta esclusivo FAX (pagina 4-7)</p> <p> NOTA Per i rapporti FAX, la carta viene alimentata dal cassetto impostato per Cass. carta esclusivo FAX.</p> |
| | Form. RX ridotto | <p>Se il formato del documento ricevuto è più grande del formato della carta, è possibile ridurre il formato di stampa.</p> <p>Valore: Off, On</p> <p>➔ Form. RX ridotto (pagina 4-7)</p> |
| | Impostazioni vass Bypass | <p>Indicare se si desidera utilizzare il bypass per la stampa dei fax ricevuti.</p> <p>Valore: Off, On</p> <p>➔ Bypass (pagina 4-7)</p> |
| | Data e ora di ricezione | <p>Quando il fax ricevuto viene stampato, la funzione Data/ora ricezione aggiunge, nell'intestazione di ogni pagina, la data e l'ora di ricezione, le informazioni sul mittente e il numero di pagine. Queste informazioni sono utili per verificare l'ora di ricezione quando si comunica con zone che hanno un diverso fuso orario.</p> <p>Valore: Off, On</p> <p>➔ Data/ora ricezione (pagina 4-8)</p> |
| | Stampa fr/retro | <p>Quando si riceve un fax composto da più pagine di uguale larghezza, è possibile eseguire la stampa in fronte/retro su carta di larghezza identica a quella degli originali.</p> <p>Valore: Off, On</p> <p>➔ Stampa fr/retro (pagina 4-8)</p> |
| | Stampa 2 in 1 | <p>Se si riceve un documento multi pagina in formato Statement o A5, questa funzione permette di stampare 2 pagine dell'originale su un unico foglio in formato Letter o A4.</p> <p>Valore: Off, On</p> <p>➔ Stampa 2 in 1 (pagina 4-8)</p> |
| Porta 1/ Porta 2* ¹ | Vassoio di uscita | <p>Definire il vassoio di uscita per la stampa dei fax ricevuti.</p> <p>➔ Vassoio di uscita (pagina 8-7)</p> |

*1 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Trasmissione fax




Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Trasmissione fax]



| Voce | | Descrizione |
|---|---|--|
| Num. tent. | | È possibile modificare il numero di tentativi per la richiamata. Valore: da 0 a 14 Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida. ➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11) |
| Sempre scansione continua con lastra | | Per acquisire un documento posizionato sul vetro di lettura e inviare un fax, impostare Sempre scansione continua con lastra. Valore: On, Off |
| Porta 1/ Porta 2*1 | Modo di selezione (Solo versione in pollici) | Selezionare la linea telefonica in base al tipo di servizio telefonico utilizzato. Se si seleziona un tipo di linea telefonica non corretto, sarà impossibile trasmettere i fax. Valore: Segnale (DTMF), Impulso (10PPS) Questo parametro è inserito nella Procedura guidata di configurazione rapida. ➔ Procedura guidata di configurazione rapida (pagina 2-11) |
| | TX ECM | Abilitare o escludere la trasmissione in ECM. La funzione ECM è un modo di comunicazione compatibile ITU-T (International Telecommunication Union) che ritrasmette automaticamente i dati quando si verifica un errore. I dispositivi FAX dotati di ECM controllano se si verificano degli errori durante la comunicazione, prevenendo la distorsione dell'immagine dovuta ai disturbi sulla linea e ad altre condizioni. Valore: On, Off  NOTA Se la linea è molto disturbata, è possibile che attivando l'ECM i tempi di comunicazione risultino leggermente più lunghi rispetto alla comunicazione senza ECM, quando si seleziona [Off]. |
| | Veloc. iniz. TX (Porta 1) | Definire le velocità iniziale di trasmissione. In presenza di condizioni di comunicazione problematiche è possibile che i fax non vengano trasmessi correttamente. In tal caso, ridurre la velocità iniziale di trasmissione. Valore: 9600 bps, 14400 bps, 33600 bps  NOTA Di norma, questa funzione deve essere utilizzata con le impostazioni predefinite. |

*1 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Ricezione fax

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Ricezione fax]

| Voce | | Descrizione |
|----------------|------------------------|--|
| Squilli | Squilli (norm.) | <p>Se è abilitato il modo Ricezione fax automatica, è possibile modificare e personalizzare il numero di squilli che il sistema deve generare prima di rispondere alla chiamata.</p> <p> NOTA Questa impostazione non viene visualizzata in alcuni paesi.</p> |
| | Squilli (TAD) | <p>Se come modo di ricezione è abilitata l'opzione di commutazione automatica Fax/ Segreteria, è possibile modificare e personalizzare il numero di squilli che il sistema deve generare prima di rispondere alla chiamata.</p> <p> NOTA Questa impostazione non viene visualizzata in alcuni paesi.</p> |
| | Squil.(FAX/TEL) | <p>Se come modo di ricezione è abilitata l'opzione di commutazione automatica FAX/ TEL, è possibile modificare e personalizzare il numero di squilli che il sistema deve generare prima di rispondere alla chiamata.</p> <p> NOTA Questa impostazione non viene visualizzata in alcuni paesi.</p> |

| Voce | | Descrizione |
|---|--------------------------------------|--|
| Porta 1/ Porta 2 ^{*1} | Velocità iniziale RX | <p>Modificare la velocità iniziale di ricezione. In presenza di condizioni di comunicazione problematiche è possibile che i fax non vengano ricevuti correttamente. In tal caso, ridurre la velocità iniziale di ricezione. Valore: 9600 bps, 14400 bps, 33600 bps</p> <p> NOTA Di norma, questa funzione deve essere utilizzata con le impostazioni predefinite.</p> |
| | RX ECM | <p>Abilitare o escludere la ricezione in ECM. La funzione ECM è un modo di comunicazione compatibile ITU-T (International Telecommunication Union) che ritrasmette automaticamente i dati quando si verifica un errore. I dispositivi FAX dotati di ECM controllano se si verificano degli errori durante la comunicazione, prevenendo la distorsione dell'immagine dovuta ai disturbi sulla linea e ad altre condizioni. Valore: On, Off</p> <p> NOTA Se la linea è molto disturbata, è possibile che attivando l'ECM i tempi di comunicazione risultino leggermente più lunghi rispetto alla comunicazione senza ECM, quando si seleziona [Off].</p> |
| Altro | Impostazione RX | <p>Selezionare il modo di ricezione. Valore: Autom. (normale), Autom. (FAX/TEL), Automatico (TAD), RX manuale Valore: Schema 1: (squillo normale), Schema 2: (doppio squillo), Schema 3: (Breve-Breve-Lungo), Schema 4: (Breve-Lungo-Breve)</p> <p>➔ Ricezione FAX (pagina 4-2) Ricezione manuale (pagina 4-4)</p> |
| | Conn. remota SW | <p>Per avviare la ricezione fax dal telefono collegato al sistema, utilizzare questa funzione. Valore: 00 - 99</p> <p>➔ Funzione di commutazione remota (pagina 5-52)</p> |
| | Ricezione crittografata | <p>Si può attivare la ricezione con comunicazione crittografata. Valore: Off, On Se si attiva questa funzione occorre selezionare la chiave di crittografia.</p> <p>➔ Crittografia (pagina 5-42)</p> |
| | Porta ricezione ^{*1} | <p>È possibile dedicare una delle 2 linee alla ricezione fax. Valore: Off, Porta 1, Porta 2</p> <p>➔ Selezione porta di ricezione (pagina 9-3)</p> |

*1 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Registr. Tasto crittogr.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registr. Tasto crittogr.]

Utilizzare questo parametro per registrare una chiave di crittografia per la comunicazione criptata.

➔ [Crittografia \(pagina 5-42\)](#)

Limitazione comunicazione fax

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax]

Questa funzione consente di inviare o ricevere documenti solo se vengono rispettate le regole di comunicazione definite.

➔ [Restrizione di trasmissione \(pagina 8-18\)](#)

Audio

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Audio]

| Voce | Descrizione |
|--------------------------------|--|
| Volume altoparlante FAX | Regolare il volume dell'altoparlante. ➔ Volume altoparlante FAX (pagina 8-5) |
| Volume monitor FAX | Regolare il volume di monitoraggio linea. ➔ Volume monitor FAX (pagina 8-5) |
| Lavoro terminato | Emette un avviso sonoro quando un lavoro di viene completato correttamente. ➔ Lavoro terminato (pagina 8-5) |

Visualizza il registro FAX

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Visualizza il registro FAX]

| Voce | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| Visualizza il registro FAX | Impostare il metodo di visualizzazione di Stato/Registro. Valore: Mostra tutto, Nascondi tutto |

Impostazioni per impedire errori di invio

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Impostazioni per impedire errori di invio]

| Voce | Descrizione |
|--|---|
| Controllo destinazione prima dell'invio | Definire se visualizzare la schermata di conferma della destinazione dopo la pressione del tasto [Avvio] per l'invio dei lavori. Valore: Off, On |
| Verifica nuova destin. | Quando si aggiunge una nuova destinazione, definire se visualizzare la schermata di verifica immissione per controllare la destinazione immessa. Valore: Off, On |
| Immis. nuova destinazione (FAX) | Specificare se consentire l'immissione diretta della destinazione. Se questa opzione è impostata su [Proibisci], non è possibile immettere la destinazione direttamente. Valore: Proibisci, Autorizza |
| Richiama destinazione | Abilitare o escludere l'uso di [Richiamai] sulla schermata Invio. Valore: Proibisci, Autorizza |
| Broadcast | Definire se abilitare la funzione broadcast. Valore: Proibisci, Autorizza |

Schermata predefinita (Invio/Fax)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Schermata predefinita (Invio/Fax)]

| Voce | Descrizione |
|--|---|
| Schermata predefinita (Invio/Fax) | Impostare la schermata predefinita visualizzata quando si seleziona il tasto [Invio]. Valore: Destinazione, Rubrica |

Registrazione installazione rapida (FAX)

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Registrazione installazione rapida (FAX)]

| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Registrazione installazione rapida (FAX) | <p>Selezionare le funzioni da registrare per Installazione rapida.</p> <p>Sei pulsanti della schermata Installazione rapida sono assegnati alle funzioni più tipiche; è comunque possibile personalizzarli in base alle specifiche esigenze.</p> <p>➔ Registrazione installazione rapida (FAX) (pagina 8-5)</p> |

Utilizzo iFax

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Utilizzo iFax]

| Voce | Descrizione |
|----------------------|---|
| Utilizzo iFax | <p>Abilitare o disabilitare l'uso di i-FAX.</p> <p>Valore: Off, On</p> |

Casella di polling

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Casella di polling]

| Voce | Descrizione |
|---------------------------|--|
| Casella di polling | <p>Per ulteriori dettagli sulla Casella di polling, vedere:</p> <p>➔ Comunicazione polling (pagina 5-32)</p> |

Casella RX memoria FAX

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Casella RX memoria FAX]

| Voce | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| Casella RX memoria FAX | <p>Specificare se salvare i fax ricevuti nella Casella RX memoria FAX.</p> <p>➔ Casella RX memoria FAX (pagina 8-17)</p> |

Impostaz. Rapp. risultati

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Impostaz. Rapp. risultati]

| Voce | Descrizione |
|------------------------|---|
| Rapporto TX FAX | <p>Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax inviati.</p> <p>➔ Rapporto TX FAX (pagina 8-9)</p> |
| Rapporto RX FAX | <p>Il rapporto delle attività viene stampato automaticamente dopo ogni 50 fax ricevuti.</p> <p>➔ Rapporto RX FAX (pagina 8-9)</p> |

Notifica risultati

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Notifica risultati]

| Voce | Descrizione |
|---------------------------|--|
| Rapporto risultato TX FAX | Stampa un rapporto dopo ogni trasmissione per confermare l'avvenuto invio. ➔ Rapporti dei risultati di trasmissione (pagina 7-8) |
| Rapporto risultato RX FAX | È possibile programmare la stampa del rapporto di ricezione quando viene ricevuto un fax. ➔ Rapporti dei risultati di ricezione FAX (pagina 7-10) |

Casella RX memoria FAX

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Casella RX memoria FAX]

| Voce | Descrizione |
|----------------|---|
| RX memoria FAX | Specificare se salvare i fax ricevuti nella Casella RX memoria FAX. Valore: Off, On |

Stato

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [Stato]

| Voce | Descrizione |
|---------------------------|--|
| Visualizza Stato/Registro | Visualizza il registro FAX Impostare il metodo di visualizzazione di Stato/Registro. Valore: Mostra tutto, Nascondi tutto |

Impostazioni di protezione

Configura le impostazioni di protezione.

Impostazioni sicurezza dispositivo

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni protezione] > "Impostazioni sicurezza dispositivo"

| Voce | Descrizione |
|----------------------------|---|
| Tempo inutiliz. | Questa funzione permette di configurare degli orari per il blocco della stampa dei fax ricevuti. Per i dettagli, vedere: ➔ Tempo inutiliz. (pagina 8-26) |
| Visualizza Stato/Registro | Impostare il metodo di visualizzazione di Stato/Registro. ➔ Visualizza Stato/Registro (pagina 8-17) |
| Visualizza il registro FAX | |

Restrizione di trasmissione

Questa funzione consente di inviare o ricevere documenti solo se vengono rispettate le regole di comunicazione definite. L'utilizzo di questa funzione può restringere il numero di interlocutori con i quali è possibile comunicare.

Per poter utilizzare questa funzione, si devono preventivamente configurare le regole di comunicazione (Elenco n. autor./Elenco ID autor.) e le restrizioni di trasmissione. L'attivazione di questa funzione non influisce sulla normale attività di invio e ricezione del fax e non richiede alcun intervento da parte dell'operatore. All'avvio della trasmissione o della ricezione, il sistema esegue la transazione che risponde alle regole di comunicazione specificate; in caso contrario, la transazione non verrà eseguita e verrà generato un errore. Questa modalità consente di definire un **[Elenco rifiuti]** per Limitazione RX; la ricezione da mittenti inseriti in questo elenco o da mittenti il cui numero di fax locale non è registrato sul fax verrà rifiutata. (È possibile rifiutare o consentire la ricezione da un fax il cui numero non è registrato in "Ricez. da n. sconosciuto").

➔ [Ricezione da un numero sconosciuto \(pagina 8-25\)](#)



NOTA

Prima di utilizzare questa funzione, leggere attentamente i prerequisiti, le condizioni necessarie per stabilire la comunicazione o per rifiutare la ricezione e consultare i contatti con i quali si desidera comunicare.

| | Prerequisiti | Requisiti di autorizzazione rifiuto della ricezione |
|---------------------|--|---|
| Invio ricezione | <ul style="list-style-type: none"> Registrare i numeri di FAX o i numeri ID autorizzati.*¹ ➔ Registrazione di numeri di fax autorizzati (pagina 8-19) Registrazione di N. ID autorizzato (pagina 8-22) Le impostazioni relative alle restrizioni di invio sono specificate in [ElencoAutoriz. + Rubrica] in Restrizione di invio. ➔ Impostazione delle restrizioni di invio (pagina 8-24) Configurare i numeri o gli ID FAX locali degli altri contatti. | <ul style="list-style-type: none"> Il numero FAX locale del contatto corrisponde ad un n. FAX autorizzato configurato sulla macchina. L'ID FAX locale del destinatario corrisponde a un ID autorizzato configurato sulla macchina. Quando il numero viene composto utilizzando la Rubrica o i tasti one touch, le ultime 4 cifre del numero selezionato devono corrispondere alle ultime 4 cifre del numero FAX locale del destinatario. (Non valido per le trasmissioni manuali). |
| Ricezione ricezione | <ul style="list-style-type: none"> Registrare i numeri di FAX o i numeri ID autorizzati.*² ➔ Registrazione di numeri di fax autorizzati (pagina 8-19) Registrazione di N. ID autorizzato (pagina 8-22) Le impostazioni relative alle restrizioni di ricezione sono specificate in [ElencoAutoriz. + Rubrica] in Limitazioni RX. ➔ Impostazione delle restrizioni di ricezione (pagina 8-24) Configurare i numeri o gli ID FAX locali degli altri contatti. | <ul style="list-style-type: none"> Il numero FAX locale del mittente corrisponde ad un n. FAX autorizzato configurato sulla macchina. L'ID FAX locale del mittente corrisponde ad un ID autorizzato configurato sulla macchina. Un numero di fax corrispondente alle ultime 4 cifre del numero FAX locale del mittente è registrato nella Rubrica del sistema. |

*1 Se non viene registrato nessun numero FAX o n. ID autorizzato per il destinatario, l'invio non viene rifiutato.

*2 Se non viene registrato nessun numero FAX o n. ID autorizzato per il mittente, la ricezione non viene rifiutata.

| | Prerequisiti | Requisiti di rifiuto della ricezione |
|---------------------|---|--|
| Ricezione ricezione | <ul style="list-style-type: none"> Registrazione dei numeri di fax rifiutati.*¹ ➔ Registrazione di numeri di fax rifiutati (pagina 8-21) Le impostazioni relative alle restrizioni di ricezione sono specificate in [Elenco rifiuti] in Limitazioni RX. ➔ Impostazione delle restrizioni di ricezione (pagina 8-24) | <ul style="list-style-type: none"> Il numero FAX locale del mittente non è registrato. Il numero FAX locale del mittente corrisponde ad un n. FAX rifiutato configurato sul sistema. |

*1 Se non sono stati configurati numeri FAX rifiutati, saranno rifiutate solo le chiamate provenienti da mittenti i cui numeri FAX locali (informazioni fax locale) non sono registrati sul sistema.

Registrazione di numeri di fax autorizzati



NOTA

È possibile registrare fino a 50 numeri di fax autorizzati.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco n. autor.]

2 Aggiungere un numero di fax autorizzato.

- 1 Selezionare [Aggiungi].
- 2 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax autorizzato. Si possono immettere fino a 20 cifre.



NOTA

Selezionare [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.

Selezionare [Spazio] per inserire uno spazio.

Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.

Selezionare [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

- 3 Selezionare [OK].


3 Per registrare un altro numero di fax autorizzato, ripetere i punti da 2-1 a 2-3.

Modifica di numeri di fax autorizzati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco n. autor.]

2 Modifica

- 1 Selezionare [] (icona informazioni) per specificare il N. FAX autorizzato da modificare e immettere il nuovo numero.



NOTA

Per la procedura di immissione di un numero, vedere:

➔ [Registrazione di numeri di fax autorizzati \(pagina 8-19\)](#)

- 2 Selezionare [OK].
La registrazione viene modificata.

Eliminazione di numeri FAX autorizzati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco n. autor.]

2 Eliminazione

- 1 Selezionare il N. FAX autorizzato da eliminare, quindi selezionare [Elimina].
- 2 Selezionare [Elimina].
La registrazione viene eliminata.

Registrazione di numeri di fax rifiutati



NOTA

È possibile registrare fino a 50 numeri di fax rifiutati.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [El. N. rifiutati]

2 Aggiungere un numero di fax dal quale rifiutare la chiamata.

1 Selezionare [Aggiungi].

2 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero di fax rifiutato. Si possono immettere fino a 20 cifre.



NOTA

Selezionare [Pausa] per inserire una pausa (-) tra i numeri.

Selezionare [Spazio] per inserire uno spazio.

Utilizzare [<] o [>] per spostare il cursore.

Selezionare [Indietro] per cancellare un carattere a sinistra del cursore.

3 Selezionare [OK].

3 Per registrare un altro numero di fax rifiutato, ripetere i punti da 2-1 a 2-3.

Modifica di numeri di fax rifiutati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [El. N. rifiutati]

2 Modifica

1 Selezionare [ⓘ] (icona informazioni) per specificare il N. FAX rifiutato da modificare.

2 Inserire il nuovo numero.



NOTA

Per la procedura di immissione di un numero, vedere:

➔ [Registrazione di numeri di fax rifiutati \(pagina 8-21\)](#)

3 Selezionare [OK].

La registrazione viene modificata.

Eliminazione di numeri di fax rifiutati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [El. N. rifiutati]

2 Eliminazione

- 1 Selezionare il N. FAX rifiutato da eliminare, quindi selezionare [Elimina].
- 2 Selezionare [Elimina].
La registrazione viene eliminata.

Registrazione di N. ID autorizzato



NOTA

È possibile registrare fino a 25 numeri ID autorizzati.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco ID autor.]

2 Aggiungere un N. ID autorizzato.

- 1 Selezionare [Aggiungi].
- 2 Utilizzare i tasti numerici per immettere il numero ID autorizzato (da 0000 a 9999).
- 3 Selezionare [OK].


3 Per registrare un altro numero ID autorizzato, ripetere i punti da 2-1 a 2-3.

Modifica di numeri di ID autorizzati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco ID autor.]

2 Modifica

1 Selezionare  (icona informazioni) per specificare il N. ID autorizzato da modificare.

2 Inserire il nuovo numero.



NOTA

Per la procedura di immissione di un numero, vedere:

➔ [Registrazione di N. ID autorizzato \(pagina 8-22\)](#)

3 [OK] > [Chiudi]

La registrazione viene modificata.

Eliminazione di numeri ID autorizzati

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Elenco ID autor.]

2 Eliminazione

1 Selezionare il N. ID autorizzato da eliminare, quindi selezionare [Elimina].

2 Selezionare [Elimina].

La registrazione viene eliminata.

Impostazione delle restrizioni di invio

Limitare le destinazioni di invio solo ai contatti il cui numero di fax o ID è registrato tra le destinazioni autorizzate oppure ai contatti registrati in rubrica. Per modificare le restrizioni di invio, procedere nel modo seguente.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Limitazione TX]

2 Configurare la funzione.

Se non si utilizza la restrizione di invio, selezionare [Off].

Per limitare le destinazioni di invio solo ai contatti il cui numero di fax o ID è registrato tra le destinazioni autorizzate oppure ai contatti registrati in rubrica, selezionare [ElencoAutoriz. + Rubrica].

Impostazione delle restrizioni di ricezione

Limitare la ricezione dei fax in arrivo in modo da ricevere documenti solo da mittenti il cui numero di fax o di ID è registrato tra i contatti autorizzati oppure ai mittenti registrati in rubrica. Questa modalità consente di definire un [Elenco rifiuti] per Limitazione RX; la ricezione da mittenti inseriti in questo elenco o da mittenti il cui numero di fax locale non è registrato sul fax verrà rifiutata. (È possibile rifiutare o consentire la ricezione da un fax il cui numero non è registrato in "Ricez. da n. sconosciuto").

➔ [Ricezione da un numero sconosciuto \(pagina 8-25\)](#)

Per modificare la restrizione di ricezione, procedere nel modo seguente.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto [Home] > [...] > [Menu Sistema] > [Impostazioni funzione] > [FAX/i-FAX] > [Limitazione comunicazione fax] > [Limitazione RX]

2 Configurare la funzione.

Se non si utilizza la restrizione RX,
Selezionare [Off].

Per limitare le destinazioni di invio solo ai contatti il cui numero di fax o ID è registrato tra le destinazioni autorizzate oppure ai contatti registrati in rubrica,
Selezionare [ElencoAutoriz. + Rubrica].

Per bloccare i fax provenienti da mittenti con numero di fax rifiutato,
Selezionare [Elenco rifiuti].

Ricezione da un numero sconosciuto

Specificare se consentire o proibire la ricezione di un fax inviato da un numero sconosciuto quando in Limitazione RX è impostata l'opzione **[Elenco rifiuti]**.

Per modificare la restrizione di ricezione per il numero di fax sconosciuto, attenersi alla seguente procedura.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[FAX/i-FAX]** > **[Limitazione comunicazione fax]** > **[Ricez. da n. sconosciuto]**

2 Configurare la funzione.

Per consentire la ricezione di fax dal numero sconosciuto,
Selezionare **[Autorizza]**.

Per consentire il rifiuto di fax dal numero sconosciuto,
Selezionare **[Rifiuta]**.

Tempo inutiliz.

Questa funzione permette di configurare degli orari per il blocco della stampa dei fax ricevuti.



IMPORTANTE

Quando è abilitata la funzione **Tempo inutiliz.**, oltre alla stampa dei fax, verranno bloccate anche tutte le altre attività di stampa, compresa la stampa dei lavori di copiatura, dei lavori di stampa e la stampa da unità USB.

I fax e i lavori di stampa ricevuti negli orari in cui è attivata l'opzione **Tempo inutiliz.** verranno stampati allo scadere dell'intervallo definito per tale funzione, oppure quando detta funzione viene temporaneamente esclusa.



NOTA

Se è abilitata la gestione con login utente, è possibile modificare le impostazioni soltanto effettuando il login con privilegi di amministratore o come utente con privilegi che consentono di configurare questa impostazione.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome utente login: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Password per accesso: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni protezione]** > "Impostazioni sicurezza dispositivo" **[Tempo inutiliz.]**

2 Configurare la funzione.

Impostare gli orari di blocco del sistema.

Selezionare **[On]** quindi selezionare **[+]**, **[-]** o utilizzare i tasti numerici per immettere l'ora di inizio e l'ora di fine.



NOTA

Se per ora di inizio e ora di fine si imposta lo stesso orario, il blocco sarà attivo per l'intero giorno.

Impostare il codice di sblocco.

Specificare il codice per escludere temporaneamente il blocco mentre è attiva la funzione Tempo inutilizzabile.

1 Utilizzare i tasti numerici per immettere il Codice sblocco (da 0000 a 9999).

2 Selezionare **[OK]**.



NOTA

Per escludere temporaneamente il blocco, immettere il Codice sblocco e selezionare **[Login]**.

Gestione degli account

La gestione degli account consiste nel controllo degli utenti che possono utilizzare il fax e nella contabilità che consente di verificare l'utilizzo del fax da parte degli account. Tramite la contabilità utenti, è possibile gestire fino a 1.000 utenti mediante un ID e una password.

In Job Accounting è possibile controllare lo stato di utilizzo del fax da parte dei singoli account (fino a 1.000) relativamente all'invio e alla prenotazione di trasmissione con immissione di un ID account. Per ciascun metodo di gestione, vedere:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Se è abilitata la funzione di gestione utenti o di gestione reparto, sarà necessario eseguire la procedura di accesso.

Per il metodo di accesso, vedere:

➔ [Login/Logout \(pagina 3-17\)](#)

Descrizione dell'accounting utenti

| Voce | Descrizione |
|--|---|
| Registrazione degli utenti | Consente di configurare i privilegi di accesso degli utenti e di registrare ID e password utenti. |
| Abilitazione/disattivazione dell'accounting utente | Consente di abilitare l'accounting utente. |



NOTA

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Descrizione di Job Accounting

| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Registrazione degli account | Consente di registrare nome e ID account. Si possono immettere fino a 8 cifre. |
| Abilitazione/disattivazione di job accounting | Abilitazione della funzione Job Accounting. |
| Restrizione di invio del FAX | Limita il numero di pagine fax che si possono trasmettere. È possibile proibire l'utilizzo della funzione di invio o annullare la restrizione di invio. |
| Limitazione delle porte fax ^{*1} | Limita le porte utilizzate. |
| Conteggio del numero di fogli utilizzati | Consente di azzerare il contatore del numero max di fogli per l'invio e del tempo necessario per l'invio dei fax da parte di un account o di tutti gli account. |
| Stampa dei rapporti di contabilità | Consente di stampare i numeri delle pagine stampate e inviate conteggiate per tutti gli account. |

*1 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).



NOTA

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Modalità di comunicazione soggette alla contabilità lavori

- Trasmissione normale
- Trasmissione differita
- Trasmissione a più destinazioni
- Trasmissione tramite indirizzo secondario
- Trasmissione criptata
- Trasmissione manuale da questo fax ad un fax ricevente
- Ricezione polling
- Trasmissione di fax dal PC (le destinazioni includono i numeri di FAX e gli indirizzi i-FAX).
- Trasmissione di i-FAX
- Trasmissione da casella documenti

Funzione di restrizione dell'uso

Se è abilitata la funzione Job Accounting, è necessario immettere un ID account per l'esecuzione delle seguenti operazioni.

- Trasmissione normale
- Trasmissione differita
- Trasmissione a più destinazioni
- Trasmissione tramite indirizzo secondario
- Stampa da una casella fax
- Trasmissione criptata
- Trasmissione manuale da questo fax ad un fax ricevente
- Ricezione polling
- Trasmissione di fax dal PC (le destinazioni includono i numeri di FAX e gli indirizzi i-FAX).
- Trasmissione di i-FAX
- Trasmissione da casella documenti



IMPORTANTE

È possibile utilizzare effettuare una chiamata, verificare lo storico dei fax e stampare il rapporto di controllo delle comunicazioni senza dover immettere l'ID account o il N. amministratore.

Se è abilitata la funzione Job Accounting, la funzione di trasmissione a lotti è abilitata solo per le comunicazioni effettuate dallo stesso ID account. La comunicazione effettuata da ID account differenti non viene eseguita come trasmissione a lotti (batch).

Di norma, sull'identificazione del terminale trasmittente (TTI) viene stampato il nome Fax locale. Quando è abilitata la funzione Job Accounting e si immette un ID Account per l'invio fax, è possibile attivare la stampa del Nome account o del Nome FAX locale.

➔ [Account per Nome FAX loc. \(pagina 8-10\)](#)

9 Accessori opzionali

Questo capitolo presenta le opzioni disponibili per il kit FAX.

| | |
|--|-----|
| Internet FAX Kit(A) "Kit Internet FAX" | 9-2 |
| Dual FAX..... | 9-3 |
| Impostazioni Dual FAX | 9-3 |
| Selezione porta di ricezione..... | 9-3 |
| Restrizioni porta in Job Accounting..... | 9-4 |


Internet FAX Kit(A) "Kit Internet FAX"

Con questo sistema è possibile utilizzare la funzione Internet FAX.

➔ [Internet Faxing \(i-FAX\) \(pagina 10-1\)](#)

Dual FAX

L'installazione di 2 Kit FAX opzionali (opzione Dual FAX) consente di utilizzare due linee telefoniche. L'attivazione di una seconda linea fax migliora l'efficienza di esecuzione di alcuni processi, come, ad esempio, la trasmissione sequenziale a più destinazioni. Contribuisce anche a migliorare l'efficienza operativa globale dell'ufficio grazie alla possibilità di trasmettere e ricevere simultaneamente dei fax.

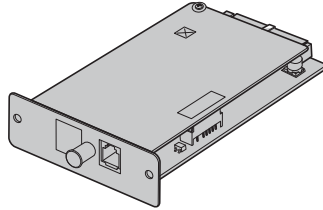

Impostazioni Dual FAX

Definire le impostazioni relative alla seconda linea.

➔ [FAX/i-FAX \(pagina 8-10\)](#)

Selezione porta di ricezione

È possibile dedicare una delle 2 linee alla ricezione fax.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Impostazioni funzione]** > **[FAX/i-FAX]** > **[Ricezione fax]** > "Altro" **[Porta ricezione]**

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare una porta da dedicare unicamente alla ricezione. Se non si desidera configurare nessuna porta di sola ricezione, selezionare **[Off]**.

Restrizioni porta in Job Accounting

Se è abilitata la funzione Job Accounting è possibile limitare l'accesso in modo che i reparti possano utilizzare una sola porta.

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Tasto **[Home]** > [...] > **[Menu Sistema]** > **[Job Accounting/Autenticazione]**



NOTA

Se compare la schermata di autenticazione utente, immettere nome utente e password di login, quindi selezionare **[Login]**.

Nome utente e password di login predefiniti in fabbrica sono quelli di seguito descritti.

Nome utente login: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

Password per accesso: d-Color MF2555: 2500, d-Color MF3555: 3500
d-COPIA 5002MF: 5000, d-COPIA 6002MF: 6000

- 2 "Impostaz.JobAccounting" **[Agg./Modif. accounting]** > **[Aggiungi]** > "Restrizione porta FAX" **[Cambia]**

2 Configurare le impostazioni.

Selezionare "Restrizione porta FAX" **[Off]**, **[Usa solo Porta 1]** o **[Usa solo Porta 2]**.

Per maggiori informazioni relative alle restrizioni e alla funzione Job Accounting, vedere:

- ➔ *Guida alle funzioni* del sistema

10 Internet Faxing (i-FAX)

Questo capitolo spiega come utilizzare la comunicazione Internet Fax (i-FAX) disponibile con l'installazione del Kit Internet FAX.

| | |
|---|-------|
| Cos'è i-FAX? | 10-2 |
| Impostazioni i-FAX | 10-5 |
| Accesso a Embedded Web Server RX..... | 10-5 |
| Impostazioni i-FAX predefinite | 10-7 |
| Procedura di trasmissione i-FAX..... | 10-11 |
| Verifica dello stato della trasmissione | 10-13 |
| Ricezione i-FAX | 10-14 |

Cos'è i-FAX?

La funzione i-FAX consente di inviare e ricevere dei fax tramite Internet, senza utilizzare la linea telefonica.


I principali vantaggi della funzione i-FAX sono i seguenti:

- Riduce i costi di comunicazione poiché non utilizza la linea telefonica.
- Consente l'utilizzo delle rubriche (del sistema o del computer) per specificare le destinazioni.
- Consente l'invio simultaneo di un fax a più contatti.
- Consente di utilizzare la funzione di Inoltro da memoria per inoltrare i fax ricevuti a più contatti come Internet Fax.

➔ [Inoltro da memoria \(pagina 5-2\)](#)


- Notifica e-mail dei risultati di trasmissione
- Supporta il protocollo Direct SMTP che abilita la comunicazione diretta (senza cioè la necessità di utilizzare un server di posta) con un dispositivo dotato della funzionalità Internet Fax e collegato tramite LAN. Sono possibili la trasmissione e la ricezione in tempo reale.

Esempio di invio i-FAX

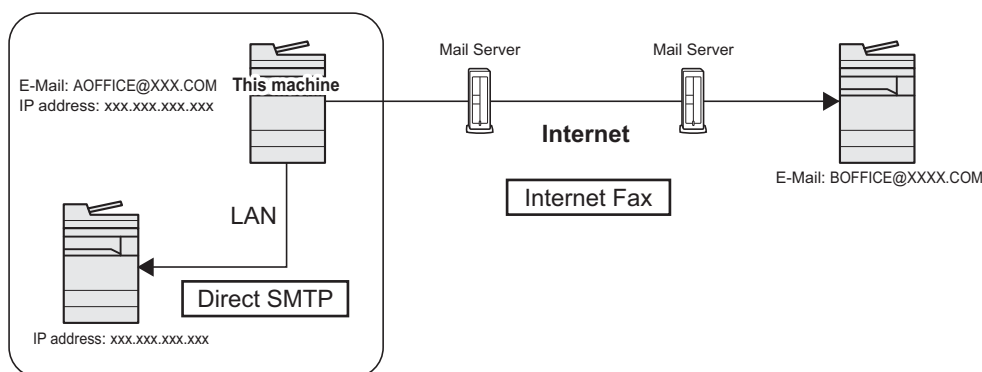

Schema della trasmissione i-FAX

La procedura di invio di un i-FAX è la seguente.

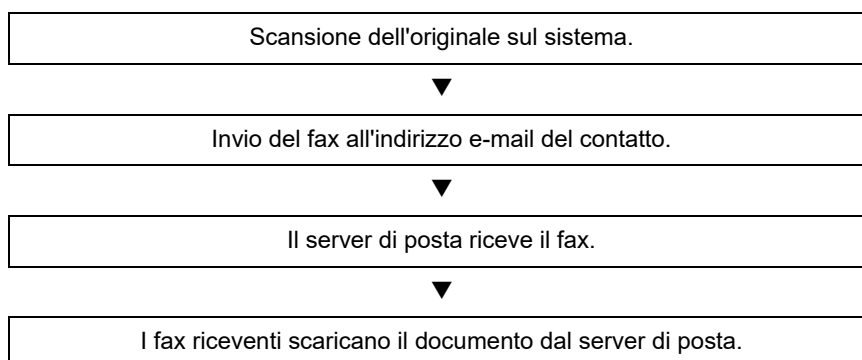


NOTA

Quando si utilizza Direct SMTP, la comunicazione non avviene tramite il server di posta; il documento acquisito viene inviato direttamente al dispositivo compatibile Direct SMTP della destinazione.

Schema della ricezione i-FAX

La procedura di ricezione di un i-FAX è la seguente.

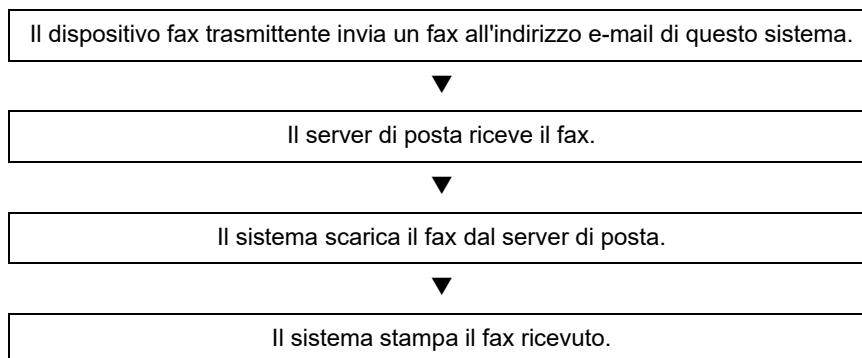

NOTA

Quando si utilizza Direct SMTP, la comunicazione non avviene tramite il server di posta e il dispositivo riceve e stampa direttamente il documento inviato da un fax remoto.

Note sull'utilizzo di i-FAX

Per utilizzare la funzione i-FAX è necessario collegare il dispositivo ad un computer, tramite un cavo di rete, e configurare le impostazioni di rete.

➔ [Impostazioni i-FAX a pagina 10-5](#)

- Se non è stato possibile trasmettere un i-FAX al contatto, di norma, il server invia un messaggio e-mail di errore al sistema. In alcuni casi è tuttavia possibile che il messaggio di errore non venga ricevuto, a causa di vari problemi che si possono verificare. Per i fax importanti è pertanto consigliabile contattare il destinatario per accertarsi che abbia ricevuto correttamente il fax.
- Le comunicazioni via Internet hanno un livello di sicurezza basso; si consiglia pertanto di trasmettere i documenti più importanti utilizzando il normale fax su linea telefonica.
- Errori di comunicazione o rete congestionata possono richiedere tempi più lunghi di trasmissione. È consigliabile trasmettere i fax urgenti utilizzando la normale comunicazione fax su linea telefonica.
- Con la funzione i-Fax non è possibile comunicare direttamente con il destinatario poiché gli originali vengono trasmessi come allegati e-mail.
- Non è possibile stabilire una conversazione telefonica tramite Internet.
- La risoluzione, la modalità di compressione e i formati carta utilizzabili per le trasmissioni dipendono dalle prestazioni del sistema ricevente. Verificare le specifiche del sistema ricevente prima di inviare il fax. Se non si conoscono le specifiche del sistema ricevente, le impostazioni di trasmissione raccomandate sono le seguenti: risoluzione 200 × 200 dpi, modalità di compressione MH e formato carta A4.
- Se per la comunicazione si utilizza solo il modo Direct SMTP, senza cioè passare tramite un server di posta, non è necessario configurare i parametri SMTP / server POP3 nelle impostazioni i-FAX.

Funzioni non disponibili per l'invio i-FAX

Le seguenti funzioni non sono disponibili per l'invio i-FAX. Si possono utilizzare solo per la trasmissione di un normale fax.

- Trasmissione differita
- Trasmissione diretta
- Trasmissione polling
- Trasmissione con comunicazione ECM
- Trasmissione criptata
- Trasmissione tramite indirizzo secondario
- Restrizioni di invio mediante la registrazione di numeri di FAX autorizzati
- Restrizioni di invio mediante la registrazione di numeri ID autorizzati

Funzioni non disponibili per la ricezione i-FAX

Le seguenti funzioni non sono disponibili per la ricezione i-FAX. Si possono utilizzare solo per la trasmissione di un normale fax.

- Ricezione con indirizzo secondario
- Ricezione polling
- Ricezione crittografata
- Restrizioni di ricezione mediante la registrazione di numeri di FAX autorizzati
- Restrizioni di ricezione mediante la registrazione di numeri ID autorizzati
- Rifiuto di ricezione mediante la registrazione di numeri FAX dai quali rifiutare la ricezione

Modalità completa

Questa macchina supporta la modalità i-FAX completa, conformemente alle raccomandazioni ITU-T T.37. Se anche il fax remoto supporta la modalità completa, è possibile utilizzare la conferma di trasmissione quando si invia un fax, per verificare che sia stato effettivamente ricevuto dal fax ricevente.

Quando questo fax riceve un i-FAX

Il sistema invia le informazioni sulla capacità di ricezione in risposta ad una richiesta di conferma trasmissione inviata dal mittente. Le informazioni relative alle risoluzioni, alle modalità di compressione e ai formati carta supportati da questo sistema vengono trasmesse al mittente.

Quando questo sistema invia un i-FAX

Il sistema invia una conferma di trasmissione ai destinatari che hanno selezionato la modalità completa. I risultati della conferma di trasmissione, rinviati dai destinatari, sono riportati nel rapporto di trasmissione fax.

Per maggiori informazioni sull'invio dei rapporti fax, vedere:

➔ [Stampa dei rapporti delle attività \(pagina 7-11\)](#)

Per maggiori informazioni relative all'impostazione dei parametri dei fax di destinazione, vedere:

➔ [Registrazione dell'indirizzo di un contatto \(i-FAX\) \(pagina 2-18\)](#)
[Procedura di trasmissione i-FAX \(pagina 10-11\)](#)


Impostazioni i-FAX

Per inviare e ricevere fax tramite Internet è necessario configurare le impostazioni dei server SMTP e POP3. Configurare tali impostazioni utilizzando Embedded Web Server RX su un computer collegato in rete al sistema. Vedere la *Guida alle funzioni* del sistema per informazioni sulle configurazioni di rete.

Accesso a Embedded Web Server RX

1 Visualizzare la schermata.

- 1 Avviare il browser Web.
- 2 Nella barra Indirizzo o Percorso, inserire l'indirizzo IP del sistema o il nome host.
Esempi: 10.180.81.3/ (per indirizzo IP)
MFP001 (se il nome host è "MFP001")

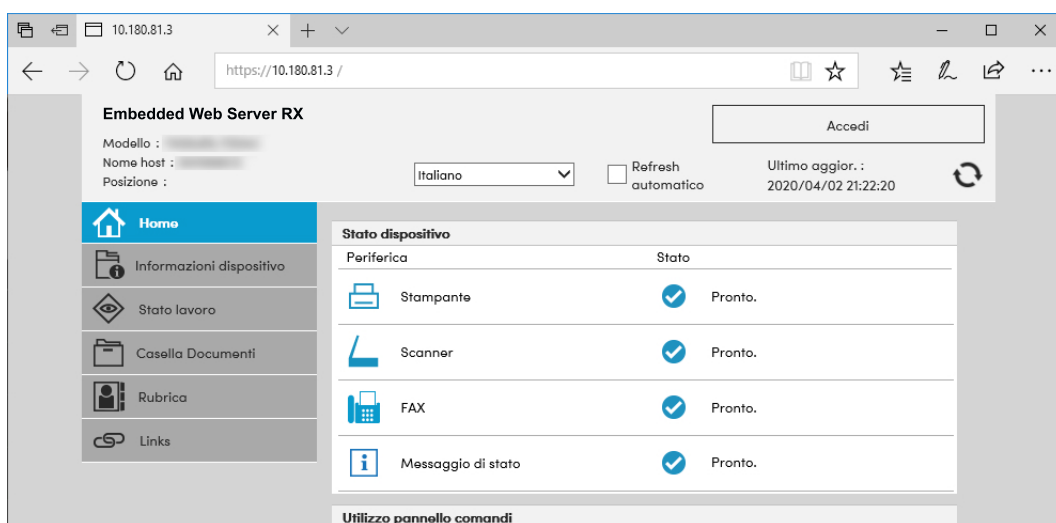

La pagina web visualizza delle informazioni di base sul sistema e su Embedded Web Server RX nonché il loro stato corrente.


NOTA

Se viene visualizzato il messaggio "Vi è un problema con il certificato di sicurezza di questo sito web", configurare il certificato.

➔ [Embedded Web Server RX User Guide](#)

È comunque possibile proseguire con l'operazione anche senza configurare il certificato.

- 3** Inserire nome utente e password dell'amministratore, quindi fare clic su Login.
L'impostazione di Nome utente e Password amministratore inibisce l'accesso degli utenti generici a pagine diverse da quella di avvio. È consigliabile impostare la password Amministratore per ragioni di sicurezza. L'impostazione predefinita in fabbrica per l'utente predefinito con privilegi di amministratore è la seguente. (Per nome utente e password di accesso rispettare le maiuscole e le minuscole).
Nome utente accesso: Admin
Password login: xxxxxxxxxx (numero di serie)
Il numero di serie della periferica è riportato nella posizione indicata in figura.

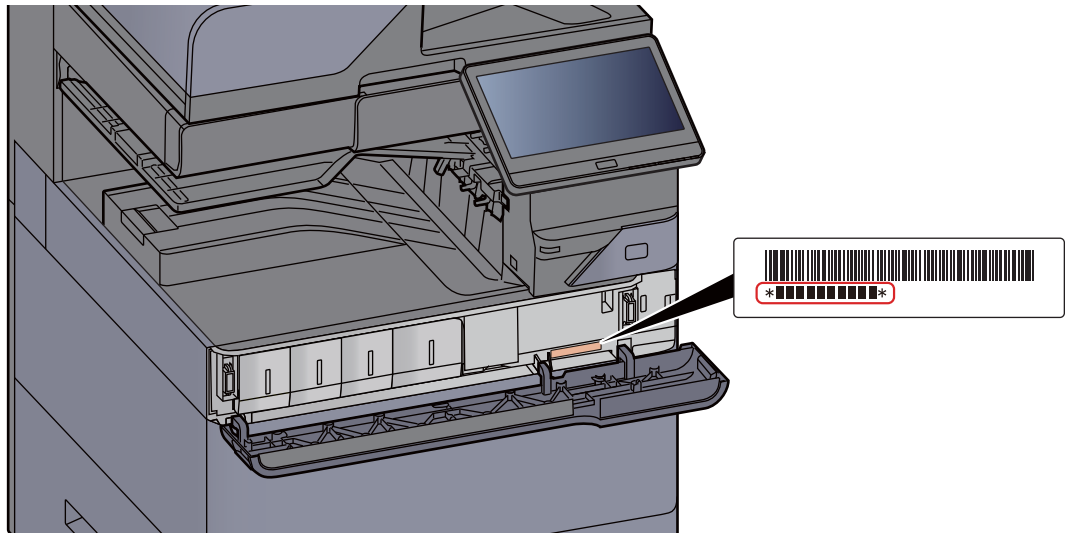

- 4** Sulla barra di navigazione visualizzata sulla sinistra, fare clic su 'Impostazioni di funzione' per visualizzare e impostare i parametri di una determinata funzione.
- 5** Fare clic su 'FAX / i-FAX'.
Si apre la finestra di dialogo delle impostazioni di trasmissione.
➔ *Embedded Web Server RX User Guide*

Impostazioni i-FAX predefinite

Impostazioni di funzione > FAX / i-FAX

Utilizzare questa pagina per abilitare la comunicazione internet fax.

Sono disponibili le seguenti impostazioni.

| Voce | | Descrizione | |
|---------------------|------------------|---------------------------|--|
| Impostazioni comuni | Trasmissione | Nome FAX locale | Immettere il nome fax locale. |
| | | TTI | Abilitare o escludere l'invio delle informazioni TTI (Identificativo del terminale trasmittente) al fax di destinazione. |
| | | Posizione TTI | Selezionare la posizione di stampa del TTI sui documenti trasmessi. |
| | | Account per Nome FAX loc. | Abilitare questa opzione per utilizzare il nome account come nome FAX locale. Il nome account apparirà al posto del nome FAX locale. |
| | | Numero tent. | Specificare il numero di rizelezioni. |
| | Ricezione | Tipo di supporto | Specificare il tipo di supporto per la stampa dei documenti ricevuti. |
| | | Usa bypass | Abilitare o escludere l'uso del bypass per la selezione automatica della carta per la stampa dei documenti ricevuti. Se si seleziona [On] , il bypass verrà incluso come opzione per la selezione automatica della carta; se si seleziona [Off] , verranno selezionati solo i cassettei. |
| | | Cass. carta esclusivo FAX | Impostare i cassettei carta dedicati esclusivamente alla funzione FAX. |
| | | Form. RX ridotto | Se il formato del documento ricevuto è più grande del formato della carta, è possibile ridurre il formato di stampa. |
| | | Ora/data ricezione | Selezionare [On] o [Off] per abilitare o escludere la stampa delle informazioni di ricezione, come la data/ora di ricezione, le informazioni mittente e il numero di pagine trasmesse, sull'intestazione dei documenti ricevuti. |
| | | Stampa fronte/retro | Abilitare o disabilitare la stampa in fronte/retro. |
| | | Stampa 2 in 1 | Abilitare o disabilitare la ricezione 2 in 1. |
| | Impostazioni FAX | | Configurare le impostazioni FAX. ➔ <i>Embedded Web Server RX User Guide</i> |

| Voce | | Descrizione |
|--------------------|-------|---|
| Impostazioni i-FAX | TX/RX | Protocollo i-FAX ^{*1, *2} Indica se la connessione i-FAX è disponibile o meno. Configurare i-FAX in [i-FAX (SMTP & POP3)] sulla schermata Impostazioni protocollo. |
| | SMTP | Nome server SMTP ^{*2} Immettere il nome del server SMTP o il suo indirizzo IP. Si possono immettere fino a 64 caratteri. Se si immette il nome del server, occorre specificare l'indirizzo IP del server DNS. È possibile immettere l'indirizzo IP del server DNS sulla schermata delle impostazioni TCP/IP. ➔ Guida alle funzioni del sistema |
| | | Numero porta SMTP Impostare il numero della porta utilizzata da SMTP; di norma, 25. |
| | | Timeout server SMTP Definire il periodo di timeout, espresso in secondi. |
| | | Protocollo autenticazione Consente di abilitare o disabilitare il protocollo di autenticazione SMTP oppure di impostare [POP before SMTP] come protocollo. |
| | | POP prima di timeout SMTP Se si seleziona [POP before SMTP] nell'impostazione di autenticazione, specificare il timeout in secondi. |
| | | Prova connessione Eeguire una prova per controllare che le impostazioni su questa pagina sono corrette. Facendo clic sul pulsante [Prova], il sistema tenta di collegarsi al server SMTP. |
| | | Restriz. dominio Attivare o disattivare le restrizioni dominio. Fare clic sul pulsante [Elenco domini] per configurare. Immettere un nomi di dominio che può essere consentito o rifiutato. Si possono specificare anche degli indirizzi e-mail. |

| Voce | | Descrizione | |
|--------------------|--|---|--|
| Impostazioni i-FAX | POP3 | Intervallo di controllo | Visualizza l'intervallo, in minuti, di collegamento al server POP3 per il controllo delle e-mail in arrivo a intervalli specifici. Si può specificare un intervallo di tempo compreso tra 3 e 60 minuti. Il periodo di tempo predefinito è di 15 minuti. |
| | | Esegui una volta ora | Fare clic su [Ricevi] per collegare immediatamente il server POP3 e verificare le e-mail in arrivo. |
| | | Restriz. dominio | Attivare o disattivare le restrizioni dominio. Fare clic sul pulsante [Elenco domini] per configurare. Immettere un nomi di dominio che può essere consentito o rifiutato. Si può specificare anche gli indirizzi di posta elettronica. |
| | Impostazioni utente POP3 | — | |
| | Indirizzo di posta elettronica ^{*2} | Immettere l'indirizzo i-FAX (indirizzo e-mail). Si possono immettere fino a 64 caratteri. | |
| | Nome server POP3 ^{*2} | Se si immette il nome del server, occorre specificare l'indirizzo IP del server DNS. È possibile immettere l'indirizzo IP del server DNS sulla schermata delle impostazioni TCP/IP. ➔ <i>Guida alle funzioni del sistema</i> | |
| | Numero porta POP3 | Impostare il numero della porta utilizzata da POP3; di norma, 110. | |
| | Timeout server POP3 | Definire il periodo di timeout, espresso in secondi. | |
| | Nome utente login ^{*2} | Immettere il nome di login dell'account utente. Si possono immettere fino a 64 caratteri. | |
| | Password login ^{*2} | Immettere la password per l'account utente. Si possono immettere fino a 64 caratteri. | |
| | Usa APOP | Abilitare o escludere l'autenticazione APOP. Per utilizzare l'autenticazione APOP, selezionare [On] . | |
| | Prova connessione | Esegue un test di connessione per determinare se le impostazioni specificate su questa pagina sono corrette. | |
| | Limite dim. email | Immettere, in Kilobyte, la dimensione massima consentita per la ricezione di e-mail. Si possono impostare fino a 32.767 KB. Se si immette 0, l'impostazione non limita la dimensione massima. | |
| Pagina copertina | Specificare se i messaggi e-mail devono anche essere stampati. Selezionare [On] per stampare i fax con la relativa copertina. Se il messaggio e-mail include del testo, quest'ultimo sarà stampato sulla copertina. | | |

| Voce | | Descrizione | |
|--------------------|------------------------------|--|--|
| Impostazioni i-FAX | Trasmissione | Tipo di trasmissione | Come metodo di invio si può scegliere tra [Specifica per ogni destinazione], [Via server - On], e [Via server - Off (Direct SMTP)]. |
| | | Indirizzo mittente Direct SMTP ^{*1} | Visualizza l'indirizzo mittente utilizzato per le e-mail inviate da questa periferica tramite Direct SMTP. |
| | | Numero porta Direct SMTP | Impostare il numero della porta utilizzata da Direct SMTP; di norma, 25. |
| | | Timeout Direct SMTP | Impostare il tempo di timeout, in secondi, durante il quale la periferica tenta di collegarsi al server SMTP. |
| | Ricezione | Numero porta Direct SMTP | Impostare il numero della porta utilizzata da Direct SMTP; di norma, 25. |
| | | Timeout Direct SMTP | Impostare il tempo di timeout, in secondi, durante il quale la periferica tenta di collegarsi al server SMTP. |
| | Impostazioni di invio e-mail | Limite dim. email | Immettere la dimensione massima, in kilobyte, delle e-mail che è possibile inviare. Se il valore immesso è 0, la limitazione delle dimensioni e-mail è disabilitata. |
| | | Indirizzo mittente ^{*2} | Visualizza l'indirizzo mittente utilizzato per le e-mail inviate da questa periferica. Impostare in [Indirizzo e-mail] in <i>Impostazioni utente POP3</i> . |
| | | Firma | Visualizza la firma da inserire alla fine del corpo del messaggio e-mail. Impostare sulla schermata [Impostazioni e-mail]. |
| | | Impostaz predefinite funz | È possibile modificare le impostazioni predefinite delle funzioni sulla schermata [Comune/ Impostazioni predefinite lavoro]. |

*1 Questo parametro deve sempre essere impostato quando si utilizza Direct SMTP.

*2 Questo parametro deve sempre essere impostato quando si utilizza Internet FAX.


Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su [**Invia**] per salvarle.

Procedura di trasmissione i-FAX

Attenersi alla seguente procedura per utilizzare la funzionalità fax del sistema.

1 Selezionare [Invio] sulla schermata Home.

2 Posizionare gli originali.

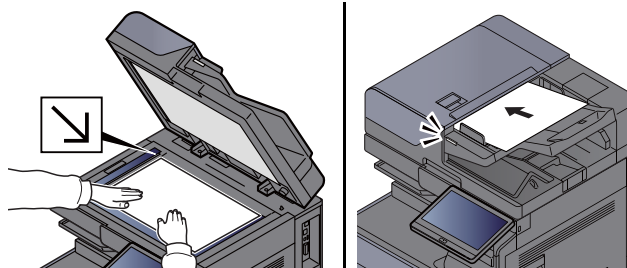

Per posizionare gli originali, consultare:

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

3 Specificare una destinazione.

1 [+] > [i-FAX]

2 Immettere l'indirizzo della destinazione > [OK]

Si possono immettere fino a 256 caratteri.

➔ [Metodo di immissione dei caratteri \(pagina 12-2\)](#)

Quando si utilizza la comunicazione Direct SMTP, che non richiede dunque il ricorso a un server, specificare solo l'indirizzo IP del dispositivo remoto oppure specificarne il nome utilizzando caratteri alfanumerici e il formato "nome@[indirizzo IP del dispositivo remoto]".
Esempio: officeA@192.168.48.21

Metodi di chiamata senza l'uso dei tasti numerici

- ➔ [Selezione da rubrica \(pagina 3-9\)](#)
- [Selezione tramite i tasti one touch \(pagina 3-11\)](#)
- [Selezione tramite Cerca \(n.\) \(pagina 3-11\)](#)
- [Utilizzo della rifelezione \(pagina 3-3\)](#)



NOTA

Quando si seleziona *On* per *Verifica nuova destin.*, si apre la schermata di conferma del numero di fax immesso. Inserire di nuovo lo stesso numero di FAX e selezionare [OK].

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Se è visualizzata l'opzione [Aggiungi alla Rubrica], è possibile aggiungere nella Rubrica il numero specificato.

Oltre alla trasmissione di un i-FAX, è possibile attivare la trasmissione FAX, la trasmissione e-mail e delle cartelle (SMB/FTP) ed inviarle come un unico processo.

➔ [Guida alle funzioni del sistema](#)

Se la destinazione include un FAX oppure un i-FAX, i lavori FAX o i-FAX vengono inviati in bianco e nero mentre gli altri lavori di invio vengono inviati a colori come gli originali acquisiti.

4 Configurare le impostazioni dettagliate.

1 [Modalità] > [Semplice] o [Completa]

2 "Via Server" > [On] o [Off].

Se questo parametro è impostato su [Off], la trasmissione avverrà tramite Direct SMTP (e non tramite un server di posta elettronica).

Se questo parametro è impostato su [On], la trasmissione avverrà mediante il metodo i-FAX correntemente in uso (tramite un server di posta elettronica).



NOTA

Le impostazioni vengono configurate automaticamente in base al tipo di trasmissione i-FAX specificata in Embedded Web Server RX. Se come tipo di trasmissione si seleziona l'opzione [Specifica per ogni destinazione], si possono configurare queste impostazioni.

5 Definizione delle condizioni della destinazione

Selezionare [Condizione destinazione].

Le impostazioni disponibili sono le seguenti.

| Voce | Descrizione |
|----------------------|---|
| Risoluzione | <p>Specificare le risoluzioni supportate dal fax di destinazione. Se si tenta di inviare un i-FAX a una risoluzione non supportata, verrà automaticamente impostata una risoluzione accettata e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 × 100 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 200 dpi: Consentito (fisso) • 200 × 400 dpi: Consentito o vietato • 400 × 400 dpi: Consentito o vietato • 600 × 600 dpi: Consentito o vietato <p>Per consentire un'impostazione di risoluzione, selezionare la casella di controllo per aggiungere un segno di spunta. Per vietare un'impostazione di risoluzione, selezionare la casella di controllo per eliminare il segno di spunta.</p> |
| Compressione | <p>Selezionare un formato file adatto per il fax di destinazione. MH, MR, MMR o JBIG</p> |
| Formato carta | <p>Questa voce indica le opzioni del formato carta disponibili per il fax di destinazione. Se si tenta di inviare un i-FAX utilizzando un formato carta non supportato, verrà automaticamente impostato un formato carta accettato e l'i-FAX verrà inviato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A4/Letter: Consentito (fisso) |

6 Selezione delle funzioni.

➔ [Funzioni di trasmissione FAX \(pagina 3-20\)](#)

Non è possibile configurare le opzioni evidenziate in grigio.

7 Premere il tasto [Avvio].

Al termine della scansione inizia la trasmissione.

Verifica dello stato della trasmissione

- 1** Selezionare il tasto [Status/Canc. Lav.].
- 2** Visualizzare la schermata di stato del lavoro di trasmissione.
Selezionare [Invio lavori].
Per ciascun lavoro, verranno visualizzati l'ora di accettazione, la destinazione e lo stato.

Ricezione i-FAX

Ad intervalli regolari, impostati dall'utente, il sistema si collega al server di posta, quindi scarica e stampa automaticamente tutti i fax Internet presenti sul server. Quando il sistema riceve un i-FAX, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente.

NOTA

Quando si utilizza la ricezione Direct SMTP (comunicazione senza server di posta), il dispositivo si collega direttamente al fax trasmittente anziché al server di posta esterno. Con questa modalità di comunicazione, il dispositivo si collega direttamente al fax trasmittente e la ricezione è immediata, senza necessità di eseguire una ricezione manuale, operazione per la quale si richiede il collegamento a un server.

È possibile modificare le seguenti impostazioni di ricezione:

➔ [POP3 \(pagina 10-9\)](#)


- Registrazione indirizzo i-FAX
- Impostazione dell'intervallo di verifica delle e-mail in arrivo
- Stampa della copertina (informazioni e-mail)

Ricezione manuale i-FAX

Utilizzare questa procedura per controllare immediatamente se sono stati ricevuti dei fax.

1 Visualizzare la schermata.

Tasto **[Stato/ Canc. Lav.]** > **[Stato comunicazione fax]**

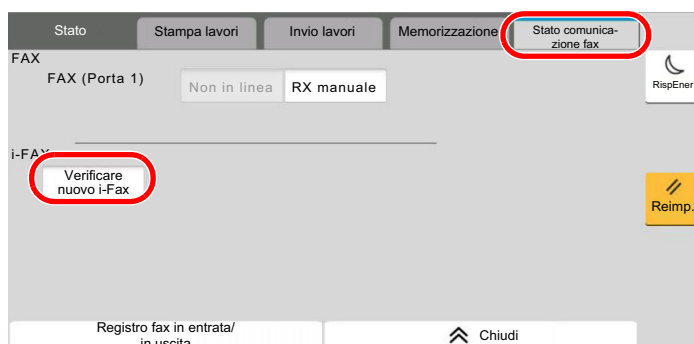

2 Ricevere un i-FAX

Selezionare "i-FAX" **[Verificare nuovo iFax]**.

Il sistema si collega al server di posta e inizia a scaricare i lavori i-Fax presenti.

11 Problemi e soluzioni

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | |
|--|-------|
| Indicatori di trasmissione/ricezione fax | 11-2 |
| Quando lampeggia l'indicatore Attenzione | 11-2 |
| Precauzioni per lo spegnimento del sistema | 11-3 |
| Messaggi | 11-4 |
| Elenco dei codici di errore | 11-6 |
| Problemi e soluzioni | 11-10 |
| Domande frequenti | 11-13 |

Indicatori di trasmissione/ricezione fax

L'indicatore **[Dati]** indica lo stato della trasmissione fax.

- L'indicatore **[Dati]** lampeggia quando è in corso una trasmissione o una ricezione fax.
- L'indicatore **[Dati]** è acceso quando in memoria vi sono dei dati in attesa di trasmissione differita.



Quando lampeggia l'indicatore Attenzione


Se l'indicatore **[Attenzione]** lampeggia, selezionare il tasto **[Stato/Canc. Lav.]** per controllare un messaggio di errore. Se premendo **[Stato/Canc. Lav.]** non compare alcun messaggio sul pannello a sfioramento oppure se l'indicatore **[Attenzione]** lampeggia, eseguire i seguenti controlli.

| Sintomo | Controlli | Azioni correttive | Pagina di riferimento |
|-----------------------------|--|--|-----------------------|
| Impossibile inviare un fax. | Il cavo modulare è collegato correttamente? | Collegare correttamente il cavo modulare. | — |
| | Il N. Fax autorizzato o il N. di ID autorizzato sono registrati correttamente? | Controllare N. FAX autorizzato e N. ID autorizzato. | 8-18 |
| | Si è verificato un errore di comunicazione? | Controllare i codici di errore sul Rapporto Risultato TX/RX e sul Rapporto delle attività. Se il codice di errore inizia con "U" o "E", attenersi alla corrispondente procedura. | 11-6 |
| | La linea FAX della destinazione è occupata? | Ritrasmettere. | — |
| | Il FAX remoto risponde? | Ritrasmettere. | — |
| | Si verifica un errore diverso dai precedenti? | Contattare il centro di assistenza autorizzato. | — |

Precauzioni per lo spegnimento del sistema

Per spegnere la periferica, premere l'interruttore di alimentazione. Non è possibile ricevere automaticamente i fax se l'interruttore di alimentazione del sistema è spento.

1 Spegnere il sistema con l'interruttore.

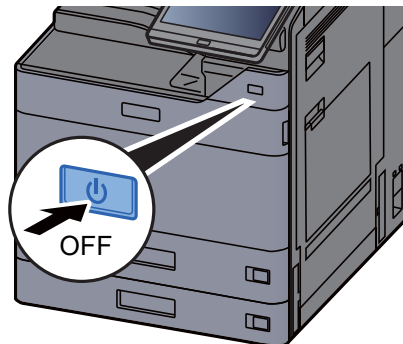

Viene visualizzato il messaggio di conferma dello spegnimento del sistema.

Lo spegnimento richiede diversi minuti.

Messaggi

Quando si verifica un errore, il display visualizza uno dei messaggi sotto elencati. Questi messaggi consentono di identificare e risolvere il problema.



NOTA

Quando si verifica un errore di trasmissione, viene generato un rapporto di risultato di invio/ricezione.

Prendere nota del codice di errore indicato sul rapporto e vedere:

➔ [Elenco dei codici di errore \(pagina 11-6\)](#)

Per stampare il rapporto del risultato di trasmissione/ricezione, vedere:

➔ [Rapporti dei risultati di trasmissione \(pagina 7-8\)](#)

[Rapporti dei risultati di ricezione FAX \(pagina 7-10\)](#)

I codici di errore sono indicati anche sul rapporto delle attività.

➔ [Rapporto attività \(Rapporto TX FAX e Rapporto RX FAX\) \(pagina 7-11\)](#)

| Messaggio | Controllo | Azione correttiva | Pagina |
|---|--|---|---|
| Aggiungere carta nel cassetto #. | Il cassetto indicato è vuoto? | Caricare la carta. | — |
| Controllare la carta sul bypass. | — | Il formato carta è diverso. Inserire della carta nel formato selezionato e selezionare [Continua]. | — |
| Dispositivo guasto. | — | Si è verificato un errore interno. Prendere nota del codice di errore visualizzato sul pannello a sfioramento. Rivolgersi all'assistenza tecnica. | — |
| Impossibile elaborare questo lavoro. | — | Il lavoro viene annullato a causa delle restrizioni impostate in Autorizzazione utente o in Job Accounting. Selezionare [Fine]. | — |
| Limitazione Job accounting superata. | È stato superato Il numero di stampe consentito da Job Accounting? | Il numero di stampe supera il numero definito in Job Accounting. Non è possibile stampare altri documenti. Il lavoro viene annullato. Selezionare [Fine]. | Vedere la Guida alle funzioni del sistema. |
| Limite casella Fax superato. | — | Seguire le istruzioni visualizzate ed eliminare i documenti dalla casella FAX per poter ricevere il fax. Per controllare i lavori annullati, selezionare il tasto [Stato/Canc. Lav.] e [Stampa lavori] per verificare il risultato della ricezione. | — |
| Limite casella superato. | Sulla schermata compare [Fine]? | La casella specificata è piena e non è possibile memorizzare altri documenti. Lavoro annullato. Selezionare [Fine]. Provare ad eseguire di nuovo l'operazione dopo aver stampato o cancellato i dati presenti nella casella. | 5-39 |

| Messaggio | Controllo | Azione correttiva | Pagina |
|------------------------------------|-----------|--|----------------------|
| Ricevitore telefono sganciato. | — | Agganciare il ricevitore. | — |
| Superati lavori invio programmati. | — | È stato superato il numero massimo di lavori programmabili per la trasmissione differita. Selezionare [Fine] . Il lavoro viene annullato. Attendere il completamento della trasmissione differita, oppure annullare la trasmissione differita e rieseguirlo in secondo momento. | 3-28 |





Elenco dei codici di errore




Quando si verifica un errore, sul rapporto dei risultati TX/RX e sul rapporto delle attività viene registrato uno dei seguenti codici di errore.




NOTA

“U” o “E” appariranno nel codice di errore in funzione dell'impostazione velocità di comunicazione.

| Codice di errore | Possibile causa/soluzione |
|------------------------------------|---|
| Occupato | Impossibile stabilire una connessione con il fax remoto, nonostante vari tentativi di ricomposizione automatica. Ritrasmettere. |
| ANNULLATO | La trasmissione è stata annullata. La ricezione è stata annullata. |
| E00300 U00300 | Sul fax ricevente manca carta. Verificare con il contatto. |
| E00430 - E00462 U00430 - U00462 | La ricezione è stata annullata a causa di un errore nelle funzioni di comunicazione con il fax ricevente nonostante la connessione telefonica fosse stata stabilita. |
| E00601 - E00690 U00601 - U00690 | La comunicazione è stata interrotta a causa di un guasto del sistema. Eseguire nuovamente l'invio o la ricezione. |
| E00700 U00700 | La comunicazione è stata interrotta a causa di un guasto del fax trasmittente o ricevente. |
| E00800 - E00811 U00800 - U00811 | Le pagine non sono state inviate correttamente. Ritrasmettere. Se il problema non si risolve, ridurre la Velocità iniziale TX e riprovare.  NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale TX nel Menu Sistema. |
| E00900 - E00910 U00900 - U00910 | Le pagine non sono state ricevute correttamente. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.  NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale RX nel Menu Sistema. |
| E01000 - E01097 U01000 - U01097 | Errore di comunicazione durante la trasmissione. Ritrasmettere. Se il problema non si risolve, ridurre la Velocità iniziale TX e riprovare.  NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale TX nel Menu Sistema. |
| E01100 - E01196 U01100 - U01196 | Errore di comunicazione durante la ricezione. Chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax.  NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale RX nel Menu Sistema. |
| U01400 | Tentativo di connessione al fax trasmittente o ricevente non riuscito poiché il numero registrato per la selezione tonale è stato selezionato con una linea ad impulsi. |

| Codice di errore | Possibile causa/soluzione |
|------------------|--|
| E01500 | <p>Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. Ritrasmettere. Se il problema non si risolve, ridurre la Velocità iniziale TX e riprovare.</p> <p> NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale TX nel Menu Sistema.</p> |
| E01600 | <p>Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio.</p> <p> NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale RX nel Menu Sistema.</p> |
| E01700 - E01720 | <p>Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. Ritrasmettere. Se il problema non si risolve, ridurre la Velocità iniziale TX e riprovare.</p> <p> NOTA Se si verificano con frequenza degli errori di comunicazione, modificare l'impostazione predefinita del parametro Velocità iniziale TX nel Menu Sistema.</p> |
| E01721 | <p>Errore di comunicazione durante la trasmissione ad alta velocità. La velocità di trasmissione specificata potrebbe non essere supportata dal fax ricevente. Ridurre la velocità di avvio della trasmissione ed eseguire nuovamente l'invio.</p> |
| E01800 -E01820 | <p>Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio oppure di ridurre la Velocità iniziale RX in Menu Sistema.</p> |
| E01821 | <p>Errore di comunicazione durante la ricezione della trasmissione ad alta velocità. La velocità di trasmissione specificata potrebbe non essere supportata da questo fax. Chiedere al mittente di ridurre la velocità di trasmissione e di eseguire nuovamente l'invio oppure di ridurre la Velocità iniziale RX in Menu Sistema.</p> |
| E03000 U03000 | <p>Durante la ricezione polling, non è stato possibile ricevere il fax poiché sul fax remoto non vi erano originali programmati per il prelievo polling. Verificare con l'altra parte.</p> |
| E03200 U03200 | <p>Si è tentato di eseguire una ricezione con subindirizzo da una casella pubblica con un fax della stessa marca ma la casella di subindirizzo specificata non conteneva dati. Verificare con l'altra parte.</p> |
| E03300 U03300 | <p>Si è verificato un errore dovuto ai problemi descritti al punto 1 o 2. Verificare con l'altra parte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Il fax remoto è della stessa marca ma sono state attivate delle restrizioni di trasmissione per la ricezione polling. La comunicazione è stata interrotta perché la password non era corretta. 2 Il fax remoto è della stessa marca ma sono state attivate delle restrizioni di trasmissione durante la ricezione in bacheca con indirizzo secondario. La comunicazione è stata interrotta perché la password non era corretta. |
| E03400 U03400 | <p>La ricezione polling è stata interrotta perché la password specificata dal fax remoto non corrispondeva all'ID FAX locale sulla macchina ricevente. Verificare con l'altra parte.</p> |
| E03500 U03500 | <p>Si è tentato di eseguire una ricezione con subindirizzo in casella pubblica con un fax della stessa marca ma sul fax remoto non è stata registrata la casella con subindirizzo specificata. Verificare con il contatto.</p> |
| E03600 U03600 | <p>Si è tentato di eseguire una ricezione in casella pubblica con subindirizzo con un fax della stessa marca ma la comunicazione è stata interrotta perché la password del subindirizzo specificato non era corretta. Verificare con l'altra parte.</p> |

| Codice di errore | Possibile causa/soluzione |
|------------------|--|
| E03700 U03700 | Si è tentato di eseguire una ricezione in casella pubblica con subindirizzo ma il fax remoto non supporta questa funzione oppure non vi erano documenti memorizzati in corrispondenza delle caselle di trasferimento (Box Subaddress). |
| E04000 U04000 | La casella dell'indirizzo secondario specificato non è registrata su un fax della stessa marca oppure le password sono discordanti. |
| E04100 U04100 | Il fax ricevente non supporta la funzione di comunicazione con subindirizzo oppure l'indirizzo secondario specificato non è corretto. |
| E04200 U04200 | La trasmissione criptata è stata annullata perché la casella indicata non era registrata. |
| E04300 U04300 | La trasmissione criptata è stata annullata perché il fax ricevente non supporta tale funzione. |
| E04400 U04400 | La trasmissione criptata è stata annullata perché la chiave di codifica non corrisponde a quella registrata. |
| E04500 U04500 | La ricezione criptata è stata annullata perché la chiave di codifica non corrisponde a quella registrata. |
| E05100 U05100 | La trasmissione è stata annullata perché non sono state rispettate le regole di comunicazione a causa delle restrizioni di trasmissione impostate su questo fax. Verificare con il contatto. |
| E05200 U05200 | La ricezione è stata annullata perché non sono state rispettate le regole di comunicazione a causa delle restrizioni di ricezione impostate su questo fax. |
| E05300 U05300 | La ricezione è stata rifiutata dal fax ricevente perché non sono state rispettate le regole di comunicazione a causa delle restrizioni di ricezione impostate sul fax ricevente. Verificare con il contatto. |
| E14000 U14000 | La ricezione nella Box SubAddress è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria di questo fax. Liberare dello spazio nella memoria stampando i dati in essa contenuti oppure annullare la ricezione Box SubAddress. |
| E14100 U14100 | La trasmissione alla Box SubAddress o alla casella dell'indirizzo secondario di un fax della stessa marca è stata interrotta per mancanza di spazio libero in memoria del fax ricevente. Verificare con il contatto. |
| E19000 U19000 | La ricezione in memoria è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria di questo fax. Liberare dello spazio nella memoria stampando i dati in essa contenuti e chiedere al mittente di inviare nuovamente il fax. |
| E19100 U19100 | La trasmissione è stata interrotta per mancanza di spazio libero nella memoria del fax ricevente. Verificare con il contatto. |
| E19300 U19300 | La trasmissione è stata interrotta a causa di un errore dati verificatosi durante l'invio. Ritrasmettere. |
| 1101 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare il nome host del server SMTP in Embedded Web Server RX. |
| 1102 | Impossibile inviare l'i-FAX. Eseguire i seguenti controlli in Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> • Nome utente e password di login SMTP • Nome utente e password di login POP3 |

| Codice di errore | Possibile causa/soluzione |
|------------------|---|
| 1104 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare l'indirizzo i-FAX  NOTA * Se l'indirizzo viene rifiutato dal dominio, non sarà possibile inviare il messaggio e-mail. |
| 1105 | Impossibile inviare l'i-FAX. Selezionare [On] per le impostazioni i-FAX in Embedded Web Server RX. |
| 1106 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare l'indirizzo mittente SMTP in Embedded Web Server RX |
| 2101 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare la rete e Embedded Web Server RX. <ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete è collegato. • L'hub non funziona correttamente. • Il server non funziona correttamente. • Nome del server POP3 dell'utente POP3 • Nome server SMTP |
| 2102 2103 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare le impostazioni SMB e della rete. <ul style="list-style-type: none"> • Il cavo di rete è collegato. • L'hub non funziona correttamente. • Il server non funziona correttamente. |
| 2204 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare il limite di dimensioni delle e-mail del server SMTP in Embedded Web Server RX. |
| 3101 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare i metodi di autenticazione di mittente e contatto. |
| 3201 | Impossibile inviare l'i-FAX. Controllare i metodi di autenticazione di mittente e contatto. |

Problemi e soluzioni

Quando si verifica un problema eseguire innanzitutto le verifiche indicate. Se il problema non si risolve, contattare il rivenditore o il centro assistenza.

| Sintomo | Controllo | Azione correttiva | Pagina di Pagina |
|---|---|--|----------------------|
| Impossibile trasmettere un documento. | Il cavo modulare è collegato correttamente? | Collegare correttamente il cavo modulare. | — |
| | Viene visualizzato <i>Errore di invio</i> ? | Eliminare la causa dell'errore e ritrasmettere. | 11-6 |
| | È attivata la restrizione TX (trasmissione)? | Annullare la restrizione TX. | 8-18 |
| | È in uso una linea telefonica IP? | È possibile azzerare temporaneamente l'errore di comunicazione modificando l'impostazione di [Veloc. iniz. TX] in Trasmissione. | 8-12 |
| Impossibile eseguire la comunicazione criptata. | Fax trasmittente e fax ricevente sono configurati correttamente? | Verificare le registrazioni configurate sul fax trasmittente e sul fax ricevente. | 5-42 |
| Impossibile utilizzare la funzione di commutazione remota. | Si sta utilizzando una linea telefonica a impulsi? | Alcuni telefoni potrebbero trasmettere segnali a toni tramite i tasti. Fare riferimento al manuale del telefono. | — |
| | Il numero di commutazione remota è corretto? | Verificare la registrazione. (Impostazione predefinita: 55) | 8-14 |
| | Il numero di commutazione remota è stato digitato troppo velocemente? | Comporre il numero di commutazione remota più lentamente. | — |
| Non viene eseguita la stampa dopo la ricezione. | È attivata la funzione di inoltro da memoria? | Verificare la destinazione di inoltro. | 5-2 |
| Impossibile ricevere un documento. | Il cavo modulare è collegato correttamente? | Collegare correttamente il cavo modulare. | — |
| | Viene visualizzato <i>Errore comunicazione</i> ? | Eliminare la causa dell'errore e chiedere al mittente di ritrasmettere il fax. | 11-6 |
| | È in uso una linea telefonica IP? | È possibile azzerare temporaneamente l'errore di comunicazione modificando l'impostazione di [Velocità iniziale RX] in Ricezione. | 8-14 |
| | È attivata la restrizione RX (ricezione)? | Annullare la restrizione RX. | 8-18 |
| Impossibile ricevere un documento 2 in 1. | Sono attivate sia la ricezione 2 in 1 che la ricezione fronte-retro? | Annullare la stampa fronte-retro. | 4-8 |

| Sintomo | Controllo | Azione correttiva | Pagina di Pagina |
|--|--|--|----------------------|
| Impossibile eseguire la ricezione in memoria. | Vi è spazio sufficiente in memoria? | Eseguire la ricezione quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria. | — |
| Impossibile eseguire la trasmissione con indirizzo secondario. | Il fax remoto supporta la funzione di trasmissione tramite indirizzo secondario? | Non è possibile eseguire una trasmissione con indirizzo secondario se il fax remoto non supporta questa funzione. | — |
| | L'indirizzo secondario e la password immessi sono uguali a quelli registrati sul fax remoto? | Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto. Questo sistema non utilizza la password indirizzo secondario per la ricezione. | 5-29 |
| | Sul fax remoto vi è spazio sufficiente in memoria? | Verificare con il contatto. | — |
| Impossibile eseguire l'inoltro da memoria. | La funzione di inoltro da memoria è impostata su [On]? | Verificare l'impostazione di inoltro da memoria. | 5-2 |
| Impossibile eseguire un inoltro da memoria con indirizzo secondario. | Il fax remoto supporta la funzione di trasmissione tramite indirizzo secondario? | Non è possibile eseguire una trasmissione con indirizzo secondario se il fax remoto non supporta questa funzione. | — |
| | L'indirizzo secondario immesso è uguale a quello registrato sul fax remoto? | Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto. Questo sistema non utilizza la password indirizzo secondario per la ricezione. | 5-2 |
| Impossibile memorizzare i dati per l'inoltro da memoria nella casella FAX. | La casella fax è programmata correttamente? | Verificare l'impostazione di inoltro da memoria. | 5-4 |
| | Vi è spazio sufficiente in memoria? | Eseguire la ricezione quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria. | — |
| Impossibile stampare dalla casella FAX. | Alla casella è assegnata una password? | Immettere la password corretta. | 5-21 |
| Impossibile utilizzare la ricezione polling. | La trasmissione polling è utilizzata correttamente sul fax trasmittente? | Controllare la macchina trasmittente. | — |
| Impossibile utilizzare la comunicazione a più destinazioni rilanciata con indirizzo secondario. | Vi è spazio sufficiente in memoria? | Eseguire l'invio quando in memoria vi è spazio sufficiente oppure liberare spazio nella memoria. | — |

| Sintomo | Controllo | Azione correttiva | Pagina di Pagina |
|--|---|---|------------------|
| Impossibile utilizzare la comunicazione tramite bacheca con indirizzo secondario. | Il fax remoto supporta questo tipo di comunicazione? | Se il fax remoto non supporta questa funzione, non può ricevere fax tramite bacheca con indirizzo secondario. Verificare con il contatto. | — |
| | L'indirizzo secondario o la password immessi sono corretti? | Se le impostazioni sul proprio sistema sono corrette, verificare quelle del fax remoto. | — |

Domande frequenti

Di seguito si riportano le domande più frequenti ricevute in seguito all'acquisto di questo prodotto.

| | Domanda | Risposta |
|---|--|--|
| 1 | Quando invio i fax, voglio aggiungere il timbro completamente. | Questo prodotto non dispone della funzione del timbro completamente. |
| 2 | Vorrei inviare e ricevere fax a colori. | Le immagini fax vengono trasmesse e ricevute in bianco e nero. |

12 Appendice

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

| | |
|---|-------|
| Metodo di immissione dei caratteri | 12-2 |
| Schermate di immissione | 12-2 |
| Immissione dei caratteri | 12-4 |
| Specifiche | 12-5 |
| Mappa menu | 12-7 |
| Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo) | 12-14 |

Metodo di immissione dei caratteri

Per immettere i caratteri di un nome, utilizzare la tastiera visualizzata sullo schermo a sfioramento e procedere come segue.


NOTA

Layout tastiera

Per la tastiera, sono disponibili i layout "QWERTY", "QWERTZ" e "AZERTY" come per la tastiera di un normale PC. Selezionare il tasto **[Home]** > **[...]** > **[Menu Sistema]**, **[Impostazioni dispositivo]** e **[Tastiera]** > **[Layout tastiera]** per scegliere il layout desiderato. Come esempio viene riportata la tastiera con layout "QWERTY". Con la stessa procedura, è possibile selezionare un altro layout di tastiera.

Schermate di immissione

Schermata per l'immissione di lettere minuscole

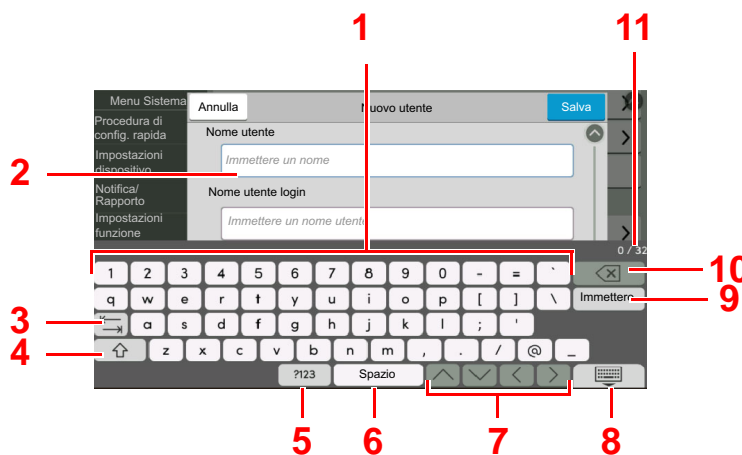

| N. | Voce/pulsante | Descrizione |
|----|-------------------------------------|--|
| 1 | Tastiera | Selezionare il tasto corrispondente al carattere da immettere. |
| 2 | Casella di immissione | Immettere i caratteri nella casella selezionata. |
| 3 | Tasto Tabulazione | Selezionare per spostare il cursore sulla casella di immissione successiva. |
| 4 | Tasto Maiuscole | Selezionare per commutare tra maiuscole e minuscole. |
| 5 | [?123] / [Carattere] | Selezionare i caratteri da immettere. |
| 6 | Tasto Spazio | Selezionare per inserire uno spazio. |
| 7 | Tasto cursore | Selezionare per spostare il cursore sul display. |
| 8 | Tasto Chiudi | Selezionare per chiudere la schermata di immissione. |
| 9 | Tasto Immettere | Selezionare questo tasto per confermare l'immissione e ritornare alla schermata precedente all'immissione. |
| 10 | Tasto Indietro | Selezionare per cancellare un carattere a sinistra del cursore. |
| 11 | Visualizzazione Immissione / Limite | Visualizza il numero massimo di caratteri e il numero di caratteri immessi. |

Schermata per l'immissione delle lettere maiuscole

Selezionare il tasto Maiuscole.



Schermata per l'immissione di numeri/simboli

Selezionare [?123].



Immissione dei caratteri

Seguire questa procedura per immettere, ad esempio, "List A-1".

1 Immettere "List", (spazio).



Per commutare tra maiuscole e minuscole, selezionare il tasto Maiuscole.

2 Immettere '#' e '1'.



Per immettere simboli o numeri, selezionare [#123].

3 Verificare che l'immissione sia corretta.



Verificare che l'immissione sia corretta. Selezionare [Immettere].

Specifiche

 **IMPORTANTE**

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Funzioni FAX

| Voce | Descrizione |
|---|---|
| Compatibilità | G3 |
| Linea telefonica | Linea telefonica dell'abbonato |
| Durata della trasmissione | Meno di 3 secondi (33600 bps, JBIG, ITU-T A4-R #1 chart) |
| Velocità di trasmissione | 33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400 bps |
| Schema di codifica | JBIG/MMR/MR/MH |
| Correzione degli errori | ECM |
| Formato originale | Larghezza massima: 297 mm, Lunghezza massima: 1.900 mm |
| Alimentazione automatica dei documenti | Massimo 320 fogli (con l'alimentatore di originali DP-7160/ DP-7170) |
| Risoluzione | Scansione: 200 × 100 dpi Normale (8 punti/mm × 3,85 linee/mm) 200 × 200 dpi Fine (8 punti/mm × 7,7 linee/mm) 200 × 400 dpi Super (Super Fine) (8 punti/mm × 15,4 linee/mm) 400 × 400 dpi Ultra (Ultra Fine) (16 punti/mm × 15,4 linee/mm) 600 × 600 dpi Stampa: 600 × 600 dpi |
| Gradazioni | 256 sfumature (diffusione dell'errore) |
| Tasto one touch | 1.000 tasti |
| Trasmissione multipla | Fino a 500 destinazioni (numero massimo di stazioni: 500, fino a 100 stazioni per i-Fax) |
| Ricezione sostitutiva in memoria | 7.000 fogli o più (con ITU-T A4 #1) |
| Capacità di memorizzazione delle immagini | 170 MB |
| Stampa dei rapporti | Rapporto dei risultati di invio, rapporto dei risultati di ricezione del fax, rapporto delle attività, pagina di stato |
| Opzione | Dual Port, Kit Internet FAX |

Funzioni FAX di rete

| Voce | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| Hardware | Computer compatibile IBM PC-AT |
| Interfaccia | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 802.3a supportato |
| Sistema operativo | Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2 e Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Risoluzione di trasmissione | Ultra fine (400 × 400dpi), Fine (200 × 200dpi), Normale (100 × 200dpi), 600 × 600dpi |
| Formato documenti | A3, A4, A5, Folio, B4, B5(JIS), Letter, Legal, Ledger (11x17), Statement |
| Trasmissione FAX differita | In base alle impostazioni configurate sul driver FAX di rete (è possibile definire un valore ad incrementi di 1 minuto entro le 24 ore successive) |
| Trasmissione e stampa | Si può trasmettere un fax e contestualmente stamparlo sulla periferica. |
| Trasmissione a più destinazioni | Fino a 500 destinazioni (numero massimo di stazioni: 500, fino a 100 stazioni per i-Fax) |
| Job Accounting | Si richiede l'immissione di Nome utente e Password di login nel driver Network FAX se sul dispositivo fax è attivata l'opzione Login utente. Si richiede l'immissione di un ID Account nel driver Network FAX se sul dispositivo fax è attivata l'opzione Job Accounting. |
| Pagina copertina | Per la copertina da allegare si può selezionare un modello utilizzando il driver Network FAX oppure si può creare un modello personalizzato. |

Mappa menu



FAX



| | | |
|--|---|--|
| Destinazione (pagina 3-7) | Rubrica (pagina 3-9) | |
| | Libero (pagina 3-33) | |
| | Diretto (pagina 3-31) | |
| | Catena (pagina 3-37) | |
| | Dettagli (pagina 3-7) | Indirizzo secondario (pagina 3-7) |
| | | Velocità iniziale di trasmiss (pagina 3-7) |
| | | ECM (pagina 3-7) |
| | | Trasmissione crittografata (pagina 3-7) |
| | | Storico dest. (pagina 3-12) |
| | Richiama (pagina 3-3) | |
| Destinazione one touch (pagina 3-11) | | |
| Installaz. rapida (pagina 2-26) | | |
| Orig./Formato dati di invio | Formato originale (pagina 3-22) | |
| | Originali di formati diversi (pagina 3-22) | |
| | Originale su 2 facce/libro (pagina 3-23) | |
| | Orientamento originale (pagina 3-23) | |
| | Formato invio (pagina 3-24) | |
| | Originale lungo (pagina 3-24) | |
| | Imm. manuale orig. (DP) (pagina 3-24) | |
| Qualità immagine | Densità (pagina 3-24) | |
| | Immagine originale (pagina 3-25) | |
| | Risoluzione TX FAX (pagina 3-25) | |
| Impostazioni avanzate | Zoom (pagina 3-26) | |
| | Centra (pagina 3-26) | |
| | Cancella bordo/Scansione completa (pagina 3-27) | |
| | Trasmissione FAX differita (pagina 3-28) | |
| | Scansione continua (pagina 3-30) | |
| | Avviso di fine lavoro (pagina 3-31) | |
| | Voce nome file (pagina 3-31) | |
| | Trasmissione diretta FAX (pagina 3-31) | |
| | RX polling FAX (pagina 5-36) | |
| | Invia e stampa (pagina 3-32) | |
| | Invia e memorizza (pagina 3-32) | |
| | Rapporto TX FAX (pagina 3-32) | |
| | Rileva originali multipli (pagina 3-33) | |
| Rileva originali pinzati (pagina 3-33) | | |
| Preferiti (pagina 3-39) | | |



Invia

| | |
|--------------|---|
| Destinazione | Voce indirizzo i-FAX (pagina 10-11) ^{*1} |
| | Server FAX (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) |

*1 Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX opzionale.



Casella FAX

| |
|---------------------------|
| Casella FAX (pagina 5-21) |
|---------------------------|



Casella di polling

| |
|----------------------------------|
| Casella di polling (pagina 5-32) |
|----------------------------------|



Server FAX

| |
|---|
| Server FAX (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) |
|---|



Casella RX memoria FAX

| |
|--------------------------------------|
| Casella RX memoria FAX (pagina 5-40) |
|--------------------------------------|



Stato/
Canc. Lav.

| | |
|--|--|
| Stampa lavori (pagina 7-3) | Stato (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) |
| | Registro (pagina 7-3) |
| Invio lavori (pagina 7-3) | Stato (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) |
| | Lavoro pianificato (pagina 3-30) |
| | Registro (pagina 7-3) |
| Memorizzazione (pagina 7-3) | Stato (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) |
| | Registro (pagina 7-3) |
| Stato comunicazione fax | Non in linea (pagina 3-6) |
| | RX manuale (pagina 4-4) |
| | Verificare nuovo i-Fax (pagina 10-14) ^{*1} |
| Registro fax in entrata/ in uscita (pagina 7-11) | |

*1 Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX opzionale.



Menu Sistema



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Procedura guidata di configurazione rapida | Impostazione FAX (pagina 2-11) | | |
| | Impostazione modalità di risparmio energia (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Configurazione della rete (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Impostazione e-mail (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Configurazione protezione (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| Impostazioni dispositivo | Lingua/Sistema di unità di misura (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Tastiera (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Tasti numerici (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Data/Ora (pagina 2-14) | | |
| | Risparmio energia/Timer (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Impostazioni visualizzazione | Mostra Msg Spegnimento (pagina 8-5) | |
| | | Registrazione installazione rapida (FAX) (pagina 8-5) | |
| | Audio | Allarme | Lavoro terminato (pagina 8-5) |
| | | Volume altoparlante FAX (pagina 8-5) | |
| | | Volume monitor FAX (pagina 8-5) | |
| | Impostazioni originale/scansione (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| | Alimentazione carta | Impostazioni cassetto 1 (a 5) ^{*1} (pagina 8-6) | |
| | | Impostazioni vass Bypass (pagina 8-6) | |
| | Vassoio di uscita ^{*2} | Vassoio di uscita (pagina 8-3) | |
| | | Comportamento di uscita carta (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | |
| | Assegnazione Tasto Funzione (pagina 8-7) | | |
| | Assistente operazioni (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | |
| Gestione errori (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | | |
| Impostazioni toner (vedere la <i>Guida alle funzioni</i> del sistema) | | | |

| | | |
|-------------------|--|---|
| Notifica/Rapporto | Stampa rapporto/elenco | Pagina stato (pagina 8-8) |
| | | Stato servizio (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Stato della rete (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Stato della rete opzionale (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Stampa rapp. contabilità (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Elenco caratteri (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Rapporto TX FAX (pagina 8-8) |
| | | Rapporto RX FAX (pagina 8-8) |
| | | Elenco FAX (Indice) (pagina 2-22) |
| | | Elenco FAX (N.) (pagina 2-22) |
| | | Lista tasti one touch (Tutti) (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Lista tasti one touch (FAX) (pagina 8-8) |
| | | Elenco caselle FAX (pagina 5-28) |
| | | Stato applicazione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | | Elenco impostazioni (vedere la Guida alle funzioni del sistema) |
| | Rapporto cancellaz. dei dati (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Impostaz. Rapp. risultati | Invia rapporto risultati (pagina 8-8) |
| | | Risultato RX (pagina 8-8) |
| | | Impos Avviso fine lavoro (pagina 8-8) |
| | Notifica stato dispositivo (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Impost. pannello messaggi (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Rapporto comunicazione fax | Rapporto TX FAX (pagina 8-9) |
| | | Rapporto RX FAX (pagina 8-9) |
| | Impostazioni storico (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Impostazioni di funzione | Impostaz predefinite funz | Comune (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | | Copia/Stampa (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | | Invia/Memorizza | Risoluzione TX FAX (pagina 8-9) |
| | | | Scansione multipla (FAX) (pagina 8-9) |
| | | | Cancella bordo/Scansione completa (FAX)(pagina 8-9) |
| | Oggetto/corpo i-FAX ^{*3} (pagina 8-9) | | |
| | Copia/Stampa (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Invia/Memorizza (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | E-mail (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Invio lavoro - Cartella (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | FAX/i-FAX | Impostazioni fax locale | Porta 1 (pagina 8-10) |
| | | | Porta 2 (pagina 8-10) ^{*4} |
| | | | Altro (pagina 8-10) |
| | | Impostazioni di stampa | Comune (pagina 8-11) |
| | | | Porta 1 (pagina 8-11) |
| | | | Porta 2 (pagina 8-11) ^{*4} |
| | | Trasmissione fax | Num. tent. (pagina 8-12) |
| | | | Sempre scansione continua con lastra (pagina 8-12) |
| | | | Porta 1 (pagina 8-12) |
| | | | Porta 2 (pagina 8-12) ^{*4} |
| | | Ricezione fax | Squilli (pagina 8-13) |
| | | | Porta 1 (pagina 8-14) |
| | | | Porta 2 (pagina 8-14) ^{*4} |
| Altro (pagina 8-14) | | | |
| Registr. Tasto crittogr. (pagina 5-42) | | | |
| Limitazione comunicazione fax (pagina 8-18) | | | |
| Audio | | Volume altoparlante FAX (pagina 8-15) | |
| | | Volume monitor FAX (pagina 8-15) | |
| | Lavoro terminato (pagina 8-15) | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| Impostazioni di funzione | FAX/i-FAX | Visualizza il registro FAX (pagina 8-15) | |
| | | Impostazioni per impedire errori di invio (pagina 8-15) | Controllo destinazione prima dell'invio (pagina 8-15) |
| | | | Verifica nuova destin. (pagina 8-15) |
| | | | Immis. nuova destinazione (FAX) (pagina 8-15) |
| | | | Richiama destinazione (pagina 8-15) |
| | | | Broadcast (pagina 8-15) |
| | | Schermata predefinita (Invio/Fax) (pagina 8-15) | |
| | | Registrazione installazione rapida (FAX) (pagina 8-16) | |
| | | Utilizzo iFax (pagina 8-16) ^{*3} | |
| | | Casella di polling (pagina 5-32) | |
| | | Casella RX memoria FAX (pagina 8-16) | |
| | | Impostaz. Rapp. risultati | Rapporto TX FAX (pagina 8-16) |
| | | | Rapporto RX FAX (pagina 8-16) |
| | Notifica risultati | Rapporto risultato TX FAX (pagina 8-17) | |
| | | Rapporto risultato RX FAX (pagina 8-17) | |
| | WSD (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Scansione DSM (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Rubrica (pagina 2-15) | | |
| | Tasto one touch (pagina 2-23) | | |
| | Invio e Inoltro (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Regole RX/inoltro/Casella fax | Regole RX/inoltro (pagina 5-2) | |
| | | Casella FAX (pagina 5-21) | |
| | Stampante (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Casella documenti (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Casella lavoro (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Casella RX memoria FAX (pagina 8-16) | | |
| | Home (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Stato | Visualizza Stato/Registro | Visualizza il registro FAX (pagina 8-17) |
| | Browser Internet (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Pinzatura manuale (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| | Servizi remoti (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Impostazioni rete (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| Impostazioni protezione | Configurazione rapida protezione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Imp. blocco interfaccia (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Impostazioni sicurezza dispositivo | Tempo inutiliz. (pagina 8-26) |
| | Timbro sistema (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Protezione autenticazione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Impostazioni utente sconosciuto (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| | Rete (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | |
| Job Account./ Autenticazione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| Aggiungi/Elimina applicazione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |
| Regolazione/Manutenzione (vedere la Guida alle funzioni del sistema) | | |

- *1 Il cassetto visualizzato varia in funzione dello stato di installazione del cassetto carta opzionale.
- *2 Questa funzione non è disponibile quando è installato un Finisher interno.
- *3 Si richiede l'installazione del Kit Internet FAX opzionale.
- *4 Questo parametro viene visualizzato quando sono installati i 2 Kit Fax opzionali (opzione Dual FAX).

Formato fax ricevuto e priorità alimentazione (modello Europeo)






Se nei cassette non è caricata della carta con formato e orientamento identici a quelli del fax ricevuto, il sistema seleziona automaticamente la carta secondo le seguenti priorità.

Sovrapposiz. stesso form.

Se il parametro Form. RX ridotto è impostato su [Off], si seleziona il formato carta dando priorità alla sovrapposizione dello stesso formato.

➔ [Form. RX ridotto \(pagina 4-7\)](#)

| | | Formato del fax ricevuto | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Priorità | Formato carta | | | | | | | | | | | |
| | A5 | B5 | A4-R | A4 | Folio | B4 | A3 | A4 lungo Originali ^{*1} | Folio Originali lunghi ^{*2} | B4 lungo Originali ^{*3} | A3 lungo Originali ^{*4} | |
| 1 | A5 | B5 | A4-R | A4 | Folio | B4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| 2 | A5-R ^{*5} | B5-R ^{*5} | A4 ^{*5} | A4-R ^{*5} | A4-R | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 | A4 |
| 3 | A4-R | B4 | Folio | Folio ^{*5} | A4 ^{*5} | B5 | A4-R ^{*5} | B4 | B4 | B4 | B4 | A4-R ^{*5} |
| 4 | Folio | A4 | A3 | A3 | A3 | B5-R ^{*5} | Folio ^{*5} | B4 | B4 | B4 | B5 | Folio ^{*5} |
| 5 | A4 ^{*5} | A4-R ^{*5} | B4 | B4 ^{*5} | B4 | A4 ^{*7} | B4 ^{*5,*7} | A4-R | Folio | B5-R ^{*5} | B4 ^{*5} | |
| 6 | B5 | Folio ^{*5} | A5 | | A4-R | A4 | B4 ^{*5} | A4 ^{*5} | A4-R ^{*6} | A4 | | |
| 7 | B5-R ^{*5} | A3 | A5-R ^{*5} | | A4 ^{*5} | A4-R ^{*5,*7} | | A5 | A4-R | A4-R ^{*5} | | |
| 8 | A3 | | B5 ^{*7} | | A5 | A4-R ^{*5} | | A5-R ^{*5} | A4 ^{*5,*6} | Folio ^{*5} | | |
| 9 | B4 | | B5 | | A5-R ^{*5} | Folio ^{*5,*7} | | B5 | A4 ^{*5} | | | |
| 10 | | | B5-R ^{*5,*7} | | B5 | Folio ^{*5} | | B5-R ^{*5} | A5 | | | |

| | | Formato del fax ricevuto | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------------|----|---|----|---|----|----|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Priorità | | A5 | B5 | A4-R | A4 | Folio | B4 | A3 | A4 lungo Originali ^{*1} | Folio Originali lunghi ^{*2} | B4 lungo Originali ^{*3} | A3 lungo Originali ^{*4} |
| Formato carta | 11 | | | B5-R ^{*5}  | | B5-R ^{*5}  | | | | A5-R ^{*5}  | | |
| | 12 | | | | | | | | | B5  | | |
| | 13 | | | | | | | | | B5-R ^{*5}  | | |

*1 A4 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato A4 nella direzione di alimentazione della carta.

*2 Folio Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato Folio nella direzione di alimentazione della carta.

*3 B4 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato B4 nella direzione di alimentazione della carta.

*4 A3 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato A3 nella direzione di alimentazione della carta.

*5 L'orientamento carta è diverso da quello del documento ricevuto. The image is printed after being rotated 90° automatically.

*6 Il documento viene stampato su questa carta se la lunghezza del documento ricevuto va da 351 a 380,4 mm e se il cassetto impostato con il formato Folio è vuoto.

*7 Il documento viene stampato su questa carta quando la lunghezza del documento ricevuto è ridotta.

 indica la stampa su due fogli.

NOTA

Se viene selezionato il tipo di carta in **[Tipo di supporto]**, il documento ricevuto viene stampato utilizzando l'alimentazione carta corrispondente.












































































































➔ [Tipo di supporto per la stampa \(pagina 4-6\)](#)












Anche se si seleziona l'opzione **[Tipo di supporto]** è impossibile stampare un fax ricevuto se il tipo di carta caricata nel cassetto non è adatto per la stampa fax.

Formati RX ridotti

Se il parametro Form. RX ridotto è impostato su [On], si seleziona il formato carta dando priorità alla riduzione del formato carta e alla stampa su foglio singolo.

➔ [Form. RX ridotto \(pagina 4-7\)](#)

| | | Formato del fax ricevuto | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| Priorità | | A5 | B5 | A4-R | A4 | Folio | B4 | A3 | A4 lungo Originali ^{*1} | Folio Originali lunghi ^{*2} | B4 lungo Originali ^{*3} | A3 lungo Originali ^{*4} | |
| | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Formato carta | 1 | A5  | B5  | A4-R  | A4  | Folio  | B4  | A3  | A3  | A3  | A3  | A3  | |
| | 2 | A5-R ^{*5}  | B5-R ^{*5}  | A4 ^{*5}  | A4-R ^{*5}  | A4-R  | A3  | B4 ^{*6}  | A3  | A3  | A3  | A4  | |
| | 3 | A4-R  | B4  | Folio  | Folio ^{*5}  | A4 ^{*5}  | A4-R ^{*6}  | A4-R ^{*6}  | B4  | B4  | B4  | B4  | A4-R ^{*5}  |
| | 4 | Folio  | A4  | A3  | A3  | A3  | A4 ^{*5, *6}  | A4 ^{*5, *6}  | B4  | B4  | B4  | B5  | Folio ^{*5}  |
| | 5 | A4 ^{*5}  | A4-R ^{*5}  | B4  | B4 ^{*5}  | B4  | Folio ^{*6}  | Folio ^{*6}  | A4-R  | Folio  | Folio  | B5-R ^{*5}  | B4 ^{*5}  |
| | 6 | B5  | Folio ^{*5}  | B5-R ^{*6}  | B5 ^{*6}  | B5-R ^{*6}  | B5-R ^{*6}  | B5-R ^{*6}  | A4 ^{*5}  | A4-R ^{*7}  | A4  | A4  | |
| | 7 | B5-R ^{*5}  | A3  | B5 ^{*5, *6}  | B5-R ^{*5, *6}  | B5 ^{*5, *6}  | B5 ^{*5, *6}  | B5 ^{*5, *6}  | A5  | A4-R  | A4-R ^{*5}  | A4-R ^{*5}  | |
| | 8 | A3  | | A5-R ^{*6}  | A5 ^{*6}  | A5  | | | A5-R ^{*5}  | A4 ^{*5, *6}  | Folio ^{*5}  | Folio ^{*5}  | |
| | 9 | B4  | | A5 ^{*5, *6}  | A5-R ^{*5, *6}  | A5-R ^{*5}  | | | B5  | A4 ^{*5}  | | | |
| | 10 | | | | | | | | B5-R ^{*5}  | A5  | | | |

| | | Formato del fax ricevuto | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---|---|---|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Priorità | | A5  | B5  | A4-R  | A4  | Folio  | B4  | A3  | A4 lungo Originali ^{*1}  | Folio Originali lunghi ^{*2}  | B4 lungo Originali ^{*3}  | A3 lungo Originali ^{*4}  |
| | Formato carta | 11 | | | | | | | | | A5-R ^{*5}  | |
| 12 | | | | | | | | | | B5  | | |
| 13 | | | | | | | | | | B5-R ^{*5}  | | |

*1 A4 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato A4 nella direzione di alimentazione della carta.

*2 Folio Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato Folio nella direzione di alimentazione della carta.


*3 B4 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato B4 nella direzione di alimentazione della carta.

*4 A3 Originali lunghi: Originali di lunghezza superiore al formato A3 nella direzione di alimentazione della carta.

*5 L'orientamento carta è diverso da quello del documento ricevuto. The image is printed after being rotated 90° automatically.

*6 I dati ricevuti vengono ridotti e adattati al formato carta per poi essere stampati.

*7 Il documento viene stampato su questa carta se la lunghezza del documento ricevuto va da 351 a 380,4 mm e se il cassetto impostato con il formato Folio è vuoto.

 indica la stampa su due fogli.



NOTA

Se viene selezionato il tipo di carta in [Tipo di supporto], il documento ricevuto viene stampato utilizzando l'alimentazione carta corrispondente.

➔ [Tipo di supporto per la stampa \(pagina 4-6\)](#)

Anche se si seleziona l'opzione [Tipo di supporto] è impossibile stampare un fax ricevuto se il tipo di carta caricata nel cassetto non è adatto per la stampa fax.

Indice analitico

A

- Account per Nome FAX loc. 8-10
- Accounting utenti 8-27
 - Contenuto 8-27
 - Login 3-17
- Alimentatore di originali 2-3
- Annulla
 - Annullamento delle trasmissioni polling 5-35
- Annullamento
 - Annullamento di un inoltro da memoria 5-11
 - Annullamento di una trasmissione differita 3-30
 - Annullamento di una trasmissione diretta 3-31
 - Annullamento trasmissione (scollegamento della comunicazione) 3-6
- Annullamento della ricezione (Scollegamento della comunicazione) 4-3
- Anteprima
 - Casella FAX 5-26
- Assegnazione Tasto Funzione 8-7
- Audio
 - Lavoro terminato 8-5, 8-15
 - Volume altoparlante FAX 8-5, 8-15
 - Volume monitor FAX 8-5, 8-15

B

- Broadcast 8-15
- Bypass 4-7

C

- Cancellazione bordo 3-27
- Casella RX memoria FAX 5-40, 8-17
- Centra 3-26
- Chiamata a catena 3-37
- Collegamenti di scelta rapida
 - Modifica ed eliminazione di pulsanti di scelta rapida 2-30
 - Registrazione 2-29
- Commutazione automatica Fax/Segreteria telefonica 5-48
- Comunicazione con indirizzo secondario 5-21
 - Password indirizzo secondario 5-22
 - Sub Address 5-22
 - Trasmissione tramite indirizzo secondario 5-29
- Comunicazione criptata 5-42
 - Eliminazione dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia 5-44
 - Impostazione della ricezione criptata 5-45
 - Modifica dei contenuti di registrazione della chiave di crittografia 5-43
 - N. casella crittografia 5-42
 - N. chiave di crittografia 5-42, 5-43
 - Registrazione della chiave di crittografia 5-43
 - Utilizzo della trasmissione criptata 5-44
- Comunicazione polling 5-32

- Comunicazione tramite bacheca con indirizzi secondari 5-36

- Eliminazione di documenti in una casella polling 5-39

- Ricezione polling 5-36
- Stampa da una casella polling 5-38
- Trasmissione polling 5-32
- Verifica 5-39

- Comunicazione rilanciata a più destinazione con indirizzo secondario 11-11

- Comunicazione rilanciata a più destinazioni con indirizzo secondario 5-3, 5-31

- Cronologia dei lavori fax 7-3
 - Dettagli del registro lavori 7-6
 - Registro dei lavori di memorizzazione 7-5
 - Registro dei lavori di stampa 7-4
 - Registro dei lavori di trasmissione 7-5

- Cronologia lavori fax
 - Schermata registro lavori 7-3

D

- Data 2-14
- Data e ora di ricezione 4-8, 8-11
- Densità 3-24
- dest. pre-invio 8-15
- Destinazione
 - Ricerca 3-10
 - Verifica nuova destin. 8-15
- Direct SMTP 10-2
- Domande frequenti 11-13
- Driver FAX
 - Configurazione 6-3
 - Installazione del driver FAX 6-4
 - Procedura di invio 6-2
 - Procedura di ricezione 6-2
 - Trasmissione di base 6-7
- Dual FAX 9-3

E

- Elenco dei codici di errore 11-6
- e-mail di avviso
 - Avviso di fine lavoro 3-31

F

- Form. RX ridotto 4-7
- Formato originale 3-22
- Funzione Casella FAX 5-21, 11-11
 - Anteprima 5-26
 - Elenco delle caselle fax 5-28
 - Eliminazione 5-24
 - Eliminazione di documenti da una casella FAX 5-27
 - Eliminazione di documenti da una casella FAX dopo la stampa 5-27
 - Modifica 5-23
 - Registrazione 5-22
 - Stampa di documenti da una casella FAX 5-25
 - Verifica 5-26

Funzione di commutazione remota 5-52, 8-14
 Registrazione 8-14
 Utilizzo 5-52
Funzione per la trasmissione a lotti 3-28

G

Gestione degli account 8-27

I

ID FAX locale 2-11, 8-10
Immagine originale 3-25
Immis. nuova destinazione 8-15
Impossibile eseguire la trasmissione con indirizzo secondario 11-11
Impossibile ricevere un documento 11-10
Impossibile trasmettere un documento 11-10
Impossibile utilizzare la comunicazione rilanciata a più destinazioni con indirizzo secondario. 11-11
Impostazione RX 8-14
Impostazioni di inoltrò 5-4
 Embedded Web Server RX 5-20
Impostazioni fax predefinite 8-2
Impostazioni vass Bypass 8-11
Indicatore Separatore lavori 2-4
Indicatori 11-2
Inoltrò da memoria 5-2
 Internet Fax 10-1
 Embedded Web Server RX 10-5
 Note sull'utilizzo 10-3
 Ricezione 10-14
Internet FAX Kit 9-2
Invia e memorizza 3-32
 Memorizza 3-32
Invia e Stampa
 Stampa 3-32
Invia e stampa 3-32
Invia/Memorizza
 Controllo destinazione prima dell'invio 8-15

J

Job Accounting 8-27
 Comunicazione soggetta alla contabilità lavori 8-28
 Contenuto 8-27
 Limite 8-28
 Login 3-19

L

Limitazione TX
 N. di fax autorizzati 8-19
 N. ID autorizzato 8-22
 Numeri di fax rifiutati 8-21
Linea telefonica 2-11, 8-12

M

Mappa menu 12-7
Messaggi 11-4
Metodi di immissione delle destinazioni 3-7

Metodo di immissione dei caratteri 12-2
Modalità di ricezione 4-2
Modifica destinazione
 Contatto 2-15
Mostra Msg Spegnimento 8-5

N

N. FAX locale 2-11, 8-10
N. ID autorizzato
 Registrazione 8-22
Network FAX
 Configurazione 6-3
 Installazione del driver FAX 6-4
 Procedura di invio 6-2
 Procedura di ricezione 6-2
 Trasmissione di base 6-7
Nome FAX locale 2-11, 8-10
Nomi e funzioni dei componenti 2-2
Non viene eseguita la stampa 11-10
Notifica e-mail
 Invio del rapporto di ricezione fax 7-13
Numeri di fax autorizzati
 Modifica 8-20
 Modifica/Eliminazione 8-20
 Registrazione 8-19
Numeri di fax rifiutati
 Eliminazione 8-22
 Modifica 8-21
 Registrazione 8-21
Numeri di ID autorizzati
 Modifica 8-23
Numero di ID autorizzati
 Eliminazione 8-23

O

Ora 2-14
Orientamento originale 3-23
Originale lungo 3-24
Originale su 2-facce/libro 3-23
Originali di formati diversi 3-22

P

Pannello a sfioramento 2-5
Pannello comandi 2-4
Porta ricezione 8-14
Precauzioni per lo spegnimento del sistema 11-3
Predefinito
 Oggetto/corpo i-FAX 8-9
 Risoluzione TX FAX 8-9
 Scansione continua (FAX) 8-9
Problemi e soluzioni 11-10
Procedura guidata di configurazione rapida 2-11

R

Rapporto
 Elenco delle caselle fax 5-28
 Rapporti dei risultati di ricezione FAX 7-10
 Rapporti dei risultati di trasmissione 7-8
 Rapporto attività 7-11

Rapporto dei lavori annullati prima dell'invio 7-9

Stampa di un elenco di caselle FAX 5-28

Rapporto TX FAX 3-32

Received FAX Sizes and Paper Priority 12-14

Restrizione di invio

- Impostazione restrizioni di invio 8-24
- Impostazione restrizioni di ricezione 8-24
- Ricezione da un numero sconosciuto 8-25

Restrizione di trasmissione 8-18

- Prerequisiti 8-18
- Requisiti di autorizzazione comunicazione 8-18
- Requisiti di rifiuto della ricezione 8-19

Ricezione con commutazione automatica FAX/TEL 5-46

Ricezione fax automatica 4-2, 8-14

Ricezione in memoria 4-3

Ricezione manuale 4-4, 5-51

Ricezione tramite bacheca con indirizzi secondari 5-36

Richiama destinazione 8-15

Richiamata

- Modifica numero tentativi 8-12

Riselezione 3-3

Risoluzione TX FAX 3-25

Rubrica 2-15, 3-9

- Aggiunta di un contatto 2-15
- Aggiunta di un gruppo 2-20
- Contatto 2-15
- Eliminazione 2-22
- Modifica 2-21
- Selezione di una destinazione 3-9
- Stampa dell'elenco degli indirizzi 2-22

RX crittografia 8-14

RX ECM 8-14

S

Scansione continua 3-30

Schermata di conferma delle destinazioni 7-14

Schermata Home 2-6

Schermata Installazione rapida 2-26

- Funzioni registrabili 2-26
- Modifica registrazioni 2-27

Schermata predefinita (Invio/Fax) 8-15

Selezione del TTI (Transmit Terminal Identification) 8-10

Sistema (nomi dei componenti) 2-2

Specifiche 12-5

Squilli

- FAX/TEL 8-13
- Normale 8-13
- Segreteria telefonica 8-13
- TAD 8-13

Stampa 2 in 1 4-8, 8-11

Stampa fronte/retro 4-8, 8-11

Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro da memoria)

- Registrazione impostazioni per requisito 5-6
- Requisiti per l'inoltro 5-2
- Tipo di destinazione di inoltro 5-2
- Utilizzo delle regole per tutte le ricezioni 5-4

Stampa/Invio fax ricevuti secondo i requisiti (Inoltro memoria)

Annulla 5-12

Stato della trasmissione 3-4, 10-13

Storico destinazioni 3-12

T

Tasto one touch 2-23

- Modifica ed eliminazione 2-24

Tempo inutiliz. 8-26

Tipo di supporto FAX 4-6

Tipo di supporto per la stampa 4-6, 8-11

Trasmissione a più destinazioni 3-14

Trasmissione con interruzione 3-36

Trasmissione da memoria 3-2

Trasmissione di i-FAX 10-11

Trasmissione di un lavoro fax prioritario 3-4

Trasmissione differita

- Modifica/Cancelazione 3-29
- Trasmissione immediata 3-30

Trasmissione diretta

- Annullamento 3-31

Trasmissione diretta FAX 3-31

- Annullamento 3-31

Trasmissione FAX differita

- Trasmissione immediata 3-30

Trasmissione manuale 3-33, 5-50

Trasmissione standby 3-35

TX ECM 8-12

TX FAX differita 3-28

U

Utilizzo dei preferiti 3-39

Utilizzo iFax 8-16

V

Vassoio di uscita 8-7

Veloc. iniz. TX 8-12

Velocità iniziale RX 8-14

Verifica dei risultati di trasmissione e dello stato di registrazione 7-2

Verifica nuova destin. 8-15

Voce nome file 3-31

Volume audio

- Avviso sonoro di fine lavoro 2-11
- Volume altoparlante FAX 2-11
- Volume monitor FAX 2-11

Z

Zoom 3-26

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection



Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale 2/C 10015 IVREA (TO) Italy
www.olivetti.com
Copyright © 2021 Olivetti

All rights reserved

The manufacturer reserves the right to make changes to the product described in this manual at any moment and without giving prior warning.

No part of this document may be copied, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or other, without obtaining prior written authorisation from the publisher.