

olivetti



Ink Jet Fax

Fax_Lab 105F/125

MANUAL DEL USUARIO

REALIZADO/PUBLICADO/PRODUCIDO POR:

Impreso en Tailandia

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.

Código del manual del usuario: 256680Q-02

Fecha de publicación: julio de 2007

Copyright © 2006, Olivetti

Todos los derechos reservados. Está prohibida la copia, la reproducción y la traducción en otros idiomas de este manual o de una de sus partes sin la autorización previa por escrito de Olivetti S.p.A.

El fabricante se reserva el derecho de aportar cambios al producto descrito en este manual en cualquier momento y sin aviso previo.

Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red analógica PSTN. Debido a las diferencias entre las redes de los distintos países, la aprobación no garantiza de por sí el funcionamiento correcto en todos los puntos de terminación de red PSTN.

En caso de surgir algún problema, póngase en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.

SÓLO PARA ESPAÑA

"AVISO: este equipo ha sido certificado de acuerdo con la Decisión del Consejo 98/482/EC para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la certificación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC. En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo."

El fabricante declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto por la norma 1999/05/CE (la declaración completa se puede encontrar al final de este manual).

La conformidad está demostrada con la marca  colocada en el producto.

SÓLO PARA ESPAÑA

"El fabricante declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, del 20 de noviembre."

Declaración de compatibilidad de red

Se declara que el producto ha sido diseñado para funcionar en todas las redes de los países de la Comunidad Europea así como de Suiza y Noruega.

La plena compatibilidad con las redes de cada país, puede depender de específicos parámetros software nacionales, oportunamente configurables en el producto. En caso de problemas de conexión con redes no EC PSTN, ponerse en contacto con el centro de soporte técnico del propio país.

Se ruega prestar mucha atención a las siguientes acciones que pueden comprometer la conformidad arriba certificada y obviamente las características del producto:

- alimentación eléctrica errónea;
 - instalación o uso erróneos, impropios o no conformes con las advertencias detalladas en el manual de utilización entregado con el producto;
 - sustitución de componentes o accesorios originales por otros no aprobados por el fabricante, o bien efectuada por parte de personal no autorizado.
-

La toma de pared debe ser accesible y estar cerca. Para desconectar la máquina de la alimentación eléctrica, hay que sacar el enchufe del cable de alimentación.

ANTES DE COMENZAR A UTILIZAR	3
CÓMO CONSULTAR EL MANUAL	3
NOTAS SOBRE EL RECICLAJE AMBIENTAL	3
RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD	3
ACERCA DE LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	4
CONOCER EL FAX	5
CONSOLA	5
COMPONENTES	7
COMENZAR ENSEGUIDA	8
CONTENIDO DEL EMBALAJE	8
AMBIENTE DE INSTALACIÓN	8
CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA Y A LA RED DE ALIMENTACIÓN	8
SELECCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS	9
PREPARACIÓN PARA EL USO	14
IMPRESIÓN DEL MENÚ Y SUS FUNCIONES	15
TRANSMISIÓN	15
RECEPCIÓN	16
USO DEL TELÉFONO	18
COPIADO	19

CÓMO CONSULTAR EL MANUAL

Este manual describe varios modelos de fax que se distinguen entre sí, no sólo por la forma de la carrocería y de las teclas, sino porque pueden tener o no tener el contestador automático integrado.

Por lo tanto, cada vez que durante la explicación haya que diferenciar los modelos, aparecerá la indicación: "**Modelos base**" o "**Modelos con contestador automático integrado**".

Se debe destacar que, aunque el aspecto gráfico de la consola cambia de un modelo a otro, las funciones de las teclas permanecen sin variación en todos los modelos.

El manual se ha dividido esencialmente en **dos partes**: la primera parte presenta un resumen de la descripción del fax, **permitiéndote su instalación y uso inmediatos**, aunque sea con sus capacidades mínimas.

Después de esta fase inicial, puedes consultar **la segunda parte** del manual. En ella **encontrarás una descripción más detallada del fax y de sus numerosas prestaciones**.

NOTAS SOBRE EL RECICLAJE AMBIENTAL

El paquete de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el fax se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en tu país en materia de reciclaje.

Información referida a la Directiva 2002/96/CE sobre el tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y de sus componentes.

1. PARA LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)

Está prohibido eliminar cualquier tipo de aparato eléctrico y electrónico como residuo urbano no seleccionado: en el caso de estos equipos es obligatorio realizar su recogida selectiva.

La eliminación de estos aparatos en lugares que no estén específicamente preparados y autorizados puede tener efectos peligrosos para el medio ambiente y la salud.

Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la Ley.

Para eliminar correctamente nuestros aparatos el usuario puede:

- Dirigirse a las Autoridades Locales, que le brindarán las indicaciones y las informaciones prácticas necesarias para el correcto manejo de los desechos, por ejemplo: lugar y horario de las instalaciones de tratamiento, etc.
- En el momento de comprar uno de nuestros equipos nuevos, puede entregar a nuestro Revendedor un aparato usado, similar al que ha adquirido.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que:



- cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

- Olivetti garantiza la activación de los procedimientos en materia de tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de los equipos, de conformidad con la Directiva 2002/96/CE (y suces. mod.).

2. PARA LOS OTROS PAÍSES (FUERA DE LA UE)

El tratamiento, la recogida, el reciclaje y la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos se deberán llevar a cabo de conformidad con las Leyes vigentes en cada País.

RECOMENDACIONES PARA LA SEGURIDAD

PELIGRO DE DESCARGAS

- Nunca intentes reparar el fax si no lo sabes hacer: cuando se saca la carcasa se corre el peligro de sufrir descargas eléctricas u otros daños. Por lo tanto, dirígete exclusivamente a personal técnico cualificado.
- En caso de temporales, desconecta el fax, tanto de la toma de corriente como de la línea telefónica, para evitar que se arruine con las descargas eléctricas.**
- Nunca derrames líquidos sobre el fax y evita exponerlo a la humedad.
Si entra líquido en el aparato, desconéctalo inmediatamente de la red de alimentación eléctrica y de la línea telefónica. Antes de utilizarlo nuevamente, hazlo reparar por personal técnico cualificado.
- No utilices el fax expuesto a la intemperie.
- Conecta el fax sólo en una toma de pared de la red de alimentación eléctrica conforme con las normas.
- Para sacar el enchufe de la toma de pared de la red de alimentación eléctrica, no tires nunca del cable: debes sacarlo tomándolo por el enchufe.
- No toques nunca el cable de alimentación eléctrica ni el enchufe con las manos mojadas.
- No dobles ni aplastes el cable de alimentación eléctrica. Manténlo alejado de fuentes de calor.
- Antes de realizar las operaciones de limpieza, desenchufa el fax de la toma de pared de la red de alimentación eléctrica.
- Antes de utilizar el fax, controla que no se haya dañado y que no se haya caído. En dicho caso, hazlo controlar por personal técnico cualificado.

PELIGRO DE ASFIXIA

- El fax y los accesorios están envueltos en plástico. Por lo tanto, no dejes que los niños jueguen con el material utilizado para el embalaje.

PELIGRO DE INCENDIO

- Si no utilizas el fax por un periodo de tiempo prolongado, te recomendamos desconectarlo de la toma de corriente: evitarás que disturbios accidentales o saltos de tensión lo puedan dañar.

PELIGRO DE ACCIDENTES

- Coloca el fax sobre una superficie horizontal, estable y sin vibraciones, para evitar caídas que podrían provocar daños, tanto a las personas como al equipo.
- Coloca el cable de alimentación eléctrica de modo tal que no lo puedan pisar o que alguien pueda tropezar con él.
- No permitas nunca que los niños usen el fax o que jueguen con él mismo sin la vigilancia de un mayor.

PRECAUCIONES DE USO

- Conserva el fax alejado de fuentes de agua o de vapor, de fuentes de calor excesivo y de lugares polvorientos. No lo expongas a la luz directa del sol,
- Por último, evita dejar alrededor del mismo libros, documentos u otros objetos que reduzcan el espacio necesario para la ventilación normal.
- Utiliza el fax sólo a una temperatura ambiente de 5°C a 35°C con una humedad del 15% al 85%.
- Consérvalo lo suficientemente lejos de otros dispositivos eléctricos o electrónicos que podrían generar interferencias, como radios, televisores, etc.
- En caso de caída de tensión o de ausencia de alimentación, no puedes llamar ni recibir llamadas telefónicas porque el teclado numérico está desactivado.
- En caso de emergencia, si quieres hacer una llamada, debes utilizar un teléfono homologado por el administrador de la red, que puedes conectar directamente al fax (en los países en los que está permitido) o directamente a la toma de pared de conexión a la línea telefónica.
- Deja espacio suficiente delante de la ranura de salida de los originales transmitidos y copiados, para que no se caigan al piso.

USO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

El fax fue diseñado para enviar y recibir documentos originales y para fotocopiar documentos de papel. El aparato también se puede utilizar como teléfono. Cualquier otro uso se debe considerar inapropiado. En especial, no se debe conectar nunca directamente a una línea RDSI. De lo contrario, caduca la garantía.

ACERCA DE LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Puesto que los valores predeterminados a nivel nacional para cada parámetro de instalación y configuración pueden sufrir cambios debidos a exigencias de homologación o de usuarios particulares, no siempre existe correspondencia entre dichos valores y los presentados en el manual: se recomienda, por lo tanto, imprimirlos antes de modificarlos (ver "**Impresión de informes y listas**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**").

CONSOLA

Indicador luminoso "Error"

Indica una anomalía de funcionamiento que se produjo en fase de transmisión o recepción.

- Después de haber pulsado la tecla , aumenta gradualmente el volumen del altavoz hasta el nivel máximo, comenzado otra vez desde el nivel mínimo.

Visor

De cristales líquidos de dos líneas, con una capacidad de 16 caracteres por línea. Presenta los mensajes de ayuda e indica los mensajes de error.

Intermitente, indica que en la memoria hay documentos aún sin imprimir.

Apagado, indica que la memoria está vacía.


SÓLO MODELOS CON CONTESTADOR INTEGRADO

Encendido, indica que en la memoria hay mensajes o memorándum ya escuchados.

Intermitente, indica que en la memoria hay documentos aún sin imprimir, mensajes o memorándum aún no escuchados.

Apagado, indica que la memoria está vacía.

- Marcan el número de fax o de teléfono.
- Si se pulsan durante más de un segundo, marcan automáticamente (previa programación) el número de teléfono o de fax que les asociaste.
- Configuran cualquier dato numérico.
- Seleccionan cifras y caracteres alfanuméricos durante la configuración de números y nombres.

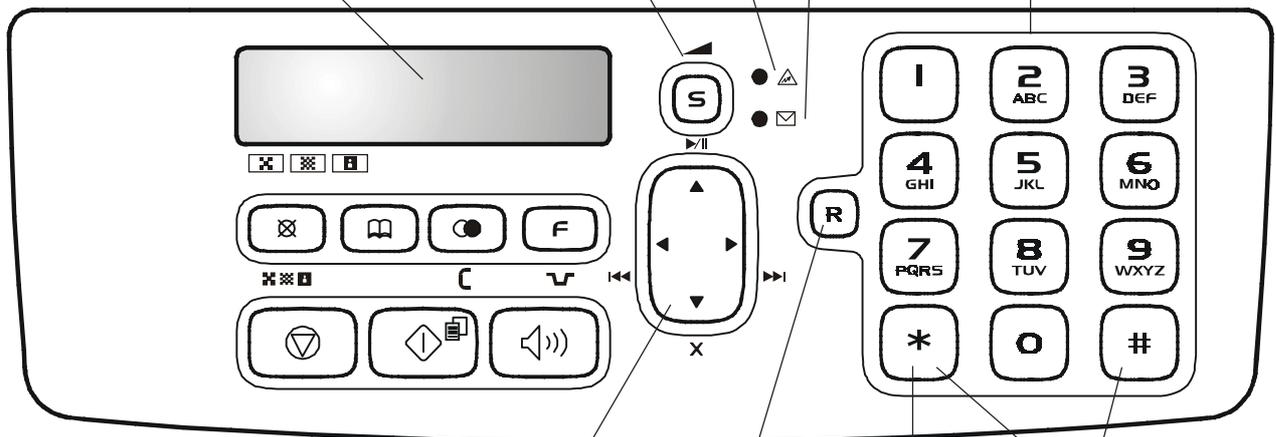

- Recorren cíclicamente, de la primera a la última, y viceversa, las distintas funciones y los respectivos parámetros dentro del menú.
- Desplaza el cursor hacia la "derecha" y hacia la "izquierda" durante la configuración de números y nombres.

SÓLO MODELOS CON CONTESTADOR INTEGRADO

- Permiten ejecutar las funciones del contestador automático. Consulta el capítulo correspondiente.

Con el auricular descolgado, permite acceder a las funciones especiales puestas a disposición por el administrador de la red y normalmente conocidas como REGISTER RECALL (función R).


- Con el tipo de marcación a tonos, envían un tono en línea para servicios especiales de red.
- Seleccionan "avanzando" o "retrocediendo" caracteres y símbolos especiales durante la configuración de nombres.

Mientras estás marcando un número, te permite pasar de la marcación por impulsos a la marcación por tonos.

- Ajusta la resolución de los originales que se deben transmitir y copiar (sólo con el original colocado en el dispositivo de introducción automática, ADF).
- Pone la línea en estado de espera durante una conversación telefónica (con el auricular telefónico descolgado).

- Permite el acceso a la agenda telefónica.

- Cancela las configuraciones erróneas del visor.
- Durante la fase de programación de las funciones, permite retroceder una función.
- Visualiza la lista de los 10 últimos números de fax o de teléfono marcados (**llamadas en salida**) o de los 20 últimos números que han llamado y a los que no has respondido (**llamadas en entrada**), independientemente de la presencia o no del original en el dispositivo de introducción automática, ADF.

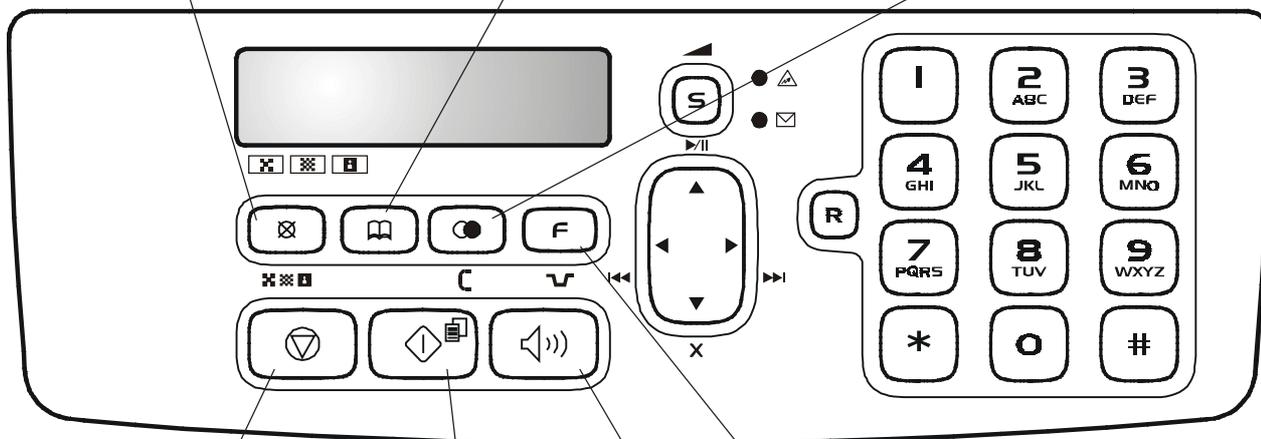

- Expulsa un original que ha quedado en el dispositivo de introducción automática (ADF).
- Apaga el indicador luminoso "•▲".
- Coloca nuevamente el fax en el estado de espera.
- Interrumpe la programación en curso, interrumpe la transmisión, la recepción o la copia en curso.


- Permite el acceso al menú y a sus funciones.
- Introduce una pausa durante la marcación directa del número de teléfono o de fax.

Permite marcar un número de teléfono o de fax sin descolgar el auricular telefónico.

- En el modo de recepción "MANUAL" y "TELÉF./FAX", activa la recepción.
- Después de la marcación del número de fax, activa la transmisión (sólo con el original colocado en el dispositivo de introducción automática, ADF).
- Confirma la selección de los menús, submenús, parámetros y los valores correspondientes, y activa el paso a la condición sucesiva.
- Activa la copia (sólo con el original colocado en el dispositivo de introducción automática, ADF).

COMPONENTES

En la figura se ilustran las partes externas e internas del fax.

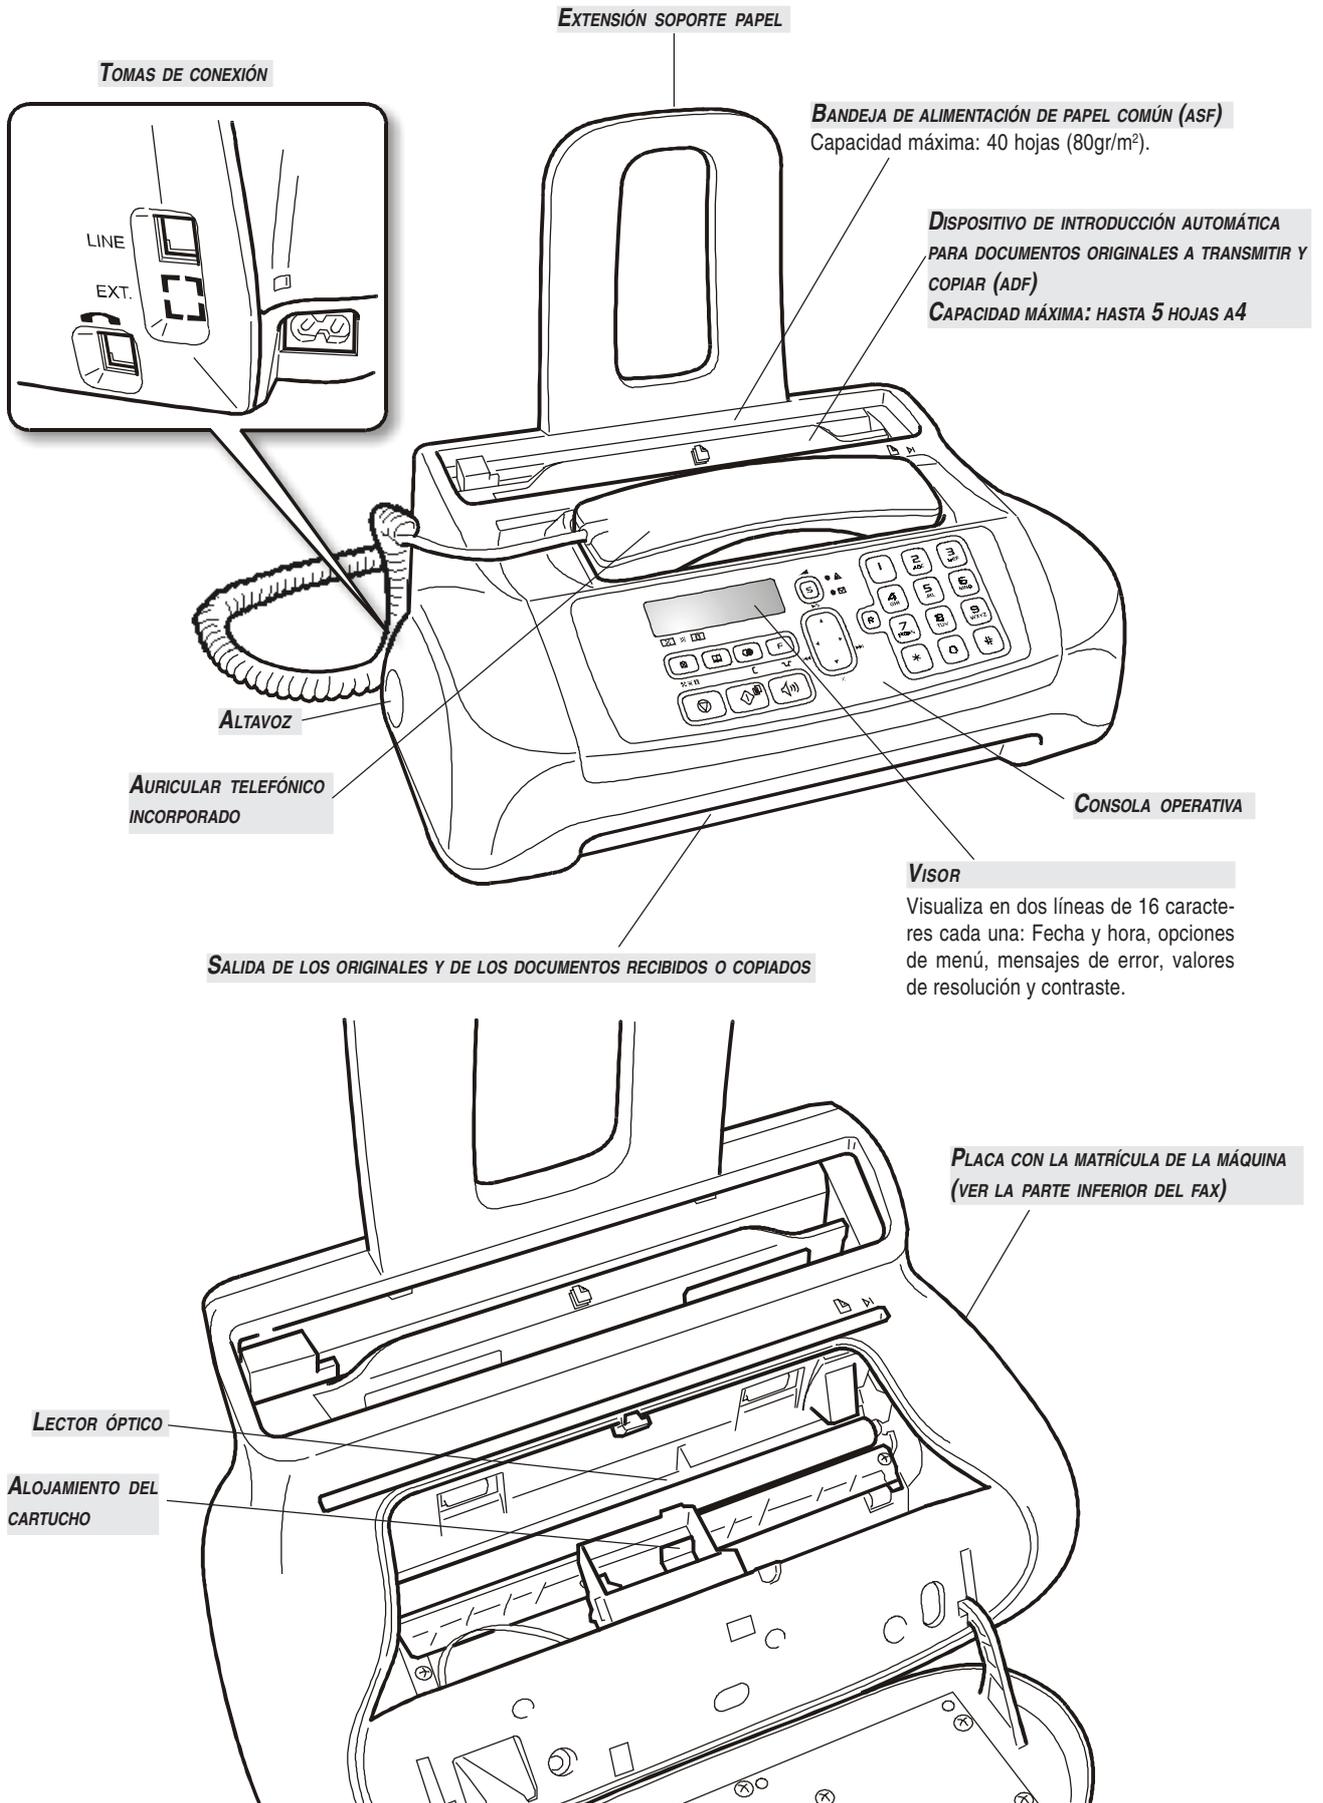

COMENZAR ENSEGUIDA

Esta sección, como ya ha sido explicado anteriormente, te provee una **descripción básica** del fax, donde figuran los procedimientos que permiten su instalación y su utilización inmediatas, aunque sea con sus mínimas capacidades. Para el **uso completo y detallado** del fax, ver el capítulo que corresponde en cada caso.

Ya que esta sección está estructurada de manera que te puedas familiarizar con su uso mediante un **enfoque gradual y sistemático del fax**, te aconsejo examinar los temas tratados en el orden en el que se encuentran a continuación.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Además del fax y de este manual, el embalaje contiene:

- La extensión soporte papel.
- El cable de conexión a la línea telefónica.
- El cable de alimentación eléctrica.
- El enchufe telefónico (si está previsto).
- El paquete con un cartucho de impresión monocromático gratuito entregado con el equipo base.
- El auricular telefónico.
- Informaciones para la asistencia de posventa.

IMPOR TANTE


El uso de cartuchos no originales o recargados implica la caducidad de la garantía del producto.

AMBIENTE DE INSTALACIÓN

Coloca el fax sobre una superficie horizontal y estable. Deja alrededor del mismo espacio suficiente para su ventilación. Consérvalo alejado de fuentes de calor excesivo, lugares húmedos y polvorientos. No lo expongas a la luz directa del sol.


CONEXIÓN A LA LÍNEA TELEFÓNICA Y A LA RED DE ALIMENTACIÓN

CONECTA EL FAX A LA LÍNEA TELEFÓNICA

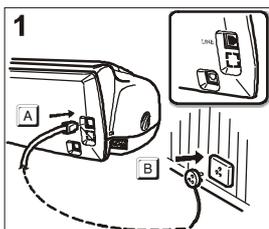


1. A. Enchufa el conector del cable de conexión a la línea telefónica en la toma "LINE" situada en la parte trasera del fax.
B. Coloca el conector o el enchufe (si está previsto) situados en el otro extremo del cable en la toma (de pared) de conexión a la línea telefónica.

CONECTA EL AURICULAR TELEFÓNICO

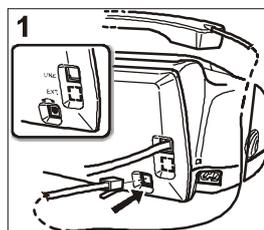


1. Enchufa el conector del cable del receptor en la toma, indicada con el símbolo , presente en la parte trasera del fax.

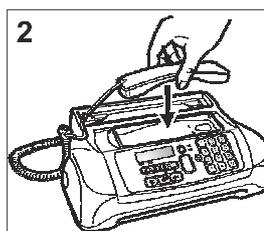

2. Pon el receptor en su alojamiento.

EN CASO DE CAÍDA DE TENSIÓN O DE AUSENCIA DE ALIMENTACIÓN, CONECTA UN EVENTUAL TELÉFONO DE EMERGENCIA

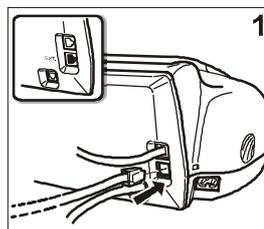


1. Para conectar el teléfono de emergencia directamente en el fax, retira la tapa que cubre la toma de conexión a la línea externa y coloca el enchufe del teléfono de emergencia en la toma.

IMPOR TANTE

En los países en los que este tipo de conexión no está permitida (por ejemplo, Alemania y Austria), conecta el teléfono de emergencia directamente en la toma de pared de conexión a la línea telefónica.

CONECTA EL FAX A LA RED DE ALIMENTACIÓN

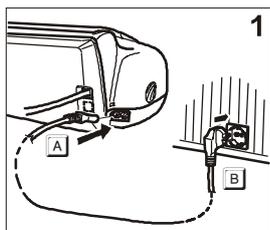

1. A. Coloca el enchufe que se encuentra en un extremo del cable de alimentación eléctrica en la toma de la parte trasera del fax.
B. Luego coloca el enchufe que se encuentra en el otro extremo del cable en la toma de pared de la red de alimentación eléctrica.

IMPORTANTE

El enchufe del cable de alimentación puede variar según el país.

SELECCIÓN DE ALGUNOS PARÁMETROS

Una vez conectado a la red de alimentación, el fax realiza automáticamente un breve test para controlar el funcionamiento de sus componentes, y en el visor pueden aparecer:

- el idioma en el que se muestran los mensajes
- o
- el mensaje "AUTOMÁTICA 00" ("AUTOMÁTICA" para los modelos base) y, alternándose en la segunda línea, "CONF.FECHA/HORA" y "COMPROBAR CART."

En el primer caso, para colocar el fax en condiciones de funcionar correctamente, debes configurar el idioma y el país usuario (consulta la operación de más abajo). En cambio, en el segundo caso, pasa directamente a la configuración de la fecha y la hora.

CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA Y DEL PAÍS DE DESTINO

En el visor aparece el idioma en el cual se mostrarán los mensajes. Por ejemplo:

LANGUAGE
ENGLISH ◆

1. Para seleccionar el idioma deseado, pulsa las teclas:

◆ En el visor aparece, por ejemplo:

LANGUAGE
ESPAÑOL ◆

2. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece el país de destino, por ejemplo:

SELECC. PAÍS
U.K./IRELAND. ◆

3. Para seleccionar el país deseado, pulsa las teclas:

◆ En el visor aparece, por ejemplo:

SELECC. PAÍS
ESPAÑA ◆

Si tu país no se encuentra en la lista que presenta el visor, consulta la tabla que sigue:

PAÍS	PAÍS A SELECCIONAR
Alemania	DEUTSCHLAND
Argentina	AMERICA LATINA
Australia	AUSTRALIA
Austria	ÖSTERREICH
Bélgica	BELGIUM
Brasil	BRASIL
Chile	AMERICA LATINA
China	CHINA
Colombia	AMERICA LATINA
Dinamarca	DANMARK
España	ESPAÑA
Finlandia	SUOMI
Francia	FRANCE
Holanda	NEDERLAND
Irlanda	U.K./IRELAND
Italia	ITALIA
Luxemburgo	BELGIUM
Méjico	AMERICA LATINA
Noruega	NORGE
Perú	AMERICA LATINA
Portugal	PORTUGAL
Resto del mundo	INTERNATIONAL
Suecia	SVERIGE
Suiza	SWITZERLAND
UK	U.K./IRELAND
Uruguay	AMERICA LATINA
Venezuela	AMERICA LATINA

4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

MODIFICACIÓN DEL IDIOMA Y DEL PAÍS DE DESTINO

Pulsa las teclas **F** + **I** y repite el procedimiento "Configuración del idioma y del país de destino" desde el principio, recordando que debes aceptar siempre, con la tecla las configuraciones que efectuaste.

CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y DE LA HORA POR PRIMERA VEZ

La **primera vez** que **conectas** el fax a la **red de alimentación** o cada vez que se produce una **caída de corriente**, debes configurar la fecha y la hora como se describe a continuación.

La fecha y la hora, además de imprimirse en el margen superior de todos los documentos transmitidos, aparecerán en el visor cuando el fax se encuentre en estado de espera inicial.

Después de configurar la fecha y la hora, es posible modificarlas en cualquier momento. Además, se puede cambiar el formato con el que aparecen en el visor, consulta "**Modificación de la fecha y la hora**".

En el visor aparecen los mensajes: "AUTOMÁTICA 00" en la primera línea ("AUTOMÁTICA" para los **modelos base**) y, en la segunda línea, "CONF.FECHA/HORA".

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF.FECHA/HORA ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.FECHA/HORA

XX-XXX-XX XX:XX

"XX-XXX-XX XX:XX" indican la fecha y la hora que aparecen por primera vez en el visor después de conectar el fax.

3. Para introducir la fecha y la hora nuevas (por ej. 10-Ene-06; 12:25), pulsa las teclas:



Cada vez que introduces una cifra, el cursor se desplaza hacia la siguiente.

4. Si deseas mover el cursor sobre algunas cifras para modificarlas, pulsa las teclas:



5. Luego sobrescribe las cifras exactas, pulsando las teclas:



6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

N O T A

El estado de espera (también llamado "stand-by") indica las condiciones de inactividad en las que se encuentra el fax y es el estado a partir del cual es posible realizar las programaciones. El estado de espera aparece en el visor de la siguiente manera:

- Sin un documento original colocado en el ADF:
Para los modelos con contestador automático integrado:

AUTOMÁTICA 00

10-Ene-06 12:25

Para los modelos base:

AUTOMÁTICA

10-Ene-06 12:25

- Con el documento original colocado en el ADF:

DOCUM. LISTO

NORMAL

MODIFICACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA

Si la fecha y la hora que aparecen en el visor no son exactas, puedes modificarlas en cualquier momento.

De todas formas, debes tener presente que si cuentas con el servicio de visualización de la identificación de la persona que llama, la fecha y la hora se actualizarán automáticamente cada vez que recibas una llamada.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

FECHA Y HORA

CONF.FECHA/HORA ◆

5. Ahora puedes escoger una de las siguientes opciones:
"CONF.FECHA/HORA" - Para modificar la fecha y la hora configuradas con anterioridad.

"FORMATO FECHA" - Para seleccionar el formato de fecha que aparecerá en el visor.

"FORMATO HORA" - Para seleccionar el formato de hora que aparecerá en el visor.

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.FECHA/HORA

XX-XXX-XX XX:XX

"XX-XXX-XX XX:XX" indican la fecha y la hora actuales.

7. Para ver una de las opciones de la lista anterior, pulsa las teclas:



8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



9. Si piensas que cometiste un error o si quieres interrumpir la operación que estás realizando, pulsa la tecla:



NOTA

Si seleccionaste la opción "**CONF.FECHA/HORA**", actúa de la siguiente manera:

1. Introduce la nueva fecha y la nueva hora (por ej. 13-Ene-06; 18:00) pulsando las teclas: . Cada vez que introduces una cifra, el cursor se desplaza hacia la siguiente.
2. Si deseas mover el cursor sobre algunas cifras para modificarlas, pulsa las teclas: .
3. Luego sobrescribe las cifras exactas, pulsando las teclas: .
4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla: .
5. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla: .
6. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla: .

Si seleccionaste la opción "**FORMATO FECHA**", actúa de la siguiente manera:

1. En el visor aparece: "FORMATO FECHA" y "DD/MM/AA".
2. Si quieres seleccionar un formato distinto del que se visualiza, pulsa las teclas: .
3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla: .
4. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla: .
5. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla: .

Si seleccionaste la opción "**FORMATO HORA**", actúa de la siguiente manera:

1. En el visor aparece: "FORMATO HORA" y "24 HORAS".
2. Si quieres seleccionar un formato distinto del que se visualiza, pulsa las teclas: .
3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla: .
4. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla: .
5. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla: .

NOTA

Si escogiste el formato de 12 horas, en el visor aparece la letra "p" (postmeridiano) o la letra "a" (antemeridiano). Para pasar de un formato de hora a otro:

1. Repite el procedimiento hasta que aparezca el mensaje "FECHA Y HORA - CONF.FECHA/HORA" y luego pulsa la tecla: .
2. Coloca el cursor, con las teclas , debajo de la letra a modificar.
3. Pulsa las teclas .

PASO DE UNA LÍNEA PÚBLICA A UNA LÍNEA PRIVADA (PBX)

El fax está configurado para conectarlo a una línea pública, pero puedes de todas formas conectarlo a una línea privada y utilizarlo también en una línea pública. Para ello, debes:

- Seleccionar el parámetro "**PRIVADA**".
- Adecuar el tipo de marcación (**a tonos = multifrecuencia o a impulsos = decádico**) al utilizado por la central telefónica privada (centralita) que gestiona la línea a la que has conectado el fax. En caso de dudas sobre el tipo de marcación, pídele información al administrador de la red telefónica privada.

Para pasar de la línea pública a la privada:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

INSTALACIÓN

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN

NOMBRE REMIT.

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN

CONF.LÍNEA TEL

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.LÍNEA TEL

TIPO DE LÍNEA

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

TIPO DE LÍNEA

PÚBLICA

7. Para visualizar la otra opción disponible, "TIPO DE LÍNEA - PRIVADA", pulsa las teclas:



8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



9. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



10. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



Para adecuar el tipo de marcación:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
CONF.LÍNEA TEL ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.LÍNEA TEL
TIPO DE LÍNEA ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF.LÍNEA TEL
MODO MARCACIÓN ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MODO MARCACIÓN
TOMOS ◆

8. Para visualizar la otra opción disponible, "MODO MARCACIÓN - IMPULSOS", pulsa las teclas:



9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



FALTAN SÓLO TU NOMBRE Y TU NÚMERO DE FAX

Una vez configurados, el nombre (**máx. 16 caracteres**) y el número (**máx. 20 cifras**) permanecerán invariados hasta que se cambien nuevamente, y aparecerán en cada página recibida por el fax del destinatario.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

NOMBRE REMIT.
—

5. Para seleccionar cíclicamente los caracteres de cada tecla, pulsa las teclas:



6. Para dejar un espacio vacío, pulsa las teclas:



7. Para desplazar el cursor debajo del primer carácter del nombre, pulsa la tecla:



8. Para desplazar el cursor después del último carácter del nombre, pulsa la tecla:



9. Para introducir en tu nombre una serie de símbolos especiales, por ej. &, pulsa las teclas:



10. Para añadir un carácter en el nombre, coloca el cursor donde deseas introducir el carácter nuevo pulsando las teclas:



11. Escribe, pues, el carácter que quieres agregar.

12. Para cancelar caracteres erróneos, coloca el cursor a la derecha del carácter equivocado pulsando las teclas:



13. Luego, pulsa la tecla:



14. Para cancelar completamente el nombre, mantén pulsada la tecla:



C

Por ejemplo, para escribir el nombre "LARA":



Hasta seleccionar la letra "L".



Hasta seleccionar la letra "A".



Hasta seleccionar la letra "R".



Hasta seleccionar la letra "A".

15. Para confirmar el nombre, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

Ahora escribe el número de fax como se indica a continuación:

Configuración del número de fax:

1. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NÚM.TEL.REMIT. ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

NÚM.TEL.REMIT.

3. Para introducir tu número de fax, pulsa las teclas:



4. Para dejar un espacio vacío, pulsa las teclas:



Si has cometido un error, actúa de la misma manera que con la configuración de tu nombre.

Si para escribir el número deseas introducir el prefijo internacional, en lugar de los ceros pulsa la tecla *; en el visor aparece el signo "+".

5. Para confirmar el número de fax, pulsa la tecla:



6. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



7. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

Posición del nombre y del número de fax:

Las informaciones presentes en el encabezamiento del original que se transmite (nombre, número de fax, fecha y hora y número de páginas) pueden ser recibidas por el fax del destinatario:

- fuera del área del texto y, por lo tanto, apenas debajo del borde superior de la hoja;

o

- dentro del área del texto, levemente más abajo que en el caso anterior.

Tu fax está configurado para enviar estas informaciones en la zona interior del texto.

Cambio de la posición:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
PARÁMETROS VS. ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.
ECM ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

PARÁMETROS VS.
ENCABEZAM. FAX ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ENCABEZAM. FAX
INTERIOR ◆

8. Para seleccionar el parámetro alternativo, pulsa las teclas:



En el visor aparece:

ENCABEZAM. FAX
EXTERIOR ◆

9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:




11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:




PREPARACIÓN PARA EL USO

CARGA DEL PAPEL DE IMPRESIÓN

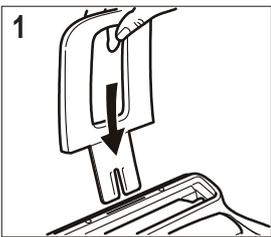

1. Coloca el soporte para el papel de impresión en la muesca correspondiente, empujándolo hasta que se enganche.

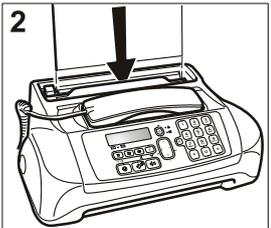

2. Toma las hojas por el borde superior, colócalas dejándolas "caer" en el ASF sin doblarlas y sin forzarlas.

¡ I M P O R T A N T E !

Si agregas hojas (máx. 40) en la bandeja para el papel (ASF), ten la precaución de colocar las nuevas debajo y **no** encima de las que quedaban.

Gracias a la **memoria** de la que está dotado, el fax puede recibir hasta un máximo de **30 páginas**, incluso si **no** lo cargas de papel.


COLOCAR EL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

¡ I M P O R T A N T E !


El fax viene con un cartucho gratuito entregado con el equipo base. Este cartucho **no se puede utilizar más de una vez**: si intentas colocarlo nuevamente después de la indicación de tinta agotada, en el visor aparece el mensaje: "**¡ATENCIÓN! ¡CARTUCHO YA UTILIZADO! EL CARTUCHO SE PUEDE UTILIZAR UNA SOLA VEZ**". Recuerda que debes utilizar sólo cartuchos originales (consulta el código que se encuentra al final del manual). Está prohibido el uso de cartuchos que no sean originales o de cartuchos recargados. En todos los casos, el uso de dichos cartuchos implica la caducidad de la garantía del producto.

Si después de haber colocado el cartucho aparece nuevamente el mensaje "COMPROBAR CART.", intenta extraer y colocar nuevamente el cartucho, ejerciendo esta vez una mayor presión. Si el mensaje no desaparece, extrae el cartucho y limpia los contactos eléctricos del mismo y también los


del carro del cartucho, consulta "**Limpieza de los contactos eléctricos del cartucho de impresión**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**".

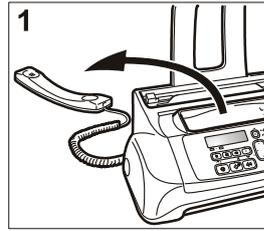


1. Descuelga el auricular telefónico y colócalo sobre una superficie estable.

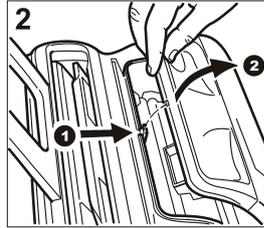


2. Desengancha y alza la consola operativa como lo indican las flechas.

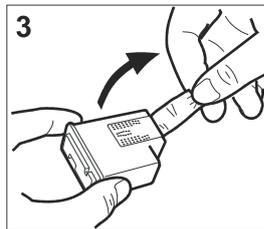

3. Retira el cartucho de su paquete y, sujetándolo por los dos lados, quita la película que protege los inyectores.

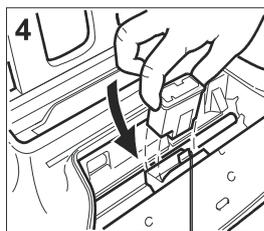

4. Coloca el cartucho en su alojamiento con los contactos eléctricos girados hacia el alojamiento del cartucho.

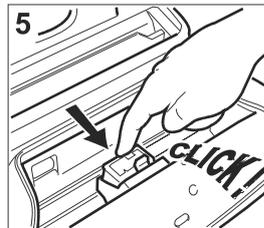

5. Empuja el cartucho nuevo hasta oír el clic que confirma su correcta introducción.

¡ I M P O R T A N T E !

El cartucho gratuito entregado con el **equipo base** te permite la **impresión de hasta 80 páginas***. En cambio, los **cartuchos que comprarás a continuación**, de mayor capacidad, te permiten la **impresión de hasta 450 páginas***.

* Tomando como base el Test Chart ITU-TS n.1 (cobertura de color negro del 3,8%).

Después de colocar el cartucho, de cerrar nuevamente la consola operativa y de ubicar otra vez el auricular telefónico, el fax comienza el **procedimiento de restablecimiento y control de los inyectores**, que termina con:

- la **impresión**, en la hoja cargada automáticamente, de una muestra de diagnóstico que contiene:
 - una **escala numerada**, para el control del chorro de tinta y de los circuitos eléctricos de los inyectores del cartucho de impresión.
 - un conjunto de **gráfica y de texto**, para evaluar la calidad de impresión.
- la presencia en el visor del mensaje: "COMPROBAR CART.", "1=SALIR 0=REPET."

Examina la muestra de impresión de la siguiente manera:

1. Controla que la escala numerada **no presente interrupciones** y que las zonas negras **no contengan líneas blancas horizontales**: en estas condiciones, que confirman la correcta colocación y el perfecto funcionamiento del cartucho, configura el valor **1**. El fax vuelve al estado de espera inicial y está listo para usar. En el visor aparece el mensaje "AUTOMÁTICA 00" ("AUTOMÁTICA" para los **modelos base**) y, en la segunda línea, la fecha y la hora actuales.
2. En cambio, si hay **interrupciones o líneas blancas**, configura **0** para repetir, sobre todo, la limpieza de los inyectores: si el examen de la nueva muestra de impresión sigue siendo poco satisfactorio, repite otra vez el procedimiento. A este punto:
 - si la calidad de impresión aún es inferior a tus expectativas, limpia los contactos eléctricos como se indica en "**Limpieza de los contactos eléctricos del cartucho de impresión**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**".
 - En cambio, si la calidad de impresión es satisfactoria, configura el valor **1**. El fax vuelve al estado de espera inicial y está listo para usar.

I M P O R T A N T E

Cuando la tinta del cartucho está por agotarse, en el visor aparece:

CART. CASI AGOT.

y, **en algunos modelos**, el fax **imprime** automáticamente una página que indica que **la tinta está a punto de agotarse**.

En cambio, cuando la tinta se ha agotado, en el visor aparece:

CAMBIAR CARTUCHO

Para reemplazar el cartucho de impresión consulta el capítulo "**Operaciones de mantenimiento**".

Para comprar nuevos cartuchos de impresión, consulta el código que se encuentra al final del manual.

IMPRESIÓN DEL MENÚ Y SUS FUNCIONES

Tener siempre a disposición la estructura del menú y sus funciones podría ser para ti una ayuda. Te recomiendo, pues, que lo imprimas.

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

IMPR.LISTA FUNC ◆

3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

 Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

TRANSMISIÓN

Siguiendo los esquemas presentados más abajo, puedes **utilizar inmediatamente el fax para realizar operaciones sencillas de transmisión**. De todas formas, si los esquemas no fueran suficientes, puedes consultar el capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**" que describe detalladamente todos los modos posibles de transmisión, así como la programación de la agenda telefónica.


TIPOS DE ORIGINALES QUE PUEDES USAR

Cualquier tipo de transmisión exige la colocación del original en el dispositivo de introducción automática para documentos originales (ADF).

CARACTERÍSTICAS DEL ORIGINAL

- Anchura 210 mm
- Longitud mín. 105 mm - máx. 600 mm
- Gramaje 70 - 90 gr/m² (máx. 5 hojas)

Para los originales de un tamaño distinto de los indicados más arriba, fotocopia los originales en una hoja A4, o en una hoja de tamaño admitido, y luego transmite la copia.

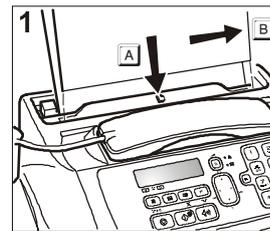

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción (ADF), con el lado a transmitir boca abajo (A).

Acomoda el original de modo tal que se adhiera perfectamente al lado derecho del dispositivo de introducción: consulta la indicación presente en la carcasa del fax (B).

Cuando se ha colocado el original en el dispositivo de introducción (ADF), el visor muestra en la línea superior:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".


I M P O R T A N T E

Si cuando colocas el original en el dispositivo de introducción (ADF) no realizas ninguna operación durante aproximadamente dos minutos, el fax expulsa automáticamente el original del dispositivo.

TRANSMISIÓN DE UN ORIGINAL




1. Si no es suficiente este esquema, ver "Transmisión", capítulo "Operaciones de transmisión y recepción".

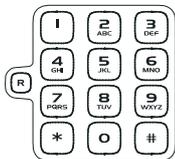

TRANSMISIÓN ESCUCHANDO LOS TONOS DE LÍNEA




1. Si no es suficiente este esquema, ver "Transmisión", capítulo "Operaciones de transmisión y recepción".

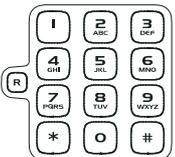

TRANSMISIÓN DESCOLGANDO EL AURICULAR TELEFÓNICO



1. Si no es suficiente este esquema, ver "Transmisión", capítulo "Operaciones de transmisión y recepción".

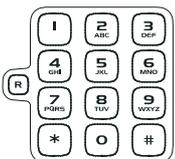

RECEPCIÓN

Puedes preparar el fax para que reciba los documentos que te envían tus comunicantes de **cuatro modos diferentes**, a los que puedes acceder siguiendo la operación indicada más abajo: recepción manual, recepción automática, recepción automática con reconocimiento del tipo de llamada y recepción con contestador automático.

SELECCIÓN DEL MODO DE RECEPCIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN

MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MODO RECEPCIÓN

AUTOMÁTICA ◆

4. Para visualizar una de las otras opciones disponibles, "MODO RECEPCIÓN - MANUAL", "MODO RECEPCIÓN - TELÉF./FAX" y "MODO RECEPCIÓN - CONT./FAX" (sólo modelos con contestador automático integrado), pulsa las teclas:



5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



6. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



7. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:




C

NOTA

Para activar el modo de recepción con contestador automático, primero debes grabar la RESPUESTA 1, consulta el capítulo "El contestador automático".

RECEPCIÓN MANUAL

Cuando estás **presente** y, por lo tanto, puedes contestar personalmente las llamadas.

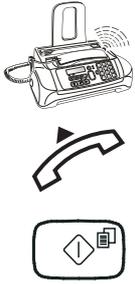

1. Si no es suficiente este esquema, ver "Recepción", capítulo "Operaciones de transmisión y recepción".

RECEPCIÓN AUTOMÁTICA


Cuando estás **ausente** pero quieres recibir. Éste es el modo en el que está configurado tu fax.

RECEPCIÓN CON CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Con este modo de recepción, el contestador recibe las llamadas, graba los eventuales mensajes del comunicante y, si éste quiere enviarte un documento, deja libre el fax para recibirlo. Este modo de recepción sólo está disponible en los **modelos con contestador automático integrado**.

RECEPCIÓN EN MODO "TELÉF./FAX"

El comportamiento del fax en este modo depende de **quién lo pide y de tu presencia** en el momento de la recepción. Observa el esquema siguiente para mayor información:

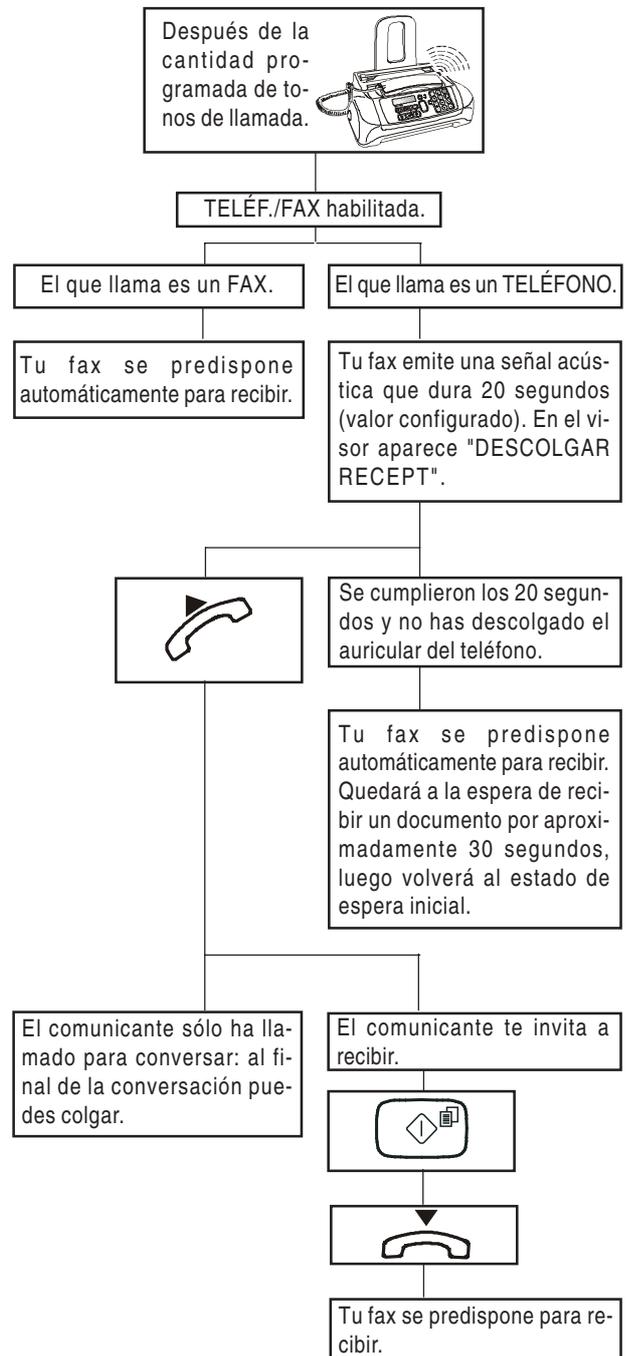

USO DEL TELÉFONO

Cuando tomas la línea **descolgando el auricular telefónico**, puedes disponer de todas las funciones telefónicas de los teléfonos normales.

Entre ellas, también se encuentra la función **R (REGISTER RECALL)**, que se puede activar mediante la tecla **(R)** que te permite acceder a los servicios puestos a disposición por el administrador de la red telefónica.

Además, puedes disponer de las siguientes funciones:

- Llamar al comunicante utilizando la agenda telefónica, ver más adelante "**Llamar por teléfono con búsqueda en la agenda telefónica**" y "**Llamar por teléfono con el método más veloz**".
- **Suspender transitoriamente una conversación telefónica** pulsando la tecla **(⊗)** (ESPERA). La conversación se restablece apenas pulsas otra vez la misma tecla.

LLAMAR POR TELÉFONO CON BÚSQUEDA EN LA AGENDA TELEFÓNICA

No colocar el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

1. Descuelga el auricular para tomar la línea.



En el visor aparece:

EN LÍNEA

Y arriba, a la derecha, la duración de la conversación en minutos y segundos.

2. Pulsa la tecla:



El visor muestra el número de fax o de teléfono (y, eventualmente, el nombre) asociado a la primera de las 60 posiciones disponibles (00-59) memorizadas con anterioridad.

3. Para localizar el número de teléfono o el nombre del destinatario que deseas llamar por teléfono, puedes:

1. Pulsar las teclas **⬆** hasta que el número o el nombre deseado aparezcan en el visor.

o bien

2. Pulsar la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

4. Para activar la marcación, pulsa la tecla:



Acabada la marcación, si el comunicante está libre, puedes hablar con él.

LLAMAR POR TELÉFONO CON EL MÉTODO MÁS VELOZ

No colocar el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

1. Pulsar, durante más de un segundo, la tecla numérica (0-9) en la que antes has memorizado el número telefónico que quieres llamar, por ejemplo **(4)**:



El visor muestra las cifras del número de teléfono que le has asociado (ver "**Programación de la agenda telefónica**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**"). Si también has memorizado el nombre, aparecerá en el visor.

2. Acabada la marcación, si el comunicante está libre, descuelga el auricular para conversar.



El visor muestra arriba, a la derecha, la duración de la conversación en minutos y segundos.

LLAMAR OTRA VEZ UNO DE LOS 20 ÚLTIMOS NÚMEROS EN ENTRADA O UNO DE LOS 10 ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS

No colocar el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

1. Descuelga el auricular para tomar la línea.



En el visor aparece:

EN LÍNEA

Y arriba, a la derecha, la duración de la conversación en minutos y segundos.

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

LLAM EN ENTRADA ↑

LLAM EN SALIDA ↓

3. Para seleccionar la lista de llamadas en entrada, pulsa la tecla:



4. Para seleccionar la lista de llamadas en salida, pulsa la tecla:



5. Para localizar, en la lista de las últimas 20 llamadas en entrada no respondidas o en la lista de las últimas 10 llamadas en salida, el número de teléfono o el nombre del comunicante al que deseas llamar por teléfono, pulsa las teclas:



6. Para activar la marcación, pulsa la tecla:



Acabada la marcación, si el comunicante está libre, puedes hablar con él.

COPIADO

TIPOS DE ORIGINALES QUE PUEDES COPIAR

Como en el caso de la transmisión, la copia también exige la colocación del original en el dispositivo de introducción automática para documentos originales (ADF). Por lo tanto, antes de hacer una copia asegúrate de que el original esté correctamente introducido en el dispositivo y de que tenga las características que te describimos más arriba (consulta el punto "Transmisión").

Pero recuerda que, para la función de copia, en el dispositivo de introducción automática (ADF), puedes colocar sólo un original a la vez. Además, si no realizas ninguna copia en un lapso de aproximadamente dos minutos, el fax expulsa automáticamente el original y vuelve al estado de espera inicial.

COPIADO

Como ya hemos dicho, también puedes utilizar el fax como copiadora. El resultado de impresión que se obtiene depende del tipo de copia que deseas realizar, "Copia normal" o "Copia de alta calidad", y de los valores de contraste y resolución que seleccionaras antes de activar la función de copiado.

1. Selecciona el tipo de **contraste** en base a los siguientes criterios:
 - **NORMAL**, si el original **no es, ni demasiado claro ni demasiado oscuro**.
 - **CLARO**, si el original **es particularmente oscuro**.
 - **OSCURO**, si el original **es particularmente claro**.
2. Selecciona el tipo de **resolución** en base a los siguientes criterios:
 - **TEXTO**, si el original contiene **texto de buena legibilidad** o **gráfica simple**.
 - **FOTO**, si el original contiene **sombreados**.
3. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

En la línea superior el visor muestra :

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparecen los valores iniciales correspondientes al tipo de reproducción, contraste y resolución previstos: 100%, NORMAL y TEXTO, respectivamente. Además, muestra el número de copias configurado (1).

5. Si quieres aceptar estos valores, pulsa la tecla:



de lo contrario, pasa directamente al punto 6.

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CALIDAD

ALTA



7. Para visualizar la otra opción disponible, "CALIDAD - NORMAL", pulsa las teclas:



8. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ZOOM 100%

9. Para seleccionar los otros valores de reproducción disponibles, "140%", "70%" o "50%", pulsa las teclas:



10. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONTRASTE

NORMAL



11. Para ver los otros dos tipos de contraste disponibles, "CONTRASTE - CLARO" o "CONTRASTE - OSCURO", pulsa las teclas:



12. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



El visor muestra los valores apenas seleccionados. A este punto, lo único que falta es escoger el tipo de resolución que deseas y configurar el número de copias que quieres hacer:

13. Para seleccionar el tipo de resolución deseado, "TEXTO" o "FOTO", pulsa la tecla:



14. Si quieres realizar más de una copia (máx. 9), introduce el número deseado pulsando las teclas:



15. Si quieres realizar una sola copia, pasa directamente al siguiente punto.

16. Para copiar pulsa la tecla:



El fax comienza a memorizar el original. Cuando se concluye la memorización, el fax inicia la copia.

N O T A

Si deseas interrumpir la copia que se está realizando, pulsa la tecla . El fax interrumpe la copia, expulsa el original del ADF y vuelve al estado de espera mostrando el mensaje "COPIA INTERRUMP.". Pulsa la tecla  para eliminar la visualización del mensaje.

N O T A

Para realizar ampliaciones o reducciones, recuerda que debes colocar el original de modo tal que se adhiera perfectamente al lado derecho del plano de introducción (consulta la indicación presente en la carcasa del fax).

El ancho máximo de impresión es de 204 mm, y la longitud máxima es de 282 mm. Los márgenes máximos no imprimibles son: 4 mm a la derecha y a la izquierda, 3 mm arriba y 14 mm abajo.

OPERACIONES DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN	23	OPERACIONES DE MANTENIMIENTO	58
TRANSMISIÓN	23	SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN	58
RECEPCIÓN	27	RESTABLECIMIENTO DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CONTROL DE LOS INYECTORES	59
LA AGENDA TELEFÓNICA	28	LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN	59
IMPRESIÓN DE INFORMES Y LISTAS	30	LIMPIEZA DEL LECTOR ÓPTICO	60
EL CONTESTADOR AUTOMÁTICO	33	LIMPIEZA DE LA CARROCERÍA	61
PARA ACTIVAR EL CONTESTADOR	33	EXTRACCIÓN DE ORIGINALES ATASCADOS	61
LA CONSOLA PARA EL CONTESTADOR	33	EXTRACCIÓN DE HOJAS DE PAPEL ATASCADAS	61
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO	34	FABRICANTE Y ASISTENCIA	62
RESPUESTAS Y MEMORÁNDUM	35	FABRICANTE	62
PROGRAMACIÓN DE LA DURACIÓN DE MEMORÁNDUM Y MENSAJES EN ENTRADA	37	ASISTENCIA	62
ESCUCHAR LOS MENSAJES EN ENTRADA Y LOS MEMORÁNDUM	38	DATOS TÉCNICOS	63
BORRAR LOS MENSAJES Y LOS MEMORÁNDUM YA ESCUCHADOS	38	ÍNDICE ALFABÉTICO	64
CONTROL A DISTANCIA DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO	38		
FUNCIONES ESPECIALES DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO	39		
IMPRESIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL CONTESTADOR	41		
OPERACIONES MÁS COMPLEJAS	42		
OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA RECEPCIÓN	42		
OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA TRANSMISIÓN	49		
RECEPCIÓN DE UN ORIGINAL CON EL MÉTODO DE SONDEO	51		
PROBLEMAS Y SOLUCIONES	53		
QUÉ SUCEDE SI FALTA LA CORRIENTE	53		
QUÉ SUCEDE SI EL PAPEL O LA TINTA SE HAN AGOTADO	53		
TRANSMISIÓN CON RESULTADO NEGATIVO	53		
QUÉ SUCEDE SI COLOCAS UN ORIGINAL EN EL DISPOSITIVO DE INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA (ADF) MIENTRAS EL FAX ESTÁ IMPRIMIENDO	53		
PEQUEÑOS INCONVENIENTES	53		
CÓDIGOS DE ERROR	54		
INDICACIONES Y MENSAJES	55		

TRANSMISIÓN

TIPOS DE ORIGINALES QUE PUEDES USAR

Dimensiones

- Anchura 210 mm
- Longitud mín. 105 mm - máx. 600 mm
- Gramaje 70 - 90 gr/m² (máx. 5 hojas)

Para los originales de un tamaño distinto de los indicados más arriba, fotocopia los originales en una hoja A4, o en una hoja de tamaño admitido, y luego transmite la copia.

NO UTILIZAR NUNCA


- Papel enrollado
- Papel demasiado fino
- Papel rasgado
- Papel mojado o húmedo
- Papel demasiado pequeño
- Papel arrugado
- Papel carbónico

Además, para no provocar daños que dejarían fuera de funcionamiento tu fax y que harían caducar la garantía, asegúrate de que los originales que deseas utilizar no contengan:


- grapas
- clips
- cinta adhesiva
- líquido corrector o goma aún húmedos.

En todos estos casos, fotocopia el original y transmite la copia.

COLOCACIÓN DEL ORIGINAL EN EL DISPOSITIVO DE INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA (ADF)

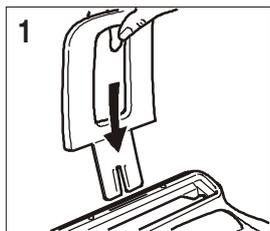

1. Coloca el soporte para el papel de impresión en la muesca correspondiente, empujándolo hasta que se enganche.

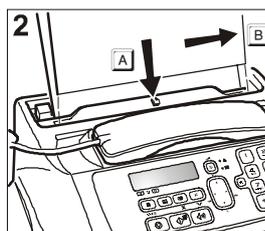

2. Coloca el original en el dispositivo de introducción (ADF), con el lado a transmitir boca abajo (A).

Acomoda el original de modo tal que se adhiera perfectamente al lado derecho del dispositivo de introducción: consulta la indicación presente en la carcasa del fax (B).

3. Cuando se ha colocado el original en el dispositivo de introducción, el visor muestra en la línea superior:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

IMPORTANTE

Si cuando colocas el original en el dispositivo de introducción (ADF) no realizas ninguna operación por aproximadamente un minuto y medio, el fax expulsa automáticamente el original del dispositivo.

AJUSTE DEL CONTRASTE Y LA RESOLUCIÓN

Antes de transmitir un original puedes realizar algunos ajustes para llevar al mejor nivel la calidad de impresión.

AJUSTE DEL CONTRASTE

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONFIG. FAX

PARÁMETROS VS. ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.

ECC ◆

6. Pulsa las teclas  hasta que en el visor aparezca:

PARÁMETROS VS.
CONTRASTE 
7. Pulsa la tecla: 

En el visor aparece:

CONTRASTE
NORMAL 
8. Para visualizar las otras opciones disponibles, "CONTRASTE - OSCURO" y "CONTRASTE - CLARO", pulsa las teclas: 
9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla: 
10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla: 
11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla: 

El contraste se debe seleccionar sobre la base de los siguientes criterios:

- **NORMAL**, si el original **no es demasiado claro ni demasiado oscuro**. En la línea inferior del visor aparece: "NORMAL".
- **CLARO**, si el original **es muy oscuro**. En la línea inferior del visor aparece: "CLARO".
- **OSCURO**, si el original **es muy claro**. En la línea inferior del visor aparece: "OSCURO".

AJUSTE DE LA RESOLUCIÓN

El original se debe colocar en el dispositivo de introducción automática (ADF).

1. Pulsa la tecla 

hasta que en el visor aparezca el valor de resolución que deseas. 

La resolución se debe seleccionar sobre la base de los siguientes criterios:

- **ESTÁNDAR**, se el original contiene **caracteres bien legibles**. En la línea inferior del visor aparece "una flecha" en coincidencia con el símbolo "" impreso en la consola.
- **FINA**, si el original contiene **caracteres muy pequeños o dibujos**. En la línea inferior del visor aparece "una flecha" en coincidencia con el símbolo "" impreso en la consola.
- **TONOS DE GRIS**, si el original contiene **sombreados**. En la línea inferior del visor aparece "una flecha" en coincidencia con el símbolo "" y una flecha en coincidencia con el símbolo "" impresos en la consola.

TRANSMISIÓN DE UN ORIGINAL

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Para marcar el número del comunicante al que le quieres mandar el original, pulsa las teclas: 

3. Para activar la transmisión, pulsa la tecla: 

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final de la misma en el visor aparece, durante un instante, el mensaje "TRANSM. COMPLET.".

NOTA

Para cancelar un número equivocado, coloca el cursor, utilizando las teclas , a la derecha del número erróneo y

pulsa la tecla ; en cambio, si quieres cancelar completa-

mente el número, mantén pulsada la tecla  durante algunos segundos.

NOTA

Si lo deseas, puedes marcar el número del comunicante utilizando la agenda telefónica, consulta más adelante "**Programación de la agenda telefónica**" y "**Transmisión con el método más veloz**".

NOTA

Si quieres **interrumpir la transmisión en marcha**, pulsa la tecla . El fax expelle el original del ADF y vuelve al estado de espera inicial.

Si el original que debes sacar está formado por más de una hoja, antes de pulsar  para expeler la primera, **quita manualmente** todas las otras hojas.

TRANSMISIÓN ESCUCHANDO LOS TONOS DE LÍNEA

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Para escuchar los tonos de línea, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

EN LÍNEA

Y arriba, a la derecha, la duración de la transmisión en minutos y segundos.

3. Para marcar el número del comunicante al que le quieres mandar el original, pulsa las teclas:



4. Apenas escuches el tono del fax del comunicante, pulsa la tecla:



La transmisión está activada. En el visor aparece el mensaje "CONECTANDO".

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final de la misma en el visor aparece, durante un instante, el mensaje "TRANSM. COMPLET.".

TRANSMISIÓN DESCOLGANDO EL AURICULAR TELEFÓNICO

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "■" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Descuelga el auricular para tomar la línea.



En el visor aparece:

EN LÍNEA

Y arriba, a la derecha, la duración de la transmisión en minutos y segundos.

3. Para marcar el número del comunicante al que le quieres mandar el original, pulsa las teclas:



Si el fax del destinatario está predispuesto para la **recepción automática**, escucharás como respuesta el **tono del fax**.

En cambio, si está predispuesto para la **recepción manual**, te responderá el destinatario, al que tú le pedirás que pulse la **tecla de inicio** presente en su fax; luego espera hasta que oigas el **tono del fax**.

4. Para activar la transmisión, pulsa la tecla:



En el visor aparece el mensaje "CONECTANDO".

Si la transmisión se ha completado correctamente, al final de la misma en el visor aparece, durante un instante, el mensaje "TRANSM. COMPLET.".

MARCACIÓN AUTOMÁTICA (REMARCADO)

Si la conexión no se produce debido a anomalías de línea o porque el número del destinatario está ocupado, el fax lo sigue **marcando automáticamente la cantidad de veces establecidas por las normas de tu país**.

TRANSMISIÓN DE UN ORIGINAL A VARIOS DESTINATARIOS

La memoria del fax te **permite enviar un original a una hora preestablecida** (transmisión retardada) y **transmitirlo a varios destinatarios** (máx. 10): "Transmisión circular". Consulta el próximo punto "Transmisión de un original desde la memoria".

TRANSMISIÓN DE UN ORIGINAL DESDE LA MEMORIA

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF).

En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "■" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

TRANS. DE MEM. ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

TRANS. DE MEM.

CONFIG. NUEVA ◆

5. Pulsa la tecla:



El fax comienza a memorizar el original. Cuando se concluye la memorización el visor muestra, durante algunos segundos, el mensaje "DOC.N° XXXX" y luego:

ESCR. HORA

HH:MM

6. Para escribir la hora a la que deseas realizar la transmisión, por ejemplo "16:50", pulsa las teclas:



En caso de **caída de corriente**, se anulará la transmisión desde la memoria configurada.

MODIFICACIÓN/ACTIVACIÓN/CANCELACIÓN DE UNA TRANSMISIÓN DESDE LA MEMORIA YA PREDISPUESA

7. Para confirmar, tanto la hora actual como la hora configurada en el punto 6, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ESCRIBIR Nº

8. Marca el número del comunicante utilizando directamente el teclado numérico y pulsando las teclas:



9. Si lo deseas, puedes buscar el número del destinatario en la agenda telefónica (consulta más adelante "**Programación de la agenda telefónica**"). Para ello:

1. Pulsa la tecla

2. Pulsa las teclas para encontrar el número deseado. o bien

1. Pulsa la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

10. Pulsa la tecla:



El fax te invita a introducir otro número:

ESCRIBIR Nº

Si quieres enviar el original a más de un destinatario, repite los dos pasos anteriores con cada uno de los destinatarios adicionales.

En cambio, si quieres enviar el original a un solo destinatario, pasa directamente al siguiente punto sin marcar otros números.

11. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

IMPRIMIR CONFIG.

NO

12. Para seleccionar la otra opción "IMPRIMIR CONFIG. - Sí", pulsa las teclas:



13. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



En ambos casos, en el visor aparece:

ACEPTAR CONFIG.

SÍ

14. Para seleccionar la otra opción "ACEPTAR CONFIG. - NO", pulsa las teclas:



15. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Si seleccionaste "ACEPTAR CONFIG. - SÍ", el fax finaliza el procedimiento y en el visor aparecen los mensajes "AUTOMÁTICA 00" en la primera línea ("AUTOMÁTICA" en los **modelos base**) y, en la segunda línea, "TRANS. DE MEM."

Si seleccionaste "ACEPTAR CONFIG. - NO", el fax te permite modificar las configuraciones anteriores, por ejemplo: el número del destinatario o la hora a la que deseas realizar la transmisión.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

TRANS. DE MEM.

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

TRANS. DE MEM.

CONFIG. NUEVA

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

TRANS. DE MEM.

MODIFICAR

Puedes escoger una de las siguientes opciones:

TRANS. DE MEM. - MODIFICAR - Para modificar el número del comunicante o la hora a la que deseas realizar la transmisión.

TRANS. DE MEM. - IMPRIMIR - Para imprimir sólo los parámetros correspondientes a la transmisión desde la memoria. Cuando se completa la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

TRANS. DE MEM. - ELIMINAR - Para cancelar la configuración. El fax vuelve al estado de espera inicial.

5. Para visualizar una de las opciones disponibles, pulsa las teclas:



6. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Si escogiste "TRANS. DE MEM. - MODIFICAR", el visor muestra:

ESCR. HORA

HH:MM

A partir de este punto, sigue el procedimiento de "**Transmisión de un original desde la memoria**" desde el paso 6.

RECEPCIÓN

Puedes configurar el fax para que reciba los documentos que te envían tus comunicantes en **cuatro modos diferentes**:

- **Recepción Manual.** Cuando estás **presente** y, por lo tanto, puedes contestar personalmente las llamadas.
- **Recepción Automática.** Cuando estás **ausente** pero quieres recibir. Éste es el modo en el que está configurado tu fax.
- **Recepción automática con reconocimiento del tipo de llamada.** En este modo de recepción, el fax, luego de una determinada cantidad de tonos de llamada (valor configurado: 2 tonos de llamada), se conecta a la línea telefónica y está en condiciones de reconocer si la llamada en entrada es una llamada de fax o una llamada telefónica.
- **Recepción con contestador automático.** Con este modo de recepción, el contestador recibe las llamadas, graba los eventuales mensajes del comunicante y, si éste quiere enviarte un documento, deja libre el fax para recibirlo. Consulta el capítulo "**El contestador automático**" (**sólo modelos con contestador automático integrado**).

SELECCIÓN DEL MODO DE RECEPCIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ⬆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN

MODO RECEPCIÓN ⬆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MODO RECEPCIÓN

AUTOMÁTICA ⬆

4. Para visualizar las otras opciones disponibles, "MODO RECEPCIÓN - MANUAL", "MODO RECEPCIÓN - TELÉF./FAX" y "MODO RECEPCIÓN - CONT./FAX" (**sólo modelos con contestador automático integrado**), pulsa las teclas:



5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



6. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



7. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

N O T A

Para **activar el modo de recepción con contestador automático**, primero debes **grabar la RESPUESTA 1**, consulta el capítulo "**El contestador automático**".

CÓMO RECIBIR EN LOS DISTINTOS MODOS DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN MANUAL

1. Cuando suena el teléfono descuelga el auricular para tomar la línea.



En el visor aparece:

EN LÍNEA

2. Al oír el tono del fax, o si el comunicante te invita a recibir, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONECTANDO

3. Cuelga nuevamente el auricular.



El fax comienza a recibir y en el visor aparecen algunas informaciones sobre la recepción en curso, entre ellas, el número de fax de tu comunicante o, si está programado, aparece su nombre.

Cuando se completa la recepción, en el visor aparece durante algunos segundos el mensaje "RECEPC.COMPLET.", y luego el estado de espera.

RECEPCIÓN AUTOMÁTICA

Después de dos tonos de llamada, el fax se prepara para recibir. La recepción se produce como en el caso de la recepción manual.

RECEPCIÓN AUTOMÁTICA CON RECONOCIMIENTO DEL TIPO DE LLAMADA

El comportamiento del fax en este modo de recepción depende de quién lo llama:

- Si el que llama es otro fax, después de dos tonos de llamada tu fax se predispone automáticamente para recibir.
- Si el que llama es un teléfono, después de dos tonos de llamada tu fax emite una señal acústica por aproximadamente 20 segundos y en el visor aparece "DESCOLGAR RECEPT". Si no descuelgas el auricular en un lapso de 20 segundos, el fax se predispone automáticamente para recibir.

Si descuelgas el auricular antes de que el fax se conecte a la línea telefónica y escuchas los tonos de línea, debes actuar de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:



2. Cuelga nuevamente el auricular.



N O T A

Cualquier tipo de recepción se puede interrumpir pulsando la tecla . El fax vuelve al estado de espera inicial.

LA AGENDA TELEFÓNICA

El fax también puede **memorizar una considerable serie de números** y asociarles un nombre, creando así una **agenda telemática** propiamente dicha que, no sólo permite ahorrar tiempo, sino también eliminar el peligro de cometer errores durante la marcación de los números.

Además, el número de teléfono o de fax que les asociaste a cada una de las **10 teclas numéricas** (0 - 9), se podrá **marcar de modo veloz** pulsando esa tecla durante más de un segundo.

PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
AGENDA ◆

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

AGENDA
NUEVO NÚMERO ◆

4. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

ESCRIBIR POSIC.
{00 - 59} 00

5. Selecciona la posición en la que quieres memorizar el número de teléfono o de fax, por ejemplo: 01.

Para ello, pulsa las teclas:

6. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

01:ESCRIBIR N°

Si en la posición 01 ya has memorizado un número, el fax muestra el mensaje "YA PROGRAMADO".

7. Marca el número de teléfono o de fax.

Para ello, pulsa las teclas:

8. Para dejar un espacio en blanco, para corregir errores de marcación o para introducir caracteres o símbolos especiales, actúa como ya se explicó en "**Faltan sólo tu nombre y tu número de fax**", capítulo "**Comenzar enseguida**".

9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

01:ESCR.NOMBRE

10. Escribe el nombre del comunicante (máx. 16 caracteres) como cuando has escrito tu nombre (ver "**Faltan sólo tu nombre y tu número de fax**", capítulo "**Comenzar enseguida**").

11. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

AGENDA
NUEVO NÚMERO ◆

Ahora puedes **interrumpir** el procedimiento o **programar otro número**.

12. Para interrumpir el procedimiento, pulsa la tecla:



13. Para programar otros números, repite el procedimiento desde el paso 4.

14. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



CÓMO MODIFICAR UN NÚMERO DESDE LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
AGENDA ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

AGENDA
NUEVO NÚMERO ◆

4. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

AGENDA
MODIFICAR ◆

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El visor muestra el número y, eventualmente, el nombre asociado a la primera de las 60 posiciones disponibles (00-59) memorizadas con anterioridad.

6. Para localizar el número de teléfono o el nombre que deseas modificar, puedes:

1. Pulsar las teclas  hasta que el número o el nombre deseado aparezcan en el visor.
o bien
2. Pulsar la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



Desde este punto en adelante, para modificar el número repite el procedimiento "Programación de la agenda telefónica" desde el paso 7.

CÓMO CANCELAR UN NÚMERO DESDE LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN 

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
AGENDA 

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

AGENDA
NUEVO NÚMERO 

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

AGENDA
ELIMINAR 

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



El visor muestra el número y, eventualmente, el nombre asociado a la primera de las 60 posiciones disponibles (00-59) memorizadas con anterioridad.

6. Para localizar el número de teléfono o el nombre que deseas cancelar, puedes:

1. Pulsar las teclas  hasta que el número o el nombre deseado aparezcan en el visor.
o bien
2. Pulsar la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

¿ELIMINAR?
NO 

8. Para seleccionar la otra opción, "¿ELIMINAR? - Sí", pulsa las teclas:



9. Para aceptar la configuración y cancelar el número, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

AGENDA
ELIMINAR 

Ahora puedes interrumpir el procedimiento o cancelar otro número

10. Para interrumpir el procedimiento, pulsa la tecla:



11. Para cancelar otros números, repite el procedimiento desde el paso 5.

12. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

CÓMO IMPRIMIR LOS DATOS DE LA AGENDA TELEFÓNICA

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN 

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
AGENDA 

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

AGENDA
NUEVO NÚMERO 

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

AGENDA
IMPRIMIR AGENDA 

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

CÓMO TRANSMITIR MEDIANTE BÚSQUEDA EN LA AGENDA TELEFÓNICA

Si no recuerdas a qué posición le asociaste un determinado número, puedes de todas formas iniciar la transmisión consultando la agenda telefónica de la siguiente manera:

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF). En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "■" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Pulsa la tecla:



El visor muestra el número de fax o de teléfono y, eventualmente, el nombre asociados a la primera de las 60 posiciones disponibles (00-59) memorizadas con anterioridad.

3. Para localizar el número de fax o el nombre del comunicante al que quieres mandar tu original, puedes:

1. Pulsar las teclas hasta que el número o el nombre deseado aparezcan en el visor.

o bien

2. Pulsar la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

4. Para activar la transmisión, pulsa la tecla:



TRANSMISIÓN CON EL MÉTODO MÁS VELOZ

1. Coloca el original en el dispositivo de introducción automática (ADF). En la línea superior el visor muestra:

DOCUM. LISTO

y, en la inferior, el valor inicial correspondiente al tipo de contraste previsto: "NORMAL".

El valor inicial correspondiente a la resolución es: "■" (estándar).

Si lo consideras oportuno, cambia los valores de contraste y resolución como ya se ha explicado.

2. Pulsa, durante más de un segundo, la tecla numérica (0-9) en la que previamente has memorizado el número de fax al que le quieres enviar el original, por ejemplo :



El visor muestra las cifras del número de fax que le has asociado (ver "Programación de la agenda telefónica"). Si también se memorizó el nombre, el visor lo mostrará.

3. Acabada la marcación, la transmisión prosigue como ya te explicamos.

IMPRESIÓN DE INFORMES Y LISTAS

LOS INFORMES

El fax, mediante la impresión de los informes, te da la posibilidad de controlar el resultado de todas las transacciones realizadas (transmisiones y recepciones), el volumen de documentos gestionados y te brinda muchas otras informaciones útiles.

El fax imprime los siguientes informes:

- **Informe de caída de tensión:** se imprime **siempre y de manera automática, siempre que haya documentos en la memoria**, luego de una **caída de tensión**.

Cuando se restablezcan las condiciones de funcionamiento, el fax imprimirá automáticamente un informe que indica el número de páginas, hasta ese momento contenidas en la memoria, que se han perdido. En dicho caso, te recomiendo que imprimas el informe de actividad para localizar los números o nombres de los remitentes de los documentos que se perdieron.

- **Informe de actividad:** contiene los datos referidos a las **últimas 42 transacciones** realizadas (transmisiones y recepciones), que el fax conserva en la memoria, y se **imprime automáticamente** (después de la transacción número treinta) o **cuando lo pides**.
- **Informe de la última transmisión:** contiene los datos referidos **a la última transmisión** y se puede **imprimir**, previa programación, **siempre y de manera automática** después de cada transmisión, o **a petición**, en el momento deseado.
- **Informe de transmisión errónea:** contiene los datos referidos **a la última transmisión** pero se **imprime de manera automática sólo en caso de transmisión errónea**. El fax ya está predispuesto para imprimir de manera automática este tipo de informe; si lo quieres desactivar, consulta el punto correspondiente.
- **Informe de la última transmisión circular:** contiene los datos referidos **a la última transmisión circular** y se puede **imprimir siempre y de manera automática después de cada transmisión** circular, o **a petición**, cuando lo desees.

INTERPRETACIÓN DE LOS INFORMES

• Act.Nº	Número progresivo de las transacciones (transmisiones/recepciones) realizadas.
• Tipo	Tipo de transacción: TRANSMISIÓN y TRANSM. ECM para la transmisión. RECEPCIÓN, RECEPC. ECM y RECEPC. SONDEO para la recepción.
• NºDoc	Número de referencia del documento memorizado, asignado directamente por el fax.
• Número Seleccionado	Número de fax del comunicante que has llamado.
• Nombre	Nombre del comunicante que has llamado. Aparece sólo si lo has memorizado en la agenda telefónica. Este campo no aparece en el informe de actividad.
• Identificación Recibida	Número (y, eventualmente, el nombre) del comunicante seleccionado. Este número corresponde al número que has marcado, sólo si el comunicante ha configurado correctamente su propio número de fax. De lo contrario, puede ser distinto o, incluso, puede estar ausente.
• Fecha/Hora	Fecha y hora de la transacción.
• Duración	Duración de la transacción (en minutos y segundos).

• Pág.	Número total de las páginas que has transmitido o recibido.
• Result	Resultado de la transacción: - OK: si la transacción se produjo con éxito - CODIGO ERROR XX: si la transacción no se realizó por el motivo que indica el código de error (ver "Códigos de error", capítulo "Problemas y soluciones").

HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DEL INFORME DE TRANSMISIÓN Y DE TRANSMISIÓN ERRÓNEA

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONFIG. FAX
PARÁMETROS VS. ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.
ECM ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

PARÁMETROS VS.
INFORME TRANS. ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INFORME TRANS.
ERROR TRANSM. ◆

Puedes escoger una de las siguientes opciones: "INFORME TRANS. - SIEMPRE" y "INFORME TRANS. - NO".

INFORME TRANS. - ERROR TRANSM. - El fax imprime automáticamente un informe sólo después de cada transmisión errónea.

INFORME TRANS. - SIEMPRE - El fax imprime automáticamente un informe después de cada transmisión, independientemente del resultado de la misma.
INFORME TRANS. - NO - El fax no imprime ningún informe.

8. Para visualizar una de las opciones disponibles, pulsa las teclas:



9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



IMPRESIÓN A PETICIÓN DEL INFORME DE TRANSMISIÓN, DE ACTIVIDAD, DE TRANSMISIÓN CIRCULAR Y DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMUNICANTES

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
IMPR. INFORMES ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

IMPR. INFORMES
ÚLTIMA TRANSM. ◆

Puedes escoger una de las siguientes opciones: "IMPR. INFORMES - ÚLTIMA DIFUSIÓN", "IMPR. INFORMES - INF. ACTIVIDAD" y "IMPR. INFORMES - LISTA LLAMANTES".

4. Para visualizar una de las opciones disponibles, pulsa las teclas:



5. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

LAS LISTAS

En cualquier momento puedes realizar la impresión de las listas completas de los parámetros de instalación, de los parámetros de configuración y de los números excluidos, así como la impresión de los datos memorizados en la agenda telefónica.

Si pides la impresión de las listas de los parámetros de instalación y configuración, tendrás un informe actualizado de los valores previamente configurados y de los que has configurado cada vez para adecuarlo a tus exigencias de uso.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE INSTALACIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
IMPRIMIR INSTAL ◆

5. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONFIG. FAX
IMPRIM. CONFIG. ◆

5. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA RECEPCIÓN

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. RECEPCIÓN
IMPRIMIR CONFIG ◆

4. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE LOS NÚMEROS EXCLUIDOS

El fax, previa programación, puede excluir una serie de comunicantes de los que no quieres recibir documentos. Esta función es útil para evitar la recepción de documentos no deseados, por ejemplo: anuncios publicitarios, propagandas, etc. Sólo debes memorizar en una lista los números no deseados. De esta manera, no recibirás ningún documento que llegue de los comunicantes incluidos en la lista (consulta más adelante "Impresión de la lista de números excluidos", en el capítulo "Operaciones más complejas").

IMPRESIÓN DE LOS DATOS MEMORIZADOS EN LA AGENDA TELEFÓNICA

Como ya se explicó, puedes imprimir la lista de los números de teléfono y de fax que memorizaste en la agenda telefónica (consulta "Programación de la agenda telefónica" e "Cómo imprimir los datos de la agenda telefónica").

Si compraste uno de los modelos de fax con **contestador automático integrado**, puedes realizar las mismas funciones que tienen los contestadores automáticos externos. Por lo tanto, es posible:

- **grabar respuestas** que se **reproducirán automáticamente** cuando estés ausente, para invitar a los que te llaman a que te dejen un mensaje o a que llamen más tarde;
- **grabar memorándum** (también llamados MEMO);
- **escuchar las respuestas**;
- **cambiar las respuestas**;
- **grabar los mensajes** que te dejan las personas que te llaman cuando estás ausente, evitando que se pierdan las **llamadas** que te hicieron;
- **escuchar los memorándum y los mensajes grabados**;
- **borrar los memorándum y los mensajes grabados**;
- **controlar a distancia el contestador**.

La **capacidad de grabación** del contestador depende de la capacidad de memoria disponible (15 minutos). La **duración de los mensajes se puede programar** y está previsto que dure de **30 o 60 segundos**, ver "**Programación de la duración de memorándum y mensajes en entrada**".

PARA ACTIVAR EL CONTESTADOR


El contestador automático se puede activar sólo después de haber grabado la respuesta 1. Consulta más adelante "**Respuestas y memorándum**" y, en especial, "**Grabación de la respuesta 1**".

Además hay que preparar el fax para el modo de recepción "**CONT./FAX**". Consulta en la primera parte del manual el punto "**Selección del modo de recepción**" del capítulo "**Recepción**".

Con el modo de recepción "**CONT./FAX**", el fax se predispona automáticamente en recepción cuando lo llama otro fax, evitando así que se pierdan los documentos que te mandan.

LA CONSOLA PARA EL CONTESTADOR

Teclas exclusivas para el modelo con contestador automático:

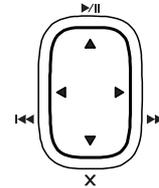

▶/|| Para activar la reproducción de los mensajes y de los memorándum. Si hubiera mensajes o memorándum no escuchados, activa sólo la reproducción de éstos últimos, empezando por el primero no escuchado.

Para interrumpir momentáneamente la reproducción de los mensajes y memorándum. Si lo pulsas por segunda vez, repite la reproducción.

▶▶ Para activar la grabación de los "MEMO" (memorándum personales).

Para pasar, durante la reproducción de los mensajes y de los memorándum, al comienzo del mensaje o del memorándum que sigue.

◀◀ Durante la reproducción de los mensajes y de los memorándum, para volver al mensaje o al memorándum anterior.

X (ANULAR)

Para borrar los mensajes y los memorándum ya escuchados.

✉ INDICADOR LUMINOSO (MENSAJES)

Encendido, para indicar que en la memoria hay **mensajes o memorándum ya escuchados**.

Intermitente, para indicar que en la memoria hay **mensajes o memorándum aún no escuchados**.

Apagado, para indicar que en la memoria **no hay mensajes ni memorándum**.

Teclas necesarias para usar el contestador automático:

F Para acceder al menú de configuración del contestador.



Para seleccionar los distintos submenús.

Para seleccionar las opciones disponibles de un valor o de un parámetro.



Para activar la grabación y la reproducción.

Para confirmar la selección del menú de configuración del contestador, de los submenús, de los parámetros y los respectivos valores y activar el paso a la condición que sigue.



Para interrumpir la grabación y la reproducción.

Para interrumpir la programación en curso.

Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial.



Para cancelar una configuración errónea del visor.

Para retroceder una función durante la fase de programación.

FUNCIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO

Para manejar a distancia el contestador automático (pero no para dejar mensajes), debes configurar un **código numérico** de cuatro cifras que puedes modificar o borrar en cualquier momento (consulta "**Modificación/cancelación del código de acceso al contestador automático**").

El mismo código se puede utilizar para:

- **impedir** que alguien tenga la posibilidad de **escuchar, en local, los mensajes** que te han mandado e **impedir** también que alguien pueda **modificar, en local, los parámetros de configuración** que predispusiste en el contestador automático (consulta "**Activación/desactivación, en local, del acceso al contestador automático**").

CONFIGURACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO AL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD
MENS. EN ALTAJ. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD
SEGURIDAD ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

SEGURIDAD
CÓDIGO DE ACCESO ◆

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INTROD. CÓDIGO
{0-9}:

7. Escribe el código, por ejemplo "0001", pulsando las teclas:



En el visor aparece:

INTROD. CÓDIGO
{0-9}: 0001

8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



9. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



10. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

MODIFICACIÓN/CANCELACIÓN DEL CÓDIGO DE ACCESO AL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD
MENS. EN ALTAJ. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD
SEGURIDAD ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

SEGURIDAD
CÓDIGO DE ACCESO ◆

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece el código configurado con anterioridad, por ejemplo, "1234":

INTROD. CÓDIGO
{0-9}: 1234

7. Para modificar el código, por cada cifra que quieras reemplazar pulsa la tecla:



y luego, escribe la nueva cifra.

8. En cambio, si lo deseas, puedes cancelar el código completo manteniendo pulsada la tecla:



En el visor aparece:

INTROD. CÓDIGO
[0-9]:

9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN, EN LOCAL, DEL ACCESO AL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Realiza el procedimiento "Configuración del código de acceso al contestador automático" hasta el paso 5, y luego comienza la siguiente operación:

1. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

SEGURIDAD
DESHABIL.ACCESO ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

DESHABIL.ACCESO
NO ◆

3. Para impedir que cualquier persona pueda escuchar los mensajes recibidos en el contestador automático, pulsa las teclas:



En el visor aparece:

DESHABIL.ACCESO
SÍ ◆

4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



5. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



6. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



RESPUESTAS Y MEMORÁNDUM

Puedes grabar **distintos tipos de respuesta**:

- **RESPUESTA 1**, con una duración máxima de 20 segundos, para invitar a la persona que te llama a que te deje un mensaje en el contestador, por ejemplo:
"Responde el contestador automático de ... Estoy momentáneamente ausente. Puede dejar un mensaje después de la señal acústica o bien pulsar la tecla de inicio de su fax para transmitir un documento. Gracias".
- **RESPUESTA 2**, con una **duración** máxima de **10 segundos**, se puede grabar:
 - si estás **ausente** y has seleccionado el modo de recepción "CONT./FAX", para avisarle a la persona que te llama que el contestador no puede recibir mensajes porque tiene la memoria llena, por ejemplo:
"Por el momento acepto sólo fax. Para conversar llame más tarde".
 - si estás **presente** pero has seleccionado el modo "TELÉF./FAX", para avisarle a la persona que te llama que no cuelgue el receptor, por ejemplo:
"Espere, por favor".
- **MEMO (Vocales)**, con una **duración programable** prevista de **30 o 60 segundos**, para apuntes de carácter personal (memorándum). Este mensaje no se reproduce nunca cuando te llama una persona.

GRABACIÓN DE LA RESPUESTA 1

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD
MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD
RESPUESTA 1 ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

RESPUESTA 1
ESCUCHAR ◆

6. Pulsa las teclas

◀▶ hasta que en el visor aparezca:

RESPUESTA 1

GRABAR ▶

7. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

DESCOLGAR RECEPT

8. Alza el receptor.

 En el visor aparece:

<|> PARA GRAB

9. Para comenzar a grabar el mensaje, pulsa la tecla:

 Tienes 20 segundos a disposición (que se cuentan en el visor) para dictar tu respuesta:

- si la respuesta dura **menos de 20 segundos**, concluye la grabación apenas termines de hablar, colgando el receptor o pulsando la tecla  o la tecla **X**.
- El fax te hace escuchar automáticamente la respuesta que grabaste.

N O T A

Si el **volumen** de la respuesta es **demasiado bajo** o **demasiado alto**, lo puedes regular durante la reproducción mediante la tecla . En el visor aparece, en la línea de abajo, el nivel de volumen configurado.

ESCUCHAR LA RESPUESTA 1

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ▶

2. Pulsa las teclas

▶ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ▶

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD

MENS. EN ALTAV. ▶

4. Pulsa las teclas

▶ hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

RESPUESTA 1 ▶

5. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

RESPUESTA 1

ESCUCHAR ▶

6. Para escuchar la respuesta 1 que has grabado, pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

ESCUCHA

Al final de la reproducción, el fax te propone automáticamente que grabes una nueva RESPUESTA 1. En este caso, si lo deseas, puedes modificar o cambiar la respuesta que has grabado, repitiendo el procedimiento de grabación.

7. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



8. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:


C

GRABACIÓN DE LA RESPUESTA 2

Graba la respuesta 2 como has grabado la RESPUESTA 1, pero variando el **paso 4** de la siguiente manera:

Pulsa las teclas ▶ hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

RESPUESTA 2 ▶

N O T A

No te olvides de que tienes a disposición sólo 10 segundos.

ESCUCHAR LA RESPUESTA 2

Escucha la respuesta 2 como has escuchado la RESPUESTA 1, pero variando el **paso 4** de la siguiente manera:

Pulsa las teclas ▶ hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

RESPUESTA 2 ▶

CANCELAR LA RESPUESTA 2

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ▶

2. Pulsa las teclas

▶ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ▶

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD
MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD
RESPUESTA 2 ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

RESPUESTA 2
ESCUCHAR ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

RESPUESTA 2
ELIMINAR ◆

7. Para cancelar la respuesta 2 grabada con anterioridad, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ELIMINAR
NO ◆

8. Para visualizar el otro valor disponible, "ELIMINAR - Sí", pulsa las teclas:



9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



GRABACIÓN DE LOS MEMORÁNDUM (MEMO)

Como dijimos antes, puedes utilizar el contestador para grabar uno o varios memorándum personales (MEMO) que se gestionarán como los mensajes en entrada.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

GRAB. MENS. MEM
DESCOLGAR RECEPT

2. Alza el receptor.



En el visor aparece:

GRAB. MENS. MEM
<|> PARA GRAB

3. Para empezar a grabar, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

GRABA 30

N O T A

Tienes a tu disposición **30 o 60 segundos** (ver más adelante "Programación de la duración de memorándum y mensajes en entrada") para dictar tu memorándum como has hecho con las RESPUESTAS 1 y 2.

PROGRAMACIÓN DE LA DURACIÓN DE MEMORÁNDUM Y MENSAJES EN ENTRADA

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD
MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD
DUR MENS ENTR ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

DUR MENS ENTR
30 SEG ◆

6. Para visualizar el otro valor disponible, "DUR MENS ENTR - 60 SEG", pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

8. Para colocar nuevamente el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



9. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

ESCUCHAR LOS MENSAJES EN ENTRADA Y LOS MEMORÁNDUM

Si el contestador tiene en la memoria uno o más mensajes en entrada o uno o más memorándum que aún no has escuchado, el indicador luminoso  (MENSAJES) parpadea y en el visor aparece el número total de mensajes grabados (incluyendo los memorándum), por ejemplo, 03:

CONT./FAX 03
01-Feb-06 10:32

A este punto, puedes escuchar (a través del altavoz o alzando el receptor del teléfono) todos los mensajes, incluyendo los memorándum que se graban en la memoria con numeración progresiva hasta un máximo de 49, a partir del primero que aún no has escuchado. Durante la reproducción de cada mensaje, en el visor aparecen la fecha y la hora de recepción del mismo.

Puedes escuchar, **a través del altavoz**, los mensajes que el fax emite en secuencia, separados entre sí por una breve señal acústica.

Para ello, pulsa la tecla:

▶/II

Además, puedes escuchar los mensajes de manera confidencial.

Para ello:

1. Pulsa la tecla:

▶/II

2. Alza el receptor.



Cuando termina la reproducción del último mensaje, el fax emite dos breves señales acústicas y vuelve automáticamente al estado de espera inicial. El indicador luminoso  (MENSAJES) deja de parpadear y queda encendido permanentemente.

BORRAR LOS MENSAJES Y LOS MEMORÁNDUM YA ESCUCHADOS

Puedes **borrar** un mensaje o un memorándum **sólo mientras lo escuchas o después de haberlo escuchado**.

Los mensajes y los memorándum que aún no has escuchado no se borran. Por lo tanto, el borrado total de la memoria depende de la reproducción preliminar de todos los mensajes y los memorándum.

BORRAR EL MENSAJE O EL MEMORÁNDUM ACTUALMENTE ESCUCHADO

1. Para activar la reproducción de los mensajes o memorándum, pulsa la tecla:

▶/II

En el visor aparece:

ESCUCHAR 01 03
01-Feb-06 10:32

2. Para borrar la respuesta que estás escuchando, pulsa la tecla:

X El contestador te propone la respuesta que sigue y en el visor aparece:

ESCUCHAR 01 02
01-Feb-06 10:32

3. Para borrar el mensaje que sigue, pulsa la tecla:

X

Actúa de la misma manera con todos los mensajes que deseas borrar.

N O T A

Si no quieres borrar ningún mensaje, pulsa la tecla .

BORRAR TODOS LOS MENSAJES YA ESCUCHADOS

Supongamos que en contestador hay 6 mensajes, 3 de los cuales ya los has escuchado:

1. Pulsa la tecla:

X En el visor aparece:

ANUL.MENS.ESCU.?

NO



2. Para visualizar el otro valor disponible, "ANUL.MENS.ESCU.? - SÍ", pulsa las teclas:



3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece el estado de espera inicial y el número de mensajes que quedan después de la cancelación (en tal caso, 03).

N O T A

Si no quieres borrar ningún mensaje, pulsa la tecla .

CONTROL A DISTANCIA DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Puedes usar el contestador automático, no sólo directamente a través de las teclas específicas de la consola operativa del fax, sino también desde un lugar cualquiera, cerca o lejos, pero siempre mediante un teléfono que trabaje en **multifrecuencia, por ejemplo: un teléfono celular**.

Para accionar el contestador a distancia debes colocar el fax en el modo de recepción "CONT./FAX" o "TELÉF./FAX" y, además, **cuando el fax respondió la llamada, debes escribir el código de acceso configurado con anterioridad** (consulta: "Configuración del código de acceso al contestador automático").

Las funciones disponibles a distancia se activan mediante otro código numérico de una o dos cifras (ver la tabla que sigue). **Si el código está formado por dos cifras, se recomienda esperar la señal de confirmación entre una cifra y la otra.**

CÓDIGO	FUNCIÓN OPERATIVA
1	Reproducción de los mensajes aún no escuchados.
2	Reproducción de todos los mensajes.
3	Interrupción del mensaje y retorno al mensaje anterior.
4	Interrupción del mensaje y paso al mensaje que sigue.
5	Escuchar la respuesta 1.
6 + 6	Cancelación de todos los mensajes ya escuchados.
CÓDIGO	FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN
# 1	Desactiva el modo de recepción "CONT./FAX" predisponiendo el modo de recepción "AUTOMÁTICA".
# 2	Predispone el fax para el modo de recepción "CONT./FAX".
# 3	Habilita para la grabación de la RESPUESTA 1.
# 4	Predisposición para escuchar SÓLO la RESPUESTA.

Escribiendo **0** después de una secuencia operativa de **1 a 6** se interrumpe la función en curso.

Escribiendo **0** después de una secuencia de programación de **#1 a #4** se interrumpe la programación en curso y se vuelve a las funciones operativas. En este caso, para retomar la fase de programación debes pulsar nuevamente **#**. La introducción de un código cualquiera durante la grabación de la respuesta 1 (programación #3) interrumpe y acepta dicha grabación.

Para realizar las funciones, ya sea de reproducción que de programación desde remoto, debes:

- Marcar el número de fax en el teléfono a distancia. El fax responde la llamada y entra en comunicación.
- Escribir el código de acceso en el teléfono a distancia.
- Si el código es exacto, oírás una breve señal acústica de confirmación.
- Escoger la función que deseas realizar y escribir el código correspondiente consultando la tabla anterior.

El contestador confirma la operación con un bip.

Interrumpe de la comunicación según la modalidad del teléfono que estás utilizando.

FUNCIONES ESPECIALES DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Puedes predisponer el contestador para las siguientes funciones especiales:

- EVITAR TARIFA
- SÓLO RESPUESTA
- RECEPCIÓN SILENCIOSA DE LOS MENSAJES EN ENTRADA

EVITAR TARIFA

Con esta función, cuando accedas a distancia al contestador automático para escuchar los mensajes, el fax responderá de la siguiente manera:

- si **no hay mensajes en el contestador**, entrará en comunicación **dos timbres después** de los que estén programados;
- si **hay mensajes en el contestador**, entrará en comunicación **después de la cantidad de timbres configurados** (Ver "Modificación de la cantidad de tonos de llamada", capítulo "Operaciones más complejas").

Por lo tanto, si oyes **un timbre más** de los que están configurados, sabrás inmediatamente que **no hay mensajes** y podrás **colgar antes** de que el fax entre en comunicación.

Esta función se puede activar sólo a través del servicio de asistencia técnica y no está disponible en todos los países.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD

MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

EVITAR TARIFA ◆

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

EVITAR TARIFA

NO ◆

6. Para visualizar la otra opción, "EVITAR TARIFA - SÍ", pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



9. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

SÓLO RESPUESTA

Con esta función, a cada llamada del comunicante, luego de la reproducción de la RESPUESTA 1 el contestador no se predispone para la grabación de los mensajes.

Puedes utilizar esta función cuando preveas que estarás ausente por un periodo muy prolongado, durante el cual no sería posible memorizar todos los mensajes recibidos.

En este caso, en lugar de la respuesta normal, te conviene grabar un respuesta diferente, por ejemplo:

"Del 22 de junio al 19 de setiembre recibo sólo fax. No me deje mensajes".

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD

MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

SÓLO RESPUESTA ◆

5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

SÓLO RESPUESTA

NO ◆

6. Para visualizar la otra opción, "SÓLO RESPUESTA - SÍ", pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

RESPUESTA 1

GRABAR ◆

8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

GRAB.RESPUESTA 1

DESCOLGAR RECEP

Si ya has grabado la RESPUESTA 1, en el visor aparece el mensaje "ESCUCHA" y el contestador te la hace escuchar.

En cambio, si no la has grabado, en el visor aparece el mensaje "RESPUEST NO GRAB".

9. Para cambiar la respuesta grabada con anterioridad o para grabar una nueva, alza el receptor.



En el visor aparece:

GRAB.RESPUESTA 1

<|> PARA GRAB

10. Para activar la grabación, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

GRABA 20

RECEPCIÓN SILENCIOSA DE LOS MENSAJES EN ENTRADA

Con esta función puedes recibir los mensajes de manera confidencial. En otras palabras, el contestador automático recibe los mensajes sin reproducirlos a través del altavoz, para que las otras personas no puedan escuchar los mensajes que recibes.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD

MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENS. EN ALTAV.

NO ◆

5. Para visualizar la otra opción, "MENS. EN ALTAV. - Sí", pulsa las teclas:



6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



7. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



8. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

IMPRESIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL CONTESTADOR

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. CONTESTAD ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. CONTESTAD

MENS. EN ALTAV. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. CONTESTAD

IMPR. PARÁM. ◆

5. Para activar la impresión, pulsa la tecla:



El fax, al final de la misma, vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA RECEPCIÓN

REDUCCIÓN DEL ÁREA DE UN DOCUMENTO EN RECEPCIÓN

1. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆
2. Pulsa las teclas
◆ hasta que en el visor aparezca:
MENÚ
CONFIG. FAX ◆
3. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆
4. Pulsa las teclas
◆ hasta que en el visor aparezca:
CONFIG. FAX
PARÁM. IMPRES. ◆
5. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
PARÁM. IMPRES.
REDUCCIÓN ◆
6. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
REDUCCIÓN
94% ◆
7. Para seleccionar uno de los valores de reducción disponibles, "80%", "76%", "70%" y "NO", pulsa las teclas:
◆
8. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

9. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:

10. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:


RECEPCIÓN DE UN DOCUMENTO MÁS LARGO QUE EL FORMATO DE PAPEL UTILIZADO

Si recibes un documento más largo que el formato de papel utilizado, puedes hacer que tu fax imprima en otra hoja el texto excedente.

1. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆
2. Pulsa las teclas
◆ hasta que en el visor aparezca:
MENÚ
CONFIG. FAX ◆
3. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆
4. Pulsa las teclas
◆ hasta que en el visor aparezca:
CONFIG. FAX
PARÁM. IMPRES. ◆
5. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
PARÁM. IMPRES.
REDUCCIÓN ◆
6. Pulsa las teclas
◆ hasta que en el visor aparezca:
PARÁM. IMPRES.
EXCEDENTE ◆
7. Pulsa la tecla:
 En el visor aparece:
EXCEDENTE
AUTOMÁTICA ◆
8. Para seleccionar uno de los otros dos parámetros disponibles, "EXCEDENTE - NO" o "EXCEDENTE - SÍ", pulsa las teclas:
◆
9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:


11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



NOTA

Si seleccionas el parámetro "EXCEDENTE - AUTOMÁTICA", el fax imprimirá en otra hoja el texto excedente, siempre que supere los 12 mm.

Si seleccionas el parámetro "EXCEDENTE - SÍ", el fax imprimirá siempre el texto excedente en otra hoja.

Si seleccionas el parámetro "EXCEDENTE - NO", el fax no imprimirá el texto excedente.

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA RECEPCIÓN SILENCIOSA

Con los modos de recepción "AUTOMÁTICA", "TELÉF./FAX" y "CONT./FAX" puedes configurar el fax para recibir documentos sin que suene el teléfono cuando llega una llamada.

Con esta función activada, el comportamiento del fax depende del modo de recepción seleccionado y de la persona que llama:

- con los modos "AUTOMÁTICA" y "CONT./FAX" cuando llega una llamada el fax **no suena nunca**;
- con el modo "TELÉF./FAX", cuando llega una llamada, el fax **no suena sólo si está llamando otro fax**. Si la llamada es una llamada telefónica, el fax emitirá una señal acústica en lugar del tono de llamada, para recordarte que debes descolgar el auricular.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. RECEPCIÓN
REC. SILENCIOSA ◆

4. Pulsa la tecla:



hasta que en el visor aparezca:

REC. SILENCIOSA
NO ◆

5. Para seleccionar una de las otras opciones disponibles, "REC. SILENCIOSA - DIARIA" o "REC. SILENCIOSA - SÍ", pulsa las teclas:



6. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



7. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



8. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



NOTA

Si has confirmado la opción "REC. SILENCIOSA - DIARIA", el fax te pedirá que introduzcas la hora a la que debe comenzar y terminar la recepción silenciosa. Cuando has configurado la hora, pulsa nuevamente la tecla para confirmar.

NOTA

La configuración de la recepción silenciosa diaria ("REC. SILENCIOSA - DIARIA") se **anula con una caída de corriente**.

VISUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DEL COMUNICANTE

Esta función, que debe ser activada por el administrador de la red telefónica a petición del usuario, **está presente sólo en algunos países** y es compatible con la Norma ETSI ETS 300 778-1.

Esta función te permite **saber inmediatamente quién te está llamando**. Por lo tanto, podrás decidir si contestas o no la llamada.

Con esta función, si se encuentra **en estado de espera**, el fax en llamada **visualiza siempre** y automáticamente **una de estas informaciones**:

- **número o nombre del comunicante** que te ha llamado;
- **PRIVADO**: cuando el comunicante haya seleccionado no mostrar su identidad;
- **NO DISPONIBLE**: cuando el comunicante esté conectado a una central telefónica que no dispone de este servicio.

En cambio, si estás **programando** tu fax y, cuando llega una llamada, **quieres saber quién te está llamado, debes pulsar** la tecla antes de contestar la llamada.

Es posible que, debido a la peculiaridad de la central telefónica a la que estás conectado, el número de la persona que te llama no se visualice en el fax. Si encuentras este inconveniente, ponte en contacto con el centro de asistencia técnica de tu país.

El fax **ya está configurado** para **visualizar la identificación de la persona que llama**. No obstante, lo puedes configurar para que no la visualice, actuando de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:

INSTALACIÓN

NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN

CONF.LÍNEA TEL ◆

5. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:

CONF.LÍNEA TEL

TIPO DE LÍNEA ◆

6. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

CONF.LÍNEA TEL

ID LLAMANTE ◆

7. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:

ID LLAMANTE

SÍ ◆

8. Para visualizar la otra opción disponible, "ID LLAMANTE - NO", pulsa las teclas:

◆

9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

◆

10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:

◆

11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:

◆

C

N O T A

Con esta función activada, la fecha y la hora se actualizarán cada vez que recibas una llamada.

MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE TONOS DE LLAMADA

Esta función está habilitada sólo en algunos países.

Si el fax está preparado para la recepción "AUTOMÁTICA", "TELÉF./FAX" y "CONT./FAX", responde automáticamente a las llamadas después de una determinada cantidad de tonos de llamada.

Si lo deseas, puedes modificar la cantidad de tonos de llamada actuando de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:

F

En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:

◆

En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN

MOD. RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas

◆

hasta que en el visor aparezca:

CONF. RECEPCIÓN

NÚMERO TIMBRES ◆

4. Pulsa la tecla:

◆

En el visor aparece:

NÚMERO TIMBRES

2 ◆

5. Para visualizar los otros valores disponibles, "NÚMERO TIMBRES - 1", "NÚMERO TIMBRES - 3", "NÚMERO TIMBRES - 4", "NÚMERO TIMBRES - 5", "NÚMERO TIMBRES - 6", "NÚMERO TIMBRES - 7" y "NÚMERO TIMBRES - 8", pulsa las teclas:

◆

6. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

◆

7. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:

◆

8. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:

◆

C

MODIFICACIÓN DEL VOLUMEN DE LOS TONOS DE LLAMADA

1. Pulsa la tecla:

F

En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN
MOD. RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. RECEPCIÓN
VOLUMEN TIMBRE ◆

4. Pulsa la tecla:



El visor muestra el nivel de volumen predeterminado, por ejemplo, 4:

VOLUMEN TIMBRE
NIVEL 4 ◆

5. Para aumentar o disminuir el volumen, pulsa las teclas:



6. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



7. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



8. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL RITMO DE LOS TONOS DE LLAMADA

En algunos países, los administradores locales de las redes telefónicas te ofrecen la posibilidad de **asignarles dos o más números a la misma línea telefónica**, a los que les corresponden usuarios diferentes. En el momento de la llamada, un **ritmo diferente** de los tonos indicará qué usuario debe contestar.

Esta función es de gran utilidad en el ámbito doméstico o en pequeñas oficinas, en las que la misma línea telefónica está compartida por varias personas.

Tu fax está en condiciones de "reconocer" uno de estos ritmos (ver el procedimiento que sigue). De esta manera, en los modos de recepción "TELEF./FAX" y "CONT./FAX", cuando el fax recibe una llamada con ese ritmo específico de tonos de llamada, se predispone siempre y exclusivamente para la recepción de un documento.

Esta función **es particularmente indicada si se la asocia a la recepción silenciosa**, ya que el fax sonará sólo en el caso de llamada telefónica.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
DISTIN. TIMBRE ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

DISTIN. TIMBRE
CONF. OPCIÓN ◆

6. Para visualizar la otra opción disponible, "DISTIN. TIMBRE - CONF. RITMO", pulsa las teclas:



7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

DETECC. AUTOM.

8. Llama el fax con el ritmo deseado hasta que el fax lo detecte.

En el visor aparece:

DETECTADO

Ahora puedes activar el nuevo ritmo.

9. Para activar el nuevo ritmo, vuelve al punto en el que el visor muestra:

DISTIN. TIMBRE
CONF. OPCIÓN ◆

10. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. OPCIÓN
NO ◆

11. Para visualizar la otra opción disponible, "CONF. OPCIÓN - SÍ", pulsa las teclas:



12. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



13. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



14. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

NOTA

Si el fax no logra detectar ese ritmo específico, en el visor aparece el mensaje "NO DETECTADO". En este caso, pulsa la tecla  y repite el procedimiento.

MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LA SEÑAL ACÚSTICA

Esta función está habilitada sólo en algunos países.

Cuando el fax está configurado para la **recepción automática con reconocimiento del tipo de llamada**, se comporta de la siguiente manera:

- si el que lo llama es un **fax**, se dispondrá automáticamente para recibir luego del número de tonos de llamada configurados
- si el que lo llama es un **aparato telefónico**, emitirá una **señal acústica** de 20 segundos, luego de lo cual, si aún no has descolgado el auricular, se preparará automáticamente para recibir.

Si lo deseas, puedes modificar la duración de la señal acústica, actuando de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
CONF. LÍNEA TEL ◆

5. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

CONF. LÍNEA TEL
TIPO DE LÍNEA ◆

6. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

CONF. LÍNEA TEL
TIEMPO FAX/TEL ◆

7. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

TIEMPO FAX/TEL
20 SEG. ◆

8. Para visualizar los otros valores disponibles, "TIEMPO FAX/TEL - 15 SEG.", "TIEMPO FAX/TEL - 30 SEG." y "TIEMPO FAX/TEL - 40 SEG.", pulsa las teclas:



9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL CONTROL REMOTO

Si el fax está conectado a un **teléfono derivado** que funciona en **multifrecuencia** y está configurado para la **recepción manual**, cada vez que te llama un comunicante que desea enviarte un documento, tú puedes **ordenar la recepción** escribiendo el código * * en el mismo teléfono derivado. La maniobra es equivalente a la acción de pulsar la tecla  del fax.

Puedes reemplazar el segundo "asterisco" de este código utilizando los números del 0 al 9.

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
CONF. LÍNEA TEL ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.LÍNEA TEL
TIPO DE LÍNEA ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF.LÍNEA TEL
CONTROL A DIST. ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONTROL A DIST.
SÍ ◆

8. Pulsa la tecla:



En el visor aparece el código que has configurado precedentemente, por ejemplo:

CONFIG. CÓDIGO
COD.(0/9,*) *8

9. Para introducir el nuevo código, pulsa las teclas:



10. Para confirmar el nuevo código, pulsa la tecla:



11. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



12. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

NO TA

Si quieres desactivar esta función, después del paso 7 pulsa las teclas ◆ para visualizar "CONTROL A DIST. - NO", y luego pulsa la tecla para aceptar y la tecla para colocar el fax nuevamente en el estado de espera inicial.

CONFIGURACIÓN DE LA LISTA DE NÚMEROS EXCLUIDOS

Como ya se mencionó, puedes memorizar en una lista una serie de números no deseados (máx. 10), para no recibir ningún documento enviado por los comunicantes de dicha lista.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF. RECEPCIÓN
EXCLUS. NÚMEROS ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

EXCLUS. NÚMEROS
NUEVO NÚMERO ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

0:ESCRIBIR N°

—

6. Marca el número de fax que quieres bloquear. Para ello, pulsa las teclas:



7. Para dejar un espacio en blanco, para corregir errores de marcación o para introducir caracteres o símbolos especiales, actúa como ya se explicó en "**Faltan sólo tu nombre y tu número de fax**", capítulo "**Comenzar enseguida**".

8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

EXCLUS. NÚMEROS
NUEVO NÚMERO ◆

Ahora puedes interrumpir el procedimiento o bloquear otro número.

9. Para interrumpir el procedimiento, pulsa la tecla:



10. Para bloquear otro número, repite el procedimiento desde el paso 5.

MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE NÚMEROS EXCLUIDOS

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
CONF. RECEPCIÓN
EXCLUS. NÚMEROS ◆

4. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
EXCLUS. NÚMEROS
NUEVO NÚMERO ◆

5. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
EXCLUS. NÚMEROS
MODIFICAR NÚM. ◆

6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ El visor muestra el primer número de la lista de números excluidos.

7. Para encontrar el número que quieres modificar, pulsa las teclas:

◆ Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ De ahora en adelante, para modificar el número repite el procedimiento "Configuración de la lista de números excluidos" desde el paso 6.

ELIMINACIÓN DE LA LISTA DE NÚMEROS EXCLUIDOS

1. Pulsa la tecla:

F En el visor aparece:
MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
CONF. RECEPCIÓN
EXCLUS. NÚMEROS ◆

4. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
EXCLUS. NÚMEROS
NUEVO NÚMERO ◆

5. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
EXCLUS. NÚMEROS
ELIMINAR NÚM. ◆

6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ El visor muestra el primer número de la lista de números excluidos.

7. Para encontrar el número que quieres eliminar, pulsa las teclas:

◆ Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
¿ELIMINAR?
NO ◆

9. Para seleccionar la otra opción disponible, "¿ELIMINAR? - Sí", pulsa las teclas:

◆ Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
EXCLUS. NÚMEROS
ELIMINAR NÚM. ◆

11. De ahora en adelante, para eliminar otros números de la lista repite el procedimiento desde el paso 6.

IMPRESIÓN DE LA LISTA DE NÚMEROS EXCLUIDOS

1. Pulsa la tecla:

F En el visor aparece:
MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
CONF. RECEPCIÓN
MODO RECEPCIÓN ◆

3. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
CONF. RECEPCIÓN
EXCLUS. NÚMEROS ◆

4. Pulsa la tecla:

◆ En el visor aparece:
EXCLUS. NÚMEROS
NUEVO NÚMERO ◆

5. Pulsa las teclas

◆ hasta que en el visor aparezca:
EXCLUS. NÚMEROS
IMPRIMIR LISTA ◆

6. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

◆ Después de realizar la impresión, el fax vuelve automáticamente al estado de espera inicial.

OTRAS PREDISPOSICIONES ÚTILES PARA LA TRANSMISIÓN

CAMBIO DE POSICIÓN DEL NOMBRE Y DEL NÚMERO DE FAX

Las informaciones presentes en el encabezamiento del original que se transmite (nombre, número de fax, fecha y hora y número de páginas) pueden ser recibidas por el fax del destinatario fuera del área del texto y, por lo tanto, apenas debajo del borde superior de la hoja, o dentro del área del texto, levemente más abajo que en el caso anterior.

Tu fax está configurado para enviar estas informaciones en la zona interior del texto.

Cambio de la posición:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX
PARÁMETROS VS. ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.
ECM ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

PARÁMETROS VS.
ENCABEZAM. FAX ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ENCABEZAM. FAX
INTERIOR ◆

8. Para seleccionar el parámetro alternativo, pulsa las teclas:



En el visor aparece:

ENCABEZAM. FAX
EXTERIOR ◆

9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

PROCEDIMIENTO PARA ESCUCHAR LAS SEÑALES DE CONEXIÓN

El fax ya está configurado para que puedas escuchar los **tonos de línea** durante la fase de marcación y también las **señales de conexión** que se intercambian tu fax y el del comunicante. Si esto no ocurriera, prográmalo de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
INSTALACIÓN ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

INSTALACIÓN
NOMBRE REMIT. ◆

4. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

INSTALACIÓN
CONF.LÍNEA TEL ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONF.LÍNEA TEL
TIPO DE LÍNEA ◆

6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

CONF.LÍNEA TEL
ESCUCHA LÍNEA ◆

7. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ESCUCHA LÍNEA

NO



8. Para seleccionar la otra opción disponible, "ESCUCHA LÍNEA - SÍ", pulsa las teclas:



9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ

Si el volumen de los tonos de línea y de las señales de conexión te parece **demasiado bajo** o **demasiado alto**, regúlalo usando la tecla

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

EN LÍNEA

2. Para aumentar o disminuir el volumen del altavoz, pulsa la tecla:



En la primera línea del visor aparece el nivel de volumen configurado.

3. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



REGULACIÓN DEL VOLUMEN DE LA SEÑAL ACÚSTICA

El indicador acústico señala, tanto las condiciones de funcionamiento particulares del fax como los posibles errores o anomalías de funcionamiento.

El **volumen del indicador acústico** se puede **ajustar a ocho niveles** o se puede desactivar completamente.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONFIG. FAX



3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

FECHA Y HORA



4. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

PARÁMETROS VS.



5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.

ECM



6. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

PARÁMETROS VS.

VOL. ZUMBADOR



7. Pulsa la tecla:



El visor muestra el nivel de volumen predeterminado, por ejemplo, 4:

VOL. ZUMBADOR

NIVEL 4



8. Para aumentar o disminuir el volumen, pulsa las teclas:



9. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



10. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



11. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL MODO ECM

El ECM (Modo Corrección de Errores) es un sistema de corrección de los errores provocados por los disturbios de línea. Esta función tiene efecto sólo si se la activó, tanto en tu fax como en el del comunicante, y está indicada por la presencia de una "E" en el visor.

El fax ya está configurado para transmitir en este modo. No obstante, puedes configurarlo para que transmita en modo normal, actuando de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONFIG. FAX ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

FECHA Y HORA ◆

4. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

CONFIG. FAX

PARÁMETROS VS. ◆

5. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

PARÁMETROS VS.

ECM ◆

6. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ECM

SÍ ◆

7. Para visualizar la otra opción disponible, "ECM - NO", pulsa las teclas:



8. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



9. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa la tecla:



10. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la tecla:



C

RECEPCIÓN DE UN ORIGINAL CON EL MÉTODO DE SONDEO

DEFINICIÓN DE SONDEO

Es un pedido de transmisión que un fax le hace a otro fax, para que éste último le envíe el documento solicitado de manera automática.

Las características fundamentales de la comunicación con el método de sondeo son dos:

- **el usuario que recibe el documento es el que solicita el envío.** Es decir, que un usuario puede conectarse a otro fax y hacer que éste le envíe automáticamente un documento (expresamente predispuesto), incluso en ausencia del usuario del otro lado de la línea.
- **el coste de la transacción se carga a la persona que solicita la transmisión** (es decir, al usuario que recibe el documento) y no a la que transmite el documento.

PEDIDO DE TRANSMISIÓN (SONDEO EN RECEPCIÓN)

Debes ponerte de acuerdo con el comunicante sobre la hora a la que deseas realizar el pedido de transmisión, para que introduzca en su fax el documento a transmitir. Luego debes configurar tu fax para que reciba el documento, programando el tipo de marcación con el que quieres llamar a tu comunicante y la hora a la que quieres recibir el documento.

1. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

RECECP. SONDEO ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

RECECP. SONDEO

CONFIG. NUEVO ◆

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

ESCR. HORA

HH:MM

En este punto puedes confirmar la hora actual o introducir la hora nueva en superposición, por ejemplo "18:20".

5. Para escribir la hora nueva en superposición, pulsa las teclas:



6. Para confirmar, tanto la hora actual como la nueva, pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

ESCRIBIR N°

7. Marca el número del destinatario usando el teclado numérico.

Para ello, pulsa las teclas:



8. Si lo deseas, puedes buscar el número del destinatario en la agenda telefónica (consulta "**Programación de la agenda telefónica**").

Para ello:

1. Pulsa la tecla .
2. Pulsa las teclas  para encontrar el número deseado.
o bien
1. Pulsa la tecla con la inicial del nombre que estás buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre en orden alfabético.

9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

 El fax muestra, durante algunos segundos, el mensaje "SONDEO CONFIG." y luego vuelve automáticamente al estado de espera inicial. En la segunda línea del visor aparece: "REC.SONDEO 18:20".

MODIFICACIÓN DE UN SONDEO EN RECEPCIÓN YA CONFIGURADO

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

 hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
RECECP. SONDEO ◆

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

RECECP. SONDEO
CONFIG. NUEVO ◆

4. Pulsa las teclas

 hasta que en el visor aparezca:

RECECP. SONDEO
MODIFICAR ◆

5. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

ESCR. HORA
HH:MM

A partir de este punto, sigue el procedimiento de "**Pedido de transmisión (sondeo en recepción)**" desde el paso 5.

CANCELACIÓN DE UN SONDEO EN RECEPCIÓN YA CONFIGURADO

1. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas

 hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
RECECP. SONDEO ◆

3. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

RECECP. SONDEO
CONFIG. NUEVO ◆

4. Pulsa las teclas

 hasta que en el visor aparezca:

RECECP. SONDEO
ELIMINAR ◆

5. Pulsa la tecla:

 En el visor aparece:

¿ELIMINAR?
NO ◆

6. Para visualizar la otra opción disponible, "¿ELIMINAR? - SÍ", pulsa las teclas:



7. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:

 El sondeo en recepción se elimina automáticamente y el fax vuelve, también de modo automático, al estado de espera inicial.

QUÉ SUCEDE SI FALTA LA CORRIENTE

En caso de caída de tensión, el fax **conserva siempre en la memoria: los números programados en la agenda telefónica y los informes**, mientras que los documentos contenidos en la memoria se perderán. La fecha y la hora se perderán también. Por lo tanto, hará falta configurarlas otra vez siguiendo las operaciones del punto "**Configuración de la fecha y de la hora por primera vez**" del capítulo "**Comenzar enseguida**".

QUÉ SUCEDE SI EL PAPEL O LA TINTA SE HAN AGOTADO

Si durante la recepción **falta el papel o se atasca, se agota la tinta o alzas la consola operativa**, la impresión se interrumpe, en el visor aparece el mensaje correspondiente y el documento que estás recibiendo se **graba transitoriamente en la memoria**. Cuando se resuelve la anomalía, el fax reactiva la impresión.

TRANSMISIÓN CON RESULTADO NEGATIVO

Si **la transmisión no se produce** debido a anomalías de línea o del fax, el indicador luminoso error "●▲" se enciende y se emite una breve señal acústica; en este caso, el fax imprime automáticamente **el informe de transmisión** (ver "**Impresión de informes y listas**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**"), en el que un **código de error** indica la causa de la anomalía (encontrarás la lista de todos los códigos de error más adelante).

QUÉ SUCEDE SI COLOCAS UN ORIGINAL EN EL DISPOSITIVO DE INTRODUCCIÓN AUTOMÁTICA (ADF) MIENTRAS EL FAX ESTÁ IMPRIMIENDO

Si colocas un original en el dispositivo de introducción de documentos originales mientras el fax está realizando una copia o mientras está imprimiendo un informe o un documento en recepción, el fax se comporta de la siguiente manera:

- **si está realizando una copia**, el fax interrumpe la impresión y, a través de una serie de mensajes, te guiará para volver al estado de espera inicial;
- **si está imprimiendo un informe**, el fax interrumpe la impresión y, a través de una serie de mensajes, te guiará para volver al estado de espera inicial;
- **si está recibiendo un documento:**
 - interrumpe la impresión y comienza a memorizar el documento recibido. En el visor aparece el mensaje "REC. EN MEM."

Cuando se concluye la memorización, en el visor aparece el mensaje "DOCUMENTO EN MEM".

En este punto, el fax te guiará para retirar el original en el dispositivo de introducción de documentos originales. Luego retomará la impresión del documento memorizado.

PEQUEÑOS INCONVENIENTES

La lista que sigue te puede servir de guía para solucionar pequeños inconvenientes.

INCONVENIENTE	SOLUCIÓN
El fax no muestra ningún mensaje.	Controla que esté conectado a la toma de corriente y a la línea telefónica.
El original no se carga correctamente.	Controla que el original respete las recomendaciones listadas en el punto " Tipos de originales que puedes usar ", capítulo " Operaciones de transmisión y recepción ".
El fax no logra transmitir.	Controla que el original no esté atascado. La línea está ocupada: espera que se libere y activa nuevamente la transmisión.
El fax no recibe en modo automático.	Lo has configurado para la recepción manual: colócalo en recepción automática.
El fax no logra copiar ni recibir.	Controla que el original o la hoja de papel no estén atascados. Estás utilizando un tipo de papel que no es adecuado: controla las características del papel listadas en el " Datos técnicos ".
El fax imprime copias completamente blancas.	Coloca correctamente el original, con el lado a copiar boca abajo.

NOTA

Cuando el fax no funciona en transmisión o en recepción, también puede depender de otras causas que no aparecen en la lista. Estas causas se indicarán como **código de error** en el "**Informe de transmisión**" y en el "**Informe de la actividad**", ver "**Impresión de informes y listas**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**".

CÓDIGOS DE ERROR

Los códigos de error impresos en el informe de transmisión y en el informe de la actividad están formados por **dos cifras** que indican la **causa** del error. Por motivos de espacio, en el informe de la actividad aparece solamente el código de dos cifras, sin ningún mensaje.

CÓDIGO	MENSAJE	CAUSA DEL ERROR	QUÉ DEBES HACER
OK	OK	Resultado positivo.	Ninguna acción.
02	CONEXIÓN IMPOSIBLE CONTROLAR CON EL REMIT.	El fax no detecta ningún tono de línea o recibe señales irregulares.	Comprueba que el fax esté conectado correctamente a la línea telefónica y que el receptor no esté descolgado. Luego intenta otra vez la conexión.
03	RESPUESTA NO RECIBIDA	El destinatario no responde o no es un fax.	Controla que el número del destinatario sea exacto.
04	ERRORES EN TRANSMISIÓN REENVIAR DESDE PÁGINA	Se detectó una anomalía durante la transmisión.	Repite la transmisión a partir de la página indicada en el informe.
05	ERRORES EN TRANSMISIÓN REENVIAR LAS PÁGINAS:	El fax del destinatario ha detectado errores durante la recepción.	Repite la transmisión a partir de las páginas indicadas en el informe.
06	LÍNEA OCUPADA	La línea está ocupada.	Intenta otra vez con la línea libre.
07	DOC. DEMASIADO LARGO	El original a transmitir es demasiado largo. El tiempo empleado para la transmisión supera los límites permitidos.	Divide el original que debes transmitir.
01 y 08	CONTROLAR EL DOCUMENTO	El lector óptico no logra leer el original.	Saca el original del ADF y colócalo nuevamente. Repite la operación de transmisión.
09	TRANS. INTERRMP.CON STOP	Has interrumpido la transmisión.	Ninguna acción.
10	ERRORES EN RECEPCIÓN CONTROLAR CON EL REMIT.	Se detectó una anomalía durante la recepción.	Llama al comunicante y pídele que te envíe nuevamente el documento.
11	RECEPCIÓN IMPOSIBLE MEMORIA LLENA	Durante la fase de recepción se produjo una anomalía de impresión. La recepción ha continuado en la memoria, pero la memoria se ha llenado antes de que la recepción terminara.	Resuelve la anomalía y espera que termine la impresión del documento en memoria.
OK?	OK?	El documento fue recibido pero la calidad de impresión es poco satisfactoria.	Llama al comunicante.
13	ERROR EN SONDEO CONTROLAR CON EL REMIT.	El comunicante no ha dejado ningún original en el ADF y no ha predispuesto su fax para la transmisión con el método de sondeo.	Llama otra vez al comunicante.

INDICACIONES Y MENSAJES

Los **inconvenientes** que puedes encontrar generalmente están señalados por **indicaciones acústicas** (acompañadas, algunas veces, por **indicaciones visuales**: indicador luminoso de error "●▲" encendido) o por **mensajes de error en el visor**.

El fax también emite **indicaciones acústicas** y presenta **mensajes en el visor**, que **no indican un estado de error**.

INDICACIONES ACÚSTICAS DE ERROR

Señal corta de 1 segundo

- Pulsaste una tecla equivocada durante una fase operativa cualquiera.

Señal larga de 3 segundos e indicador luminoso de error encendido

- Transacción no realizada correctamente.

Señal continua

- Invitación a colgar el auricular, si te olvidaste de hacerlo al final de una operación cualquiera que te hizo descolgarlo.

N O T A

Para **apagar** el indicador luminoso de error "●▲" pulsa la tecla .

MENSAJES DE ERROR EN EL VISOR

AGENDA LLENA

Estás intentando memorizar un número de fax o de teléfono en la agenda telefónica, pero la agenda está llena: borra al menos un número de teléfono o de fax de la agenda.

AGENDA VACÍA

Estás intentando modificar/eliminar un número de fax o de teléfono de la agenda telefónica, pero la agenda está vacía.

CAMBIAR CARTUCHO

Se acabó la tinta del cartucho: reemplaza el cartucho de impresión (consulta "**Sustitución del cartucho de impresión**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**").

COLOCAR DOCUM.

Estás configurando una transmisión desde la memoria sin haber colocado el original en el dispositivo de introducción automática de documentos originales (ADF): coloca el documento en el ADF.

COMPROBAR CART.

- El fax no detecta la presencia del cartucho de impresión porque te olvidaste de colocarlo o porque no lo colocaste correctamente: introduce/reintroduce el cartucho.
- Algunos inyectores del cartucho están dañados e influyen negativamente en la calidad de impresión: lleva a cabo el procedimiento de restablecimiento del cartucho (consulta "**Restablecimiento del cartucho de impresión y control de los inyectores**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**").

CONFIG. ERRÓNEA

La fecha y la hora no están correctamente configuradas: consulta "**Configuración de la fecha y de la hora por primera vez**" y "**Modificación de la fecha y la hora**", capítulo "**Comenzar enseguida**".

CONTROLAR DOCUM., PULSAR <▽>

El original no se carga correctamente: acomoda el original en el dispositivo de introducción automático (ADF) y pulsa la tecla  para restablecer las condiciones normales de funcionamiento del fax.

CONTROL PAPEL, PULSAR <▽>

- Falta papel en la bandeja de alimentación de papel: colócalo y pulsa  para borrar el mensaje del visor.
- El papel no se carga correctamente: acomoda el papel en la bandeja y pulsa la tecla  para restablecer las condiciones normales de funcionamiento del fax.

COPIA INTERRUPT.

- Interrumpiste la copia pulsando la tecla .
- Se produjo una anomalía durante la fase de copia del original, que impedía su impresión: controla en el visor el tipo de anomalía y soluciona el inconveniente.

DOCUMENTO EN MEM

El documento recibido se memorizó porque había una anomalía durante la fase de recepción que impedía su impresión inmediata: controla el tipo de anomalía (ausencia o atascamiento del papel, fin de la tinta, etc.) y soluciona el inconveniente.

ERROR PAPEL, PULSAR <▽>

Se atascó el papel durante la copia o la recepción: pulsa la tecla  y, si la hoja no sale automáticamente, controla dónde se atascó y sácala (ver "**Extracción de hojas de papel atascadas**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**").

ERROR RECEPC.

La recepción no se produjo correctamente: pulsa la tecla  para apagar el indicador luminoso de error "●▲" y para borrar el mensaje del visor.

ERROR TRANSA.

La transmisión no se produjo correctamente: pulsa la tecla  para apagar el indicador luminoso de error "●▲" para borrar el mensaje del visor y repite la transmisión.

LÍNEA OCUPADA

Estás intentado realizar el procedimiento de reconocimiento del ritmo de los tonos de llamada (consulta "**Activación/desactivación del reconocimiento del ritmo de los tonos de llamada**", capítulo "**Operaciones más complejas**"), pero la línea está ocupada: intenta otra vez más tarde.

LISTA LLENA

- Estás intentando agregar un número de fax o de teléfono a la lista de números excluidos, pero la lista está llena: borra al menos un número de la lista (consulta "**Eliminación de la lista de números excluidos**", capítulo "**Operaciones más complejas**").
- Estás intentando enviar un original desde la memoria a más de 10 destinatarios. El fax te permite enviar un original desde la memoria a una cantidad máxima de 10 destinatarios (consulta "**Transmisión de un original a varios destinatarios**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**").

LISTA VACÍA

- Estás intentando modificar/eliminar una transmisión desde la memoria sin haberla configurado antes.
- Pediste la impresión del informe de actividad, pero el fax no realizó ninguna transacción (transmisión/recepción).
- Estás intentando ver/imprimir la lista de llamadas en entrada/salida, pero el fax no recibió ninguna llamada.

MEMORIA LLENA

Uno o más documentos recibidos en memoria, debido a una anomalía que se produjo durante la recepción, han llenado la memoria: controla el tipo de anomalía (ausencia o atascamiento del papel, fin de la tinta, etc.) y soluciona el inconveniente. Los documentos se imprimirán automáticamente, dejando libre la memoria.

NO CONFIGURADA

Estás intentando eliminar/modificar una transmisión desde la memoria sin haberla configurado.

NO CONFIGURADO

Estás intentando eliminar/modificar un sondeo en recepción sin haberlo configurado.

NO PERMITIDO

Estás realizando una operación que el fax no permite.

NO PROGRAM.

Elegiste una posición (00-59) de la agenda telefónica en la que no memorizaste ningún número de fax ni de teléfono: escoge otra posición o programa la que has apenas elegido (consulta "**Programación de la agenda telefónica**", capítulo "**Operaciones de transmisión y recepción**").

REC. EN MEM.

La recepción prosigue en la memoria porque se comprobó una anomalía durante la fase de recepción de un documento que impedía su impresión: controla, en la línea inferior del visor, el tipo de anomalía que se produjo y resuelve el inconveniente.

REPET. AUTOM. NNN

La conexión no se produjo debido a anomalías de línea o porque el comunicante está ocupado: el fax está en espera para realizar los intentos de remarcado automático.

REPET.SONDEO

Programaste un sondeo en recepción y la conexión no se produjo debido a anomalías de línea o porque el comunicante está ocupado: el fax está en espera para realizar los intentos de remarcado automático.

SACAR DOCUMENTO, PULSAR <▽>

- Se atascó un original durante la copia o la transmisión: pulsa la tecla  y, si el original no sale automáticamente, saca manualmente el original atascado (ver "**Extracción de originales atascados**", capítulo "**Operaciones de mantenimiento**").
- Interrumpiste la fase de escaneado del original pulsando la tecla .

VACÍO

Pediste la impresión del informe de la última transmisión, pero el fax no realizó ninguna transmisión.

YA CONFIGURADA

Ya configuraste una transmisión desde la memoria. No puedes configurar otra al mismo tiempo.

YA CONFIGURADO

Ya configuraste un sondeo en recepción. No puedes configurar otro al mismo tiempo.

OTRAS SEÑALES ACÚSTICAS

Señal breve de 1 segundo

- Transacción efectuada correctamente.

Señal intermitente de 20 segundos

- Invitación a descolgar el auricular para contestar una llamada telefónica.

OTROS MENSAJES EN EL VISOR

CART. CASI AGOT.

La tinta del cartucho está por agotarse.

CONECTANDO

El fax está realizando la conexión al fax del destinatario.

CONTROL IMPRES.,

1=SALIR 0=REPET.

El fax realizó automáticamente un control de los inyectores del cartucho de impresión con la correspondiente prueba de impresión: observa la prueba, controla que la calidad de impresión sea aceptable y selecciona de acuerdo con los resultados.

DESCOLGAR RECEPT

El comunicante reservó una comunicación vocal: descuelga el auricular para contestar la llamada.

DOC. Nº XXXX

Configuraste una transmisión desde la memoria y el fax acaba de memorizar el original. "XXX" corresponde al número que identifica el original apenas memorizado.

DOCUM. LISTO

Colocaste correctamente el original en el ADF.

EN LÍNEA

Tomaste la línea telefónica descolgando el auricular del teléfono conectado.

ESPERE

El fax está llevando a cabo un procedimiento.

IMPRIMIENDO

El fax está imprimiendo un informe o una lista.

IMPRIM. MEMORIA

Si falta o si se atasca el papel de impresión o si está por agotarse la tinta del cartucho de impresión, el fax memoriza los documentos en recepción. Cuando se restablecen las condiciones de funcionamiento del fax, éste imprime los documentos contenidos en la memoria.

LÍNEA EN ESPERA, PULSAR ESPERA

Suspendiste transitoriamente una conversación telefónica pulsando la tecla ; pulsa nuevamente la tecla  para continuar la conversación con el destinatario.

MARCANDO

El fax está marcando el número del destinatario que has llamado.

MEMORIZANDO

El fax está memorizando las páginas que forman el original a copiar.

¿NUEVO CARTUCHO?, 1=SI 0=NO

Colocaste un cartucho de impresión por primera vez o lo sacaste y lo colocaste de nuevo: responde como corresponde. Si respondes afirmativamente pero el cartucho no es nuevo, el fax no detectará el final de la tinta.

RECEPC.COMPLET.

La recepción se ha efectuado correctamente.

RECEPC.INTERRUMP

Interrumpiste la recepción pulsando la tecla .

REC.SOND HH:MM

Realizaste un pedido de transmisión (Sondeo en recepción).

SONDEO CONFIG.

Configuraste un sondeo en recepción.

TAPA ABIERTA

Alzaste la consola operativa.

TRANS. DE MEM.

Programaste una transmisión desde la memoria.

TRANSM. COMPLET.

La transmisión se efectuó correctamente.

TRANSM.CONFIG.

Configuraste una transmisión desde la memoria.

TRANSM.INTERRUMP

Interrumpiste la transmisión pulsando la tecla .


TRANSMITIENDO

Hay una transmisión en curso.


SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN

El cartucho de impresión **se debe sustituir** cuando **se agota la tinta (los cartuchos de impresión agotados no se pueden utilizar por segunda vez)** o cuando se nota una **disminución de la calidad de impresión**.


En el primer caso, el fax imprime automáticamente una hoja para recordarte que la tinta del cartucho está por acabarse y que debes reemplazarlo.

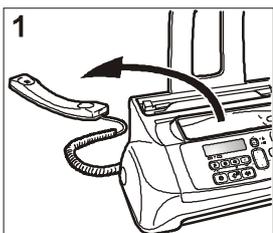


1. Descuelga el auricular telefónico y colócalo sobre una superficie estable.

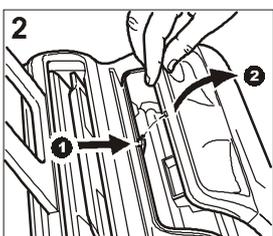


2. Desengancha y alza la consola operativa como lo indican las flechas.

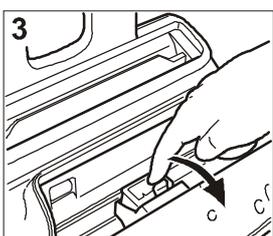

3. Desbloquea el cartucho de impresión accionando la palanca, como lo indica la flecha.

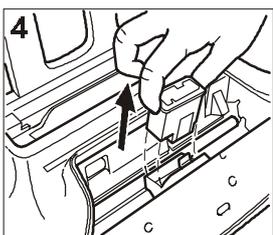


4. Retira el cartucho usado de su alojamiento.

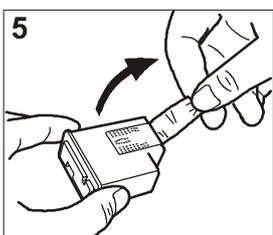


5. Retira el cartucho nuevo de su paquete y, sujetándolo por los dos lados, quita la película que protege los inyectores.




- ¡Atención!**
6. Evita tocar los contactos eléctricos.

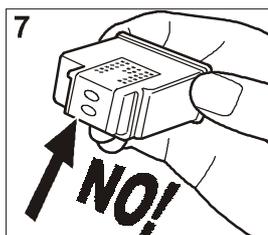

- ¡Atención!**
7. Evita tocar los inyectores.

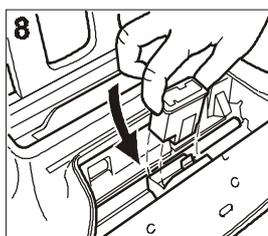

8. Coloca el cartucho nuevo en su alojamiento con los contactos eléctricos girados hacia el alojamiento del cartucho.

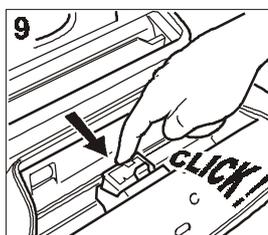

9. Empuja el cartucho nuevo hasta oír el clic que confirma su correcta introducción.

10. Cierra nuevamente la consola operativa y coloca otra vez el auricular telefónico en su alojamiento.

NOTA

Si reemplazaste el cartucho porque se **agotó la tinta**, cuando cierres la consola operativa el fax reconocerá automáticamente la sustitución y **en el visor aparecerá** el mensaje "¿CARTUCHO NUEVO? 1 = SÍ, 0 = NO". Configura el valor 1.

Entonces, el fax ejecuta **automáticamente** el procedimiento de **restablecimiento del cartucho de impresión** y el **control de los inyectores**, que se concluye con la impresión, en una hoja introducida automáticamente, de una escala numerada y de un texto que te indica que el cartucho se reemplazó correctamente. Si la calidad de impresión de la escala numerada o del texto no es satisfactoria, consulta "**Colocar el cartucho de impresión**", capítulo "**Comenzar enseguida**".

En cambio, si lo reemplazaste debido a una **disminución de la calidad de impresión**, actúa de la siguiente manera:

1. Pulsa la tecla



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

CONF. RECEPCIÓN ◆

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ

MANT. CARTUCHO ◆

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MANT. CARTUCHO
NUEVO CARTUCHO

4. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

NUEVO CARTUCHO
NO

5. Para visualizar la otra opción disponible, "NUEVO CARTUCHO - Sí", pulsa las teclas:



6. Pulsa la tecla:



El fax lleva a cabo la operación de restablecimiento del cartucho de impresión y de control de los inyectores, imprimiendo el resultado de diagnóstico.

Para interpretarlo, consulta "Colocar el cartucho de impresión", capítulo "Comenzar enseguida".

RESTABLECIMIENTO DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN Y CONTROL DE LOS INYECTORES

Si se produce una **disminución de la calidad de impresión**, puedes realizar una operación rápida de restablecimiento del cartucho de impresión y de control de los inyectores, que se concluye con la impresión del resultado de diagnóstico de su estado.

1. Pulsa la tecla



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
CONF. RECEPCIÓN

2. Pulsa las teclas



hasta que en el visor aparezca:

MENÚ
MANT. CARTUCHO

3. Pulsa la tecla:



En el visor aparece:

MANT. CARTUCHO
NUEVO CARTUCHO

4. Pulsa las teclas:



En el visor aparece:

MANT. CARTUCHO
LIMPIEZA CART.

5. Para confirmar tu elección, pulsa la tecla:



En el visor aparece:

LIMPIEZA CART.
NO

6. Para visualizar la otra opción disponible, "LIMPIEZA CART. - Sí", pulsa las teclas:



7. Pulsa la tecla:



El fax lleva a cabo la operación de restablecimiento del cartucho de impresión y de control de los inyectores, imprimiendo el resultado de diagnóstico.

Para interpretarlo, consulta "Colocar el cartucho de impresión", capítulo "Comenzar enseguida".

NOTA

Si lo deseas, en cualquier momento puedes interrumpir el procedimiento pulsando la tecla


NOTA

Si luego del procedimiento de restablecimiento el resultado de diagnóstico aún fuera inferior a tus expectativas, realiza estas maniobras en el orden que sigue, deteniéndote apenas obtienes una muestra de impresión satisfactoria.


- Realiza, con el fax, la copia de un documento con el tipo de gráfica o de texto deseado y evalúa su calidad.
- Cambia el tipo de papel (es posible que el papel que estás usando sea muy poroso) y repite el procedimiento.
- Extrae y coloca nuevamente el cartucho.
- Extrae el cartucho y controla visualmente la ausencia de corpúsculos en los inyectores de impresión; si hay un corpúsculo, quítalo con precaución, evitando tocar los contactos eléctricos. Por último, coloca otra vez el cartucho.
- Extrae el cartucho y limpia los contactos eléctricos, tanto del cartucho como del carro, consulta "Limpieza de los contactos eléctricos del cartucho de impresión".
- Coloca nuevamente el cartucho.
- Llama el servicio de asistencia técnica.

LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS DEL CARTUCHO DE IMPRESIÓN


Con el fax **desconectado de la toma de alimentación**:

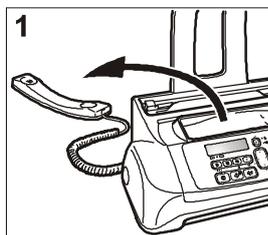


1. Descuelga el auricular telefónico y colócalo sobre una superficie estable.

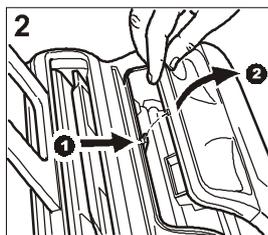


2. Desengancha y alza la consola operativa como lo indican las flechas.

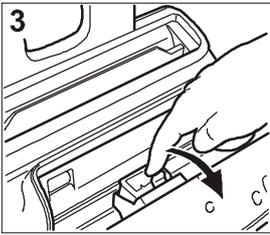


3. Desbloquea el cartucho de impresión accionando la palanca, como lo indica la flecha.

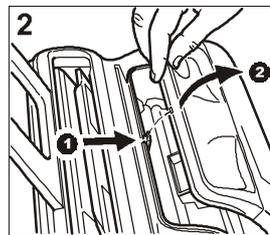


2. Desengancha y alza la consola operativa como lo indican las flechas.

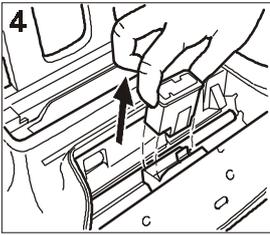


4. Retira el cartucho de su alojamiento.

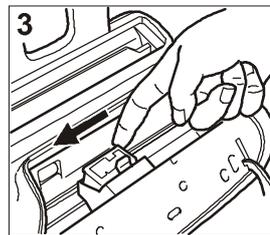


3. Desplaza el carro del cartucho hasta colocarlo en el extremo izquierdo del fax.

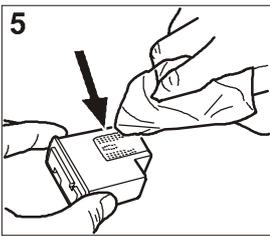


5. Limpia los contactos eléctricos usando un paño apenas humedecido.
¡Atención!
No toques los inyectores.

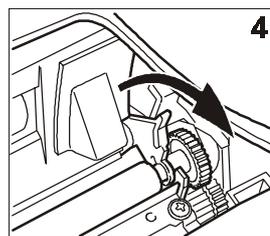

4. Desengancha el rodillo de arrastre del papel accionando la palanca, como lo indica la flecha.

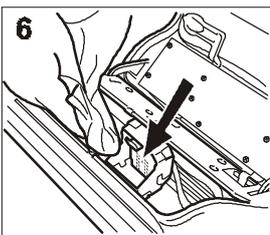

6. Limpia también, con un paño apenas humedecido, los contactos eléctricos del carro del cartucho.

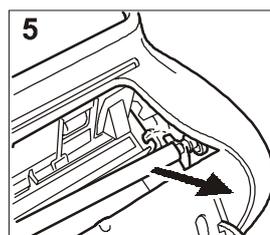

5. Saca el rodillo de su alojamiento.

7. Coloca nuevamente el cartucho en su alojamiento, con los contactos eléctricos girados hacia el alojamiento del cartucho.
8. Empuja el cartucho hasta oír el clic que confirma su correcta introducción.
9. Cierra la consola operativa y coloca otra vez el auricular telefónico en su alojamiento.




6. Limpia el vidrio del lector óptico usando un **pañó humedecido** con un producto específico de limpieza para vidrios y sécalo cuidadosamente.
¡Atención!
No eches ni rocíes el producto de limpieza directamente sobre el vidrio.


LIMPIEZA DEL LECTOR ÓPTICO

El polvo que se acumula en el vidrio del lector óptico puede provocar problemas de lectura de los documentos. Para evitar este inconveniente, cada tanto debes limpiar el vidrio de la siguiente manera:


Con el fax **desconectado de la toma de alimentación**:

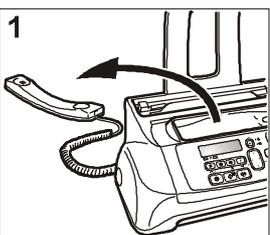

1. Descuelga el auricular telefónico y colócalo sobre una superficie estable.

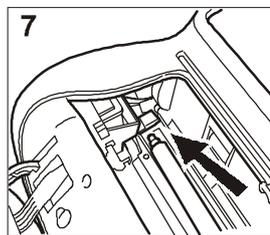

7. Coloca un extremo del rodillo sobre el perno situado en la parte izquierda del fax, como lo indica la flecha.

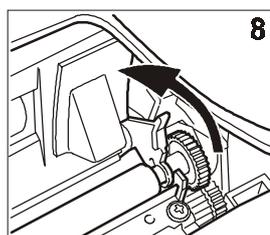

8. Engancha el rodillo accionando la palanca, como lo indica la flecha.

- Cierra la consola operativa y coloca otra vez el auricular telefónico en su alojamiento.

NOTA

Para comprobar que el lector óptico esté limpio, realiza una copia con un original blanco. Si en la copia aparecen líneas verticales y, controlando el lector óptico ves que está perfectamente limpio, dirígete a personal técnico cualificado.

LIMPIEZA DE LA CARROCERÍA

- Desenchufa el fax de la toma de corriente y de la toma telefónica.
- Utiliza exclusivamente un paño suave que no se deshilache, humedecido con un detergente neutro diluido en agua.

EXTRACCIÓN DE ORIGINALES ATASCADOS

Durante la **transmisión** o la **copia**, es posible que un **original** quede **atascado**. Esta situación se indica en el visor con el mensaje: **"SACAR DOCUMENTO, PULSAR <▽>"**.

Trata de expulsar el original pulsando la tecla . Si el original no sale, debes extraerlo manualmente de la siguiente manera:



- Tira del original jalando hacia arriba y prestando atención a que no se rompa.

o



- Tira del original jalando hacia abajo y prestando atención a que no se rompa.

NOTA

No utilices nunca objetos puntiagudos para retirar los originales atascados.


EXTRACCIÓN DE HOJAS DE PAPEL ATASCADAS

Si el papel que sirve para imprimir documentos en recepción o para copiar los originales se atascara (esta situación se indicará en el visor con el mensaje **"ERROR PAPEL, PULSAR <▽>"**), intenta expeler la hoja pulsando la tecla . Si la hoja no sale, debes extraerla manualmente de la siguiente manera:



- Tira de la hoja jalando hacia arriba y prestando atención a que no se rompa.

o

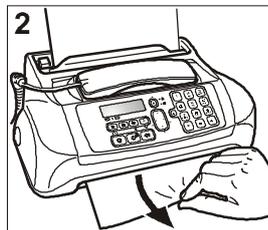

- Tira de la hoja jalando hacia abajo y prestando atención a que no se rompa.

NOTA

No utilices nunca objetos puntiagudos para retirar las hojas atascadas.

NOTA

Si después de realizar las operaciones de extracción aún no logras retirar el original o la hoja de papel atascados, es posible que hayan quedado trabados dentro del fax. En este caso, actúa de la siguiente manera:

- Descuelga el auricular telefónico y colócalo sobre una superficie estable (consulta la fig. 1 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Desengancha y alza la consola operativa (consulta la fig. 2 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Desplaza el carro del cartucho hasta colocarlo en el extremo izquierdo del fax (consulta la fig. 3 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Desengancha el rodillo de arrastre del papel accionando la palanca (consulta la fig. 4 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Saca el rodillo de su alojamiento (consulta la fig. 5 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Retira el original o la hoja de papel atascados.
- Coloca un extremo del rodillo sobre el perno situado en la parte izquierda del fax (consulta la fig. 7 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Engancha el rodillo accionando la palanca (consulta la fig. 8 del procedimiento **"Limpieza del lector óptico"**).
- Cierra otra vez la consola operativa y coloca nuevamente el auricular telefónico en su alojamiento.

FABRICANTE Y ASISTENCIA

FABRICANTE

Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (TO)
ITALIA

ASISTENCIA

Si el fax no funciona como está previsto, o si tienes preguntas que hacerle al fabricante, llama al número indicado en la "Warranty Card".

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo Receptor-transmisor de mesa
Visor LCD 16 + 16 caracteres
Capacidad de memoria 360 Kbyte
Dimensiones
Anchura 340 mm
Profundidad 220 mm + 235 mm (**)
Altura 133 mm + 272 mm (**)
Peso 2,5 Kg. aproximadamente

CARACTERÍSTICAS DE COMUNICACIÓN

Red telefónica Pública/privada
Compatibilidad ITU
Velocidad de comunicación 14400-9600-7200-4800-2400 (con "fall back" automático)
Método de compresión MH, MR, MMR

CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTACIÓN

Tensión 220-240 VAC o 110-240 VAC (plaqueta en la parte inferior del fax)
Frecuencia 50-60Hz (plaqueta en la parte inferior del fax)
Potencia absorbida:
 - en estado de espera 4W aprox.
 - potencia máx. 35W

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de 5°C a +35°C (funcionamiento)
 de -15°C a +45°C (transporte)
 de 0°C a +45°C (almacenamiento y estacionamiento)
Humedad relativa 15%-85%(funcionamiento / almacenamiento / estacionamiento)
 5%-95% (transporte)

CARACTERÍSTICAS DEL LECTOR

Método de escaneado CIS
Resolución de lectura:
 - horizontal 8 pixel/mm
 - vertical ESTÁNDAR 3,85 líneas/mm
 - vertical FINA 7,7 líneas/mm

CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN

Tiempo de transmisión 7 seg. aprox. (14400 bps) (*)
Capacidad del dispositivo de introducción de originales **Alimentación automática:**
 5 hojas A4 (70 gr/m² - 90 gr/m²)

CARACTERÍSTICAS DE RECEPCIÓN

Sistema de impresión .. Impresión en papel común con impresora de chorro de tinta
Anchura máx. de impresión 204 mm
Profundidad máx. de impresión 282 mm
Papel de impresión A4 (210 x 297 mm)
Alimentación de papel .. Bandeja para papel común (máx. 40 hojas 80 gr/m²)

CARACTERÍSTICAS DO CONTESTADOR AUTOMÁTICO (SÓLO MODELOS CON CONTESTADOR AUTOMÁTICO INTEGRADO)

- Capacidad de grabación: 15' aprox.
- Memorándum
- 2 mensajes de respuesta
- Función sólo de respuesta
- Función "Exclusion pago llamada"
- Acceso rápido desde la consola y desde remoto
- Código de acceso
- Grabación de mensajes
- Conservación de los mensajes en caso de caída de la tensión.

(*) = Formato ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) en resolución estándar y compresión MMR.

(**) = Con la extensión de soporte del papel.



STANDARD FORM
CCITT F1

THE SLEREXE COMPANY LIMITED
SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER
 TELEPHONE BOOLE (94513) 51017 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC 4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
 Mining Surveys Ltd.,
 Holtroyd Road,
 Reading,
 Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,


 P. J. CROSS
 Group Leader - Facsimile Research

A

- Acceso al contestador automático
 - activación/desactivación 35
- Activación del contestador automático 33
- Agenda telefónica 28
 - cancelar un número 29
 - impresión de los datos de la agenda telefónica 29
 - impresión de los datos memorizados 32
 - modificar un número 28
 - programación 28
 - transmitir consultando la agenda telefónica 29
- Ambiente
 - reciclaje ambiental 3
- Aparato telefónico
 - llamar los últimos números 18
 - llamar por teléfono con el método más veloz 18
 - llamar utilizando la agenda telefónica 18
 - uso del teléfono 18
- Asistencia
 - número telefónico para la Asistencia 62

B

- Bandeja de alimentación de papel común (ASF) 7, 14

C

- Características de la línea
 - paso de una línea pública a una línea privada 11
- Carrocería
 - limpieza 61
- Cartucho de impresión
 - colocación del cartucho de impresión 14
 - limpieza de los contactos eléctricos 59
 - restablecimiento y control de los inyectores 15, 59
 - sustitución del cartucho de impresión 58
- Código de acceso al contestador automático
 - cancelación 34
 - configuración 34
 - modificación 34
- Código del control remoto 46
- Códigos de error 53, 54
- Componentes
 - partes externas e internas 7
- Conexión
 - a la línea telefónica 8
 - a la red de alimentación 9
 - del auricular telefónico 8
 - tomas de conexión 7
- Configuración
 - exigencias de homologación 4
 - selección de algunos parámetros 9
- Configuración de la lista de números excluidos 47
- Consola 5

- Consola para el contestador automático 33
- Contactos eléctricos
 - del carro del cartucho 59, 60
- Contestador automático 33, 63
 - activación 33
 - activación/desactivación del acceso al contestador 35
 - borrar los mensajes y los memorándum 38
 - cancelación del código de acceso 34
 - cancelar la respuesta 2 36
 - configuración del código de acceso 34
 - consola 33
 - control a distancia 38
 - duración de los memorándum y de los mensajes 37
 - escuchar la respuesta 1 36
 - escuchar la respuesta 2 36
 - escuchar los mensajes y los memorándum 38
 - funciones de seguridad y acceso 34
 - funciones especiales 39
 - evitar tarifa 39
 - recepción silenciosa 40
 - sólo respuesta 40
 - grabación de la respuesta 1 35
 - grabación de la respuesta 2 36
 - impresión de los parámetros de configuración 41
 - modificación del código de acceso 34

Contraste

- ajustes 23, 24

- Control a distancia del contestador automático 38, 39

Copia

- copiado 19
- interrumpir el copiado en curso 19
- tipos de originales que puedes copiar 19
- valor de reproducción 19
- valores de contraste y resolución 19

Corriente

- falta la corriente 53

D

Datos técnicos

- características de alimentación 63
 - características de comunicación 63
 - características de recepción 63
 - características de transmisión 63
 - características del lector 63
 - características do contestador automático 63
 - características generales 63
 - condiciones ambientales 63
- Dispositivo de introducción automática (ADF) 7, 15, 23

E

- ECM (Modo Corrección de Errores) 51
- Eliminación de la lista de números excluidos 48
- Embalaje
 - contenido del embalaje 8

F

Fabricante

- cómo ponerse en contacto 62
- número telefónico 62

Fecha y hora

- configuración de la fecha y la hora 10
- modificación de la fecha y la hora 10

Funciones de seguridad y acceso 34

I

Identificación remitente

- nombre 12
- nombre y número de fax
posición 13, 49
- número de fax 12

Impresión de la lista de números excluidos 48

Impresión del menú y sus funciones 15

Indicador luminoso "ERROR" 55

Informes

- impresión a petición 31
 - impresión automática 31
 - informe de actividad 30
 - informe de caída de tensión 30
 - informe de la última transmisión 30
 - informe de la última transmisión circular 30
 - informe de transmisión errónea 30
 - interpretación de los informes 30
-

L

Lector óptico

- limpieza 60

Limpieza

- carrocería 61
- contactos eléctricos 59
- lector óptico 60

Listas

- lista de los números excluidos 32
 - lista de los parámetros de configuración 32
 - lista de los parámetros de instalación 32
 - lista de parámetros de configuración de recepción 32
-

M

Mantenimiento

- control de los inyectores 59
- extracción de hojas de papel atascadas 61
- extracción de originales atascados 61
- limpieza de la carrocería 61
- limpieza de los contactos eléctricos 59
- limpieza del lector óptico 60
- número telefónico para la Asistencia 62
- precauciones de uso 3
- problemas y soluciones
 - el papel o la tinta se han agotado 53
 - pequeños inconvenientes 53
 - qué sucede si falta la corriente 53
 - transmisión con resultado negativo 53
- restablecimiento del cartucho de impresión 59
- sustitución del cartucho de impresión 58

Marcación

- a impulsos = decádica 11
-

Marcación automática 25

Memorándum y mensajes

- borrar 38
- duración 37
- escuchar 38

Memoria

- transmisión desde la memoria 25
- modificación/activación/cancelación 26

Mensajes

- mensajes de error en el visor 55
- otros mensajes en el visor 57

Modificación de la lista de números excluidos 47

N

Número telefónico para la Asistencia 62

O

Originales

- dispositivo de introducción automática (ADF) 7, 15, 23
 - extracción de originales atascados 61
 - tipos de originales que puedes usar 23
-

P

Papel

- atascado 53
- bandeja de alimentación de papel común (ASF) 7
- carga del papel de impresión 14
- extracción de hojas de papel atascadas 61
- falta el papel 53

Parámetros de configuración del contestador

- impresión 41

Parámetros de instalación y configuración

- acerca de los parám. de instalación/configuración 4
- selección de algunos parámetros 9

Problemas y soluciones

- el papel o la tinta se han agotado 53
 - pequeños inconvenientes 53
 - qué sucede si falta la corriente 53
 - transmisión con resultado negativo 53
-

R

Recepción

- configuración de la lista de números excluidos 47
 - eliminación de la lista de números excluidos 48
 - impresión de la lista de números excluidos 48
 - modificación de la cantidad de tonos de llamada 44
 - modificación de la duración de la señal acústica 46
 - modificación de la lista de números excluidos 47
 - modificación del volumen de los tonos de llamada 44
 - modificación del código del control remoto 46
 - recepción automática 17, 27
 - con reconocimiento del tipo de llamada 27
 - recepción con contestador automático 17, 27
 - recepción en modo "TELÉF./FAX" 17
 - recepción manual 17, 27
 - recepción silenciosa 43
 - reconocimiento del ritmo de los tonos de llamada 45
 - reducción del área de un documento 42
 - selección del modo de recepción 16, 27
 - texto excedente 42
 - visualización de la identificación del comunicante 43
-

Reciclaje ambiental	
para eliminar correctamente nuestros aparatos	3
Recomendaciones para la seguridad	3
Respuesta 1	
escuchar	36
grabación	35
Respuesta 2	
cancelar	36
escuchar	36
grabación	36
Respuestas y memorándum	35

S

Seguridad	
recomendaciones para la seguridad	3
peligro de accidentes	4
peligro de asfixia	3
peligro de descargas	3
peligro de incendio	4
precauciones de uso	4
uso de conformidad con las normas	4
Señales	
indicaciones acústicas de error	55
otras señales acústicas	56
Señales acústicas	56
Señales de conexión	49
Sondeo	
cancelación de un sondeo en recepción	52
definición de sondeo	51
modificación de un sondeo en recepción	52
sondeo en recepción	51

T

Transmisión	
activación/desactivación del modo ECM	51
ajuste del contraste y la resolución	23
escuchar las señales de conexión	49
interrumpir la transmisión en marcha	24
regulación del volumen de la señal acústica	50
regulación del volumen del altavoz	50
tipos de originales que puedes usar	15, 23
transmisión circular	25
transmisión de un original	16, 24
transmisión de un original desde la memoria	25
transmisión descolgando el auricular telefónico	16, 25
transmisión escuchando los tonos de línea	16, 24
transmitir con el método más veloz	30

V

Visor	7
mensajes de error	55
otros mensajes	57
Volumen de la señal acústica	50
Volumen de los tonos de llamada	44
Volumen del altavoz	50

olivetti

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD del FABRICANTE, de acuerdo con la norma EN45014
MANUFACTURER'S CE DECLARATION of CONFORMITY according to EN 45014

OLIVETTI S.p.A Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY

Declara bajo su responsabilidad que:
Declares under its sole responsibility that:

este modelo de fax comercializado con la marca Olivetti
this fax model distributed on the market under the Olivetti brand name

es CONFORME a la Directiva 1999/5/CE del 9 de marzo de 1999
is IN COMPLIANCE with directive 99/5/EC dated 9th march 1999

y cumple con los requisitos esenciales de **Compatibilidad Electromagnética y de Seguridad** previstos por las Directivas:
fulfills the essential requirements of Electromagnetic Compatibility and of Electrical Safety as prescribed by the Directives:

89/336/CEE del 3 de mayo de 1989 con las sucesivas modificaciones (Directiva 92/31/CEE del 28 de abril de 1992 y Directiva 93/68/CEE del 22 de julio de 1993);
89/336/EEC dated 3rd May 1989 with subsequent amendments (Directive 92/31/EEC dated 28th April 1992 and Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993);
73/23/CEE del 19 de febrero 1973 con las sucesivas modificaciones (Directiva 93/68/CEE del 22 de julio de 1993),
73/23/EEC dated 19th February 1973 with subsequent amendments (Directive 93/68/EEC dated 22nd July 1993),

puesto que está diseñado y fabricado de conformidad con las siguientes Normas Armonizadas:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:

EN 55022 : 1999 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 2 : Limits - Section 2 : Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase);
EN 61000-3-3 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3 : Limits - Section 3 : Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up to and including 16A);
EN 55024 : 1998 (Electromagnetic Compatibility - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement);
EN 60950-1 : 2001 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business equipment).

y también es conforme a las siguientes normas:
Moreover the product is in compliance with following Standards:

ETSI TBR 38 : May 1998 (Requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe);
ETSI TBR 21 : January 1998 Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.

La conformidad a los mencionados requisitos esenciales se certifica mediante la colocación de la **Marca CE** en el producto.
*Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the **CE marking** on the product.*

Scarmagno, 15 de enero de 2006
Scarmagno, 15th January 2006

Olivetti S.p.A.

Notas: 1) La Marca CE se colocó en 2005.
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2005.
2) El Sistema de Calidad es conforme a las normas de la serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards

olivetti

CONSUMIBLES ORIGINALES

Olivetti es la única empresa europea con una tecnología privada de impresión por inyección de tinta, y fabrica los productos consumibles en su establecimiento de Italia.

La empresa también produce las tintas atóxicas utilizadas en los cartuchos, cuya fórmula química fue desarrollada y ensayada en los laboratorios Olivetti.

La tinta es uno de los elementos más delicados del proceso de impresión por inyección. Sus propiedades físicas y químicas son sumamente importantes por lo que se refiere a la calidad de impresión, pero también a las características de las microgotas expulsadas por el cartucho y a la fiabilidad del sistema de impresión.

El diseño del circuito hidráulico del cartucho, que determina las características de las gotas de tinta, está basado en las propiedades físicas y químicas de la tinta (viscosidad y tensión superficial).

Las características de la tinta también tienen un papel importante en la interacción con el soporte de impresión, determinando su tiempo de secado, la densidad del color y la calidad de los puntos, e influyen notablemente en la inmutabilidad de la imagen.



Las tintas Olivetti contienen un 70% de agua ultrapura. Los materiales se seleccionan, fundamentalmente, sobre la base de su inocuidad, para garantizar un reducido nivel de contaminación de los documentos impresos. Olivetti garantiza que todos sus productos consumibles son atóxicos y respetan el medio ambiente. Olivetti entrega la *Material Safety Data Sheet*, una ficha de identificación de los componentes utilizados, con informaciones toxicológicas, datos medioambientales e indicaciones sobre los métodos de eliminación. Sólo comprando productos consumibles originales Olivetti el cliente tiene la seguridad de estas garantías.

Busque la marca  en el paquete, para cerciorarse de que sea un producto original. Los productos consumibles originales Olivetti se pueden comprar en las mayores cadenas de distribución al por mayor o en las tiendas de los revendedores autorizados. Para saber dónde comprar los cartuchos Olivetti es suficiente llamar al número de teléfono indicado en la hoja amarilla (entregada con la documentación del fax).



FJ31

ES EL ÚNICO CARTUCHO
APROPIADO PARA SU FAX

olivetti
www.olivetti.com

256680Q-02