

PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:

Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)

Samenstelling:


Olivetti Tecnost, S.p.A.
Direzione @ Home/Office
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)

*Copyright © 2003, Olivetti
Alle rechten voorbehouden*

De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze handleiding beschreven product aan te brengen.

Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).

Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.

De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk  op het product.

Verklaring van netwerkcompatibiliteit

Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland en Noorwegen.

De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.

Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:

- verkeerde elektrische stroomvoorziening;
- verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
- vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.


Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.

Hieronder wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van de procedures voor installatie, verzenden, ontvangen en kopiëren. Voor meer gedetailleerde instructies kunt u het betreffende hoofdstuk raadplegen.

INSTALLATIE


Zie het hoofdstuk "Installatie" voor nadere informatie.

Het faxtoestel op de telefoonlijn aansluiten

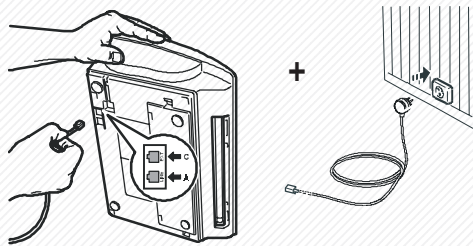


1

De telefoonhoorn aansluiten

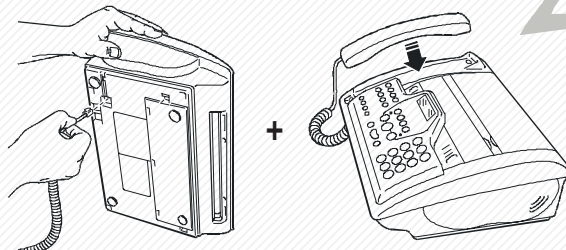


2

Het faxtoestel op het stroomnet aansluiten

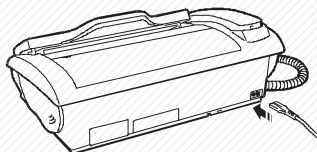


3

Het afdrukpapier laden

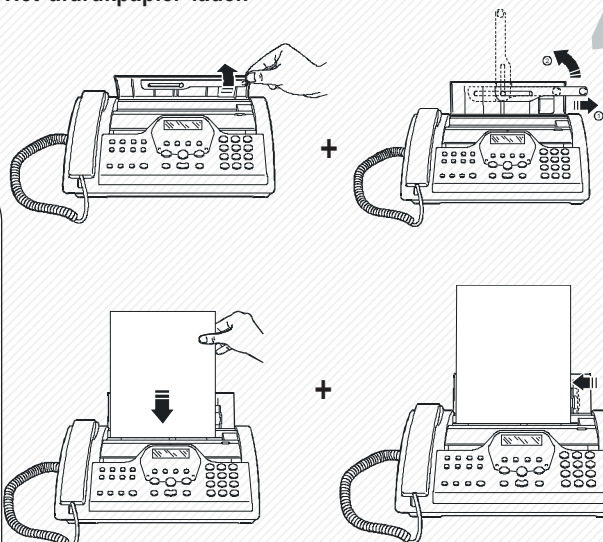

4

De printkop installeren

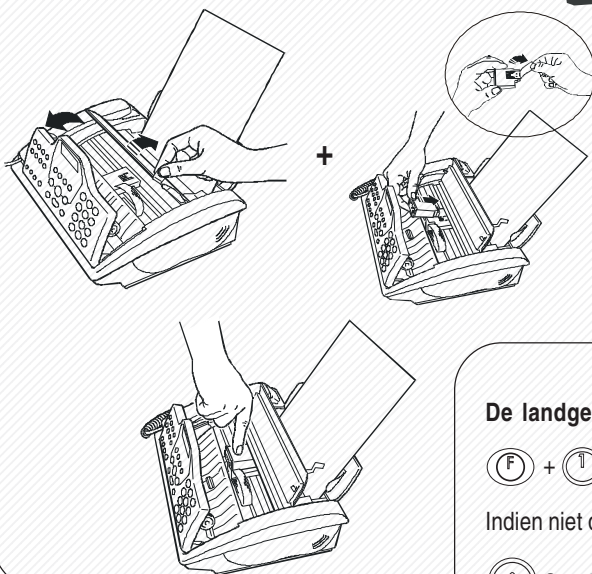

5

De landgebonden parameters van het faxtoestel instellen

6

+ Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven. Indien niet de gewenste taal wordt weergegeven, op drukken om de taal te wijzigen.







Om de instelling te bevestigen. Het display geeft een bestemmingsland weer.

Indien niet het gewenste land wordt weergegeven, op drukken om het land te wijzigen.

Om de instelling te bevestigen.

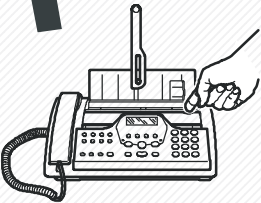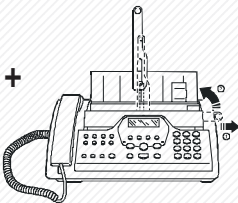



VERZENDEN

Zie "Verzenden", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.

- 1** De documentensteun voorbereiden
 + 
- 2** Steek het document in de ADF. De te verzenden zijde moet naar boven gericht zijn.

- 3** Vorm het nummer van de correspondent (max. 64 cijfers).
 +  + 








ONTVANGEN

Zie "Ontvangen", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.

- 1** Druk op de toets  tot op het display verschijnt: "MANUELE".
- 2**  Wanneer de telefoon overgaat, de  opnemen.
- 3** Zodra u de lijntoon hoort, op  drukken.

KOPIËREN


Zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken" voor nadere informatie.

- 1** Steek het document in de ADF. De te kopiëren zijde moet naar boven gericht zijn.
 en druk op 
- 2** Kies met de toetsen ,  en  respectievelijk het type contrast, de resolutie en de zoom-waarde.
- 3** Druk op  om een enkele kopie te maken of voer het aantal kopieën in (max 9) en druk dan op 

In de figuur worden de externe en interne onderdelen getoond die beide modellen van het faxtoestel gemeenschappelijk hebben. De eerste rij toetsen die in het middengedeelte van het bedieningspaneel is afgebeeld heeft uitsluitend betrekking op modellen met ingebouwd antwoordapparaat.

Papierinvoer voor standaard papier (ASF)


Afstelbaar op de volgende papierformaten: A4, Letter, Legal.
Maximumcapaciteit: 50 vel van 80 gr/m²

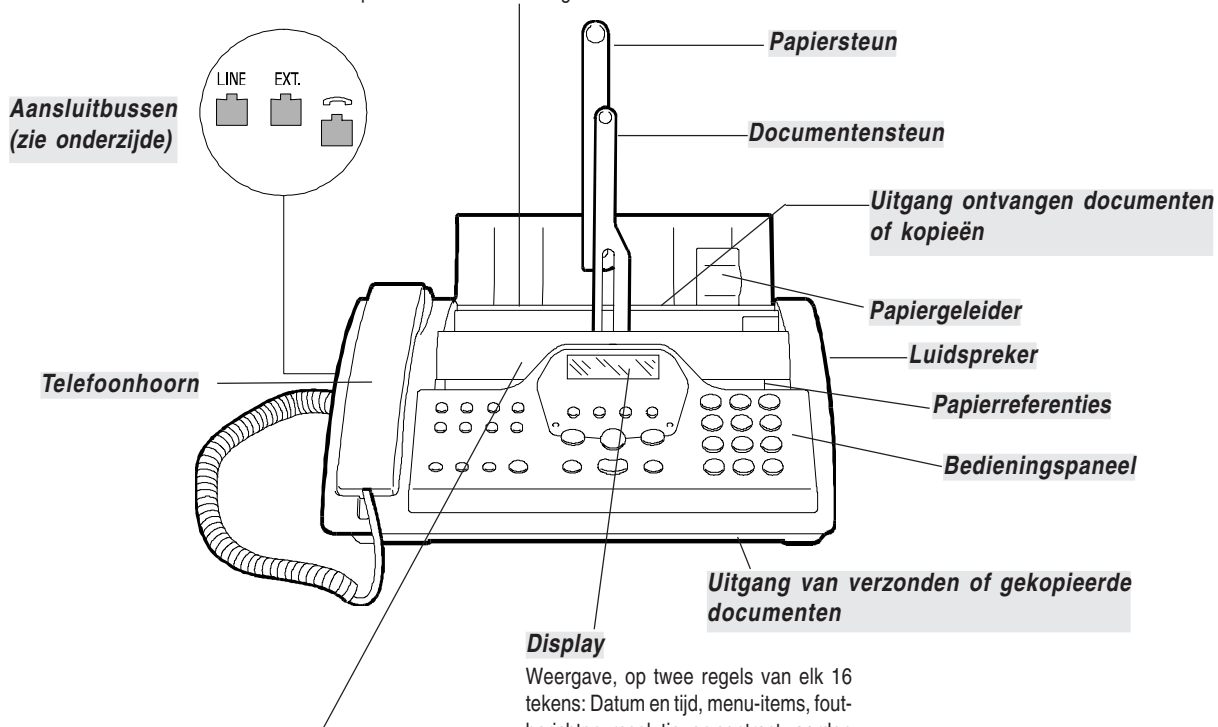

Automatische invoer voor te verzenden en te kopiëren documenten (ADF)


Maximumcapaciteit: 15 vel A4, A5, Letter en Legal (80 gr/m²).

Weergave, op twee regels van elk 16 tekens: Datum en tijd, menu-items, foutberichten, resolutie- en contrastwaarden en, bij het model met ingebouwd antwoordapparaat, het totaal aantal ontvangen boodschappen.

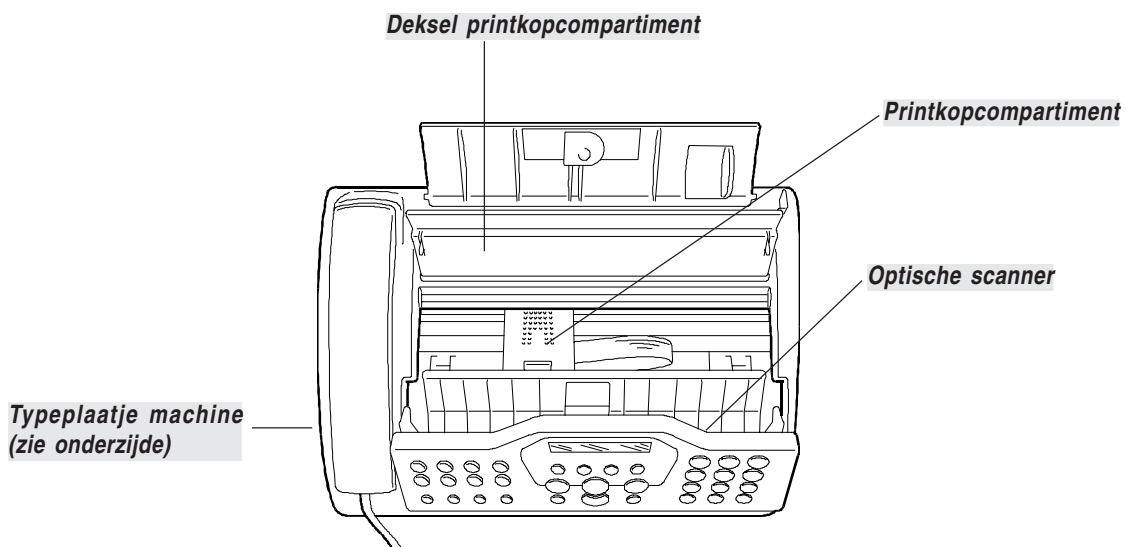

Alleen basismodel

Na drukken op de toets , wordt hiermee "verhoging" en "verlaging" van het luidsprekervolume geregeld.

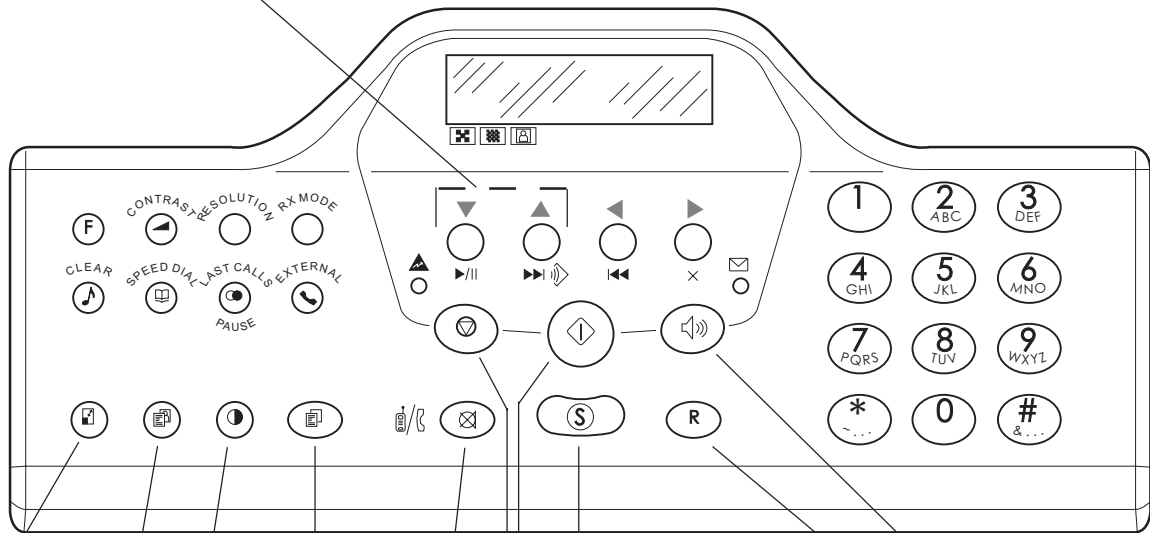

REDUCTIE-TOETS

Verkleint of vergroot de te kopiëren documenten.

KOPIEER-TOETS

Starten van het kopiëren (alleen met het document in de ADF).

CONTRAST-TOETS

Past het contrast aan van de te kopiëren documenten.

RESOLUTIE-TOETS

Past de resolutie aan van de te kopiëren documenten.

Afdrukken van het activiteitenrapport en in enkele landen toegang tot speciale telefoondiensten.

START-TOETS

Start de ontvangst van een document. Start de verzending van het document nadat het faxnummer is gevormd (alleen met het document in de ADF). Bevestigt de selectie van menu's en submenu's, parameters en betreffende waarden en gaat over naar de volgende procedure.

STOP-TOETS

Voert een document uit de ADF uit.

Schakelt de LED "" uit.

Plaats het faxtoestel opnieuw in de standby-modus.

Onderbreekt het programmeren, een verzending, een ontvangst of het kopiëren.

Hiermee kan men de lijn nemen om een telefoon- of faxnummer kiezen zonder de hoorn op te nemen.

Alleen model ingebouwd antwoordapparaat

Wordt bovendien de handenvrij-functie geactiveerd.

RECALL-TOETS

Met de hoorn van de haak, om toegang te krijgen tot de speciale functies die het telefoonbedrijf biedt, algemeen bekend als REGISTER RECALL (**R-functie**).

Uitsluiting van de microfoon, oftewel de correspondent kan het gesprek niet horen. Activeert de functie voor het doorverbinden van oproepen.

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| INLEIDING | 1 | HET ANTWOORDAPPARAAT | 22 |
| OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING | 1 | HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT | 22 |
| OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID | 1 | WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGSCODE VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT | 22 |
| AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK | 1 | UITGAANDE BOODSCHAPPEN | 23 |
| AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE | 1 | OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO'S EN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN | 24 |
| INHOUD VAN DE VERPAKKING | 1 | AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S | 24 |
| INSTALLATIE | 2 | WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S | 25 |
| AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET | 2 | BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND | 25 |
| DE TELEFOONHOORN AANSLUITEN | 4 | HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN | 26 |
| AANSLUITEN OP HET STROOMNET | 4 | SPECIALE FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT | 26 |
| INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL) | 4 | AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET ANTWOORDAPPARAAT | 28 |
| DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN | 4 | GEAVANCEERD GEBRUIK | 29 |
| DATUM EN TIJD INSTELLEN | 5 | OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST | 29 |
| PAPIER LADEN | 5 | OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING | 32 |
| PRINTKOP INSTALLEREN | 6 | VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE | 34 |
| DATUM EN TIJD WIJZIGEN | 7 | PROBLEMEN OPLOSSEN | 35 |
| NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG | 7 | WANNEER DE STROOM UITVALT | 35 |
| CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN | 8 | WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT | 35 |
| BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN | 10 | WANNEER DE VERZENDING MISLUKT | 35 |
| VERZENDEN | 10 | KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN | 35 |
| ONTVANGEN | 13 | FOUTCODES | 36 |
| ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES PROGRAMMEREN | 14 | SIGNALLEN EN BERICHTEN | 37 |
| RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN | 16 | ONDERHOUD | 39 |
| HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN | 19 | PRINTKOP VERVANGEN | 39 |
| OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN | 19 | REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN | 39 |
| OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES | 19 | ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN .. | 40 |
| OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK | 19 | OPTISCHE SCANNER REINIGEN | 40 |
| EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10 GESELECTEERDE NUMMERS OPVRAGEN | 20 | BEHUIZING REINIGEN | 40 |
| HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIERAPPARAAT GEBRUIKEN | 21 | VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN | 41 |
| WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN | 21 | VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN | 41 |
| KOPIËREN | 21 | TECHNISCHE GEGEVENS | 42 |
| ZO MAAKT U EEN KOPIE VAN UITSTEKENDE KWALITEIT | 21 | INDEX | 43 |

OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING

In deze handleiding worden **twee modellen** van het faxtoestel beschreven: het **basismodel** en het model **met ingebouwd antwoordapparaat**. In onderstaande beschrijving worden bij verschillen in de modellen steeds de volgende aanwijzingen gegeven: "**Modellen met ingebouwd antwoordapparaat**", "**Basismodel**".

OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID

De kartonnen verpakking en de hulzen die het faxtoestel beschermen zijn vervaardigd van gerecycled materiaal en kunnen opnieuw worden hergebruikt.

Het plastic van de verpakking en de onderdelen van het faxtoestel kunnen gerecycled worden, volgens de voorschriften die in uw land op het gebied van recycling gelden.

AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK

- Probeer nooit het faxtoestel zelf te repareren of aan te passen indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u een elektrische schok of andere verwondingen. Neem dus geen risico's en roep er een gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
- Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of spanningsstoten te voorkomen.
- **In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.**
- In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord wordt uitgeschakeld.

Wanneer het echter absoluut noodzakelijk is in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon van een goedgekeurd type gebruiken die u direct op het faxtoestel kunt aansluiten.

AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE

- Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond, vrij van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of anderen kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
- Houd het toestel uit de buurt van water, damp, en hevige warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en stel het ook niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
- Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of elektronische apparaten zoals radio's, TV's e.d., die storingen kunnen veroorzaken.
- Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen die de ventilatieruimte beperken. De ideale omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en 35°C en een relatieve vochtigheid tussen de 15% en 85%.
- Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de voorzijde voor de originele en ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Behalve het faxtoestel en deze handleiding vindt u het volgende in de verpakking:

- Telefoonsnoer.
- Snoer voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
- Telefoonstekker (indien voorzien).
- Verpakking met een eerste monochromatische printkop in dotatie.
- Telefoonhoorn.
- Masker met aanduidingen in de landstaal voor het middengedeelte van het bedieningspaneel.
- Lijst van Servicecentra.

AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET

Aangezien de **telefoonaansluiting** van het faxtoestel, het externe antwoordapparaat, de extra telefoon of andere apparaten **afhankelijk is van nationaal geldende normen** die van land tot land verschillen, **worden in onderstaande schema's enkele voorbeelden gegeven**. Indien echter in uw land de aansluiting op het telefoonnet in uw land anders is dan in de schema's, richt u dan naar de in uw land geldende normen.

Het faxtoestel is **ingesteld** om te worden aangesloten op het **openbare telefoonnet**. Indien u het op een **privé-lijn** wilt aansluiten en ook op een openbaar net wilt gebruiken, raadpleeg dan "**Configuratie voor de kenmerken van de telefoonlijn**", verderop in deze handleiding.

AANSLUITING VAN HET FAXTOESTEL

1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en steek de connector van de telefoonkabel in de aansluitbus "**LINE**" aan de onderkant van het toestel (zie schema's "**geval 1**", "**geval 2**" of "**geval 3**").
2. Steek de connector of stekker (indien voorzien) aan het andere uiteinde van het telefoonsnoer in het telefoonstopcontact (zie schema's "**geval 1**", "**geval 2**" of "**geval 3**").

AANSLUITING VAN ANDERE APPARATUUR (ANTWOORDAPPARAAT, EXTRA TELEFOON, ENZ.)

(Aansluiting geval 1)

1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en verwijder eventueel het afdekplaatje van de aansluitbus voor de telefoonlijn "**EXT**" op het faxtoestel, steek vervolgens de connector van het telefoonsnoer van het extra apparaat in deze aansluitbus (zie betreffende schema).

Indien u het extra apparaat niet direct op het stopcontact "**EXT**" kunt aansluiten, gebruik dan de adapter (van land tot land verschillend).

Indien de telefoonaansluiting meerdere stopcontacten heeft, kunt u de extra telefoonapparatuur op een willekeurig beschikbaar telefoonstopcontact aansluiten, mits de stopcontacten van uw telefooninstallatie parallel zijn aangesloten, d.w.z.: bij gelijktijdig opnemen van de hoorn van de reeds aanwezige telefoons moet de kiestoon altijd hoorbaar zijn.

Indien de kiestoon niet aanwezig is wanneer u de hoorn van de aanwezige extra telefoons gelijktijdig opneemt, beschikt u over een telefooninstallatie met meerdere in serie aangesloten stopcontacten. In dat geval moet de extra telefoonapparatuur direct op het faxtoestel worden aangesloten, zoals reeds eerder beschreven. Mocht dit evenwel niet mogelijk zijn, sluit dan het faxtoestel op het minst prioritaire stopcontact aan.

(Aansluiting geval 2)


1. Steek de connector of stekker (van land tot land verschillend) van het extra apparaat in de aansluitstekker (zie betreffend schema).

(Aansluiting geval 3)






1. Steek de stekker van het extra apparaat in het telefoonstopcontact (zie betreffend schema).

Indien u dit wenst kunt u via de speciale adapter (zoals bij aansluiting geval 1), nog een apparaat op de telefoonaansluitbus "**EXT**" op het faxtoestel aansluiten.








AANSLUITING GEVAL 1

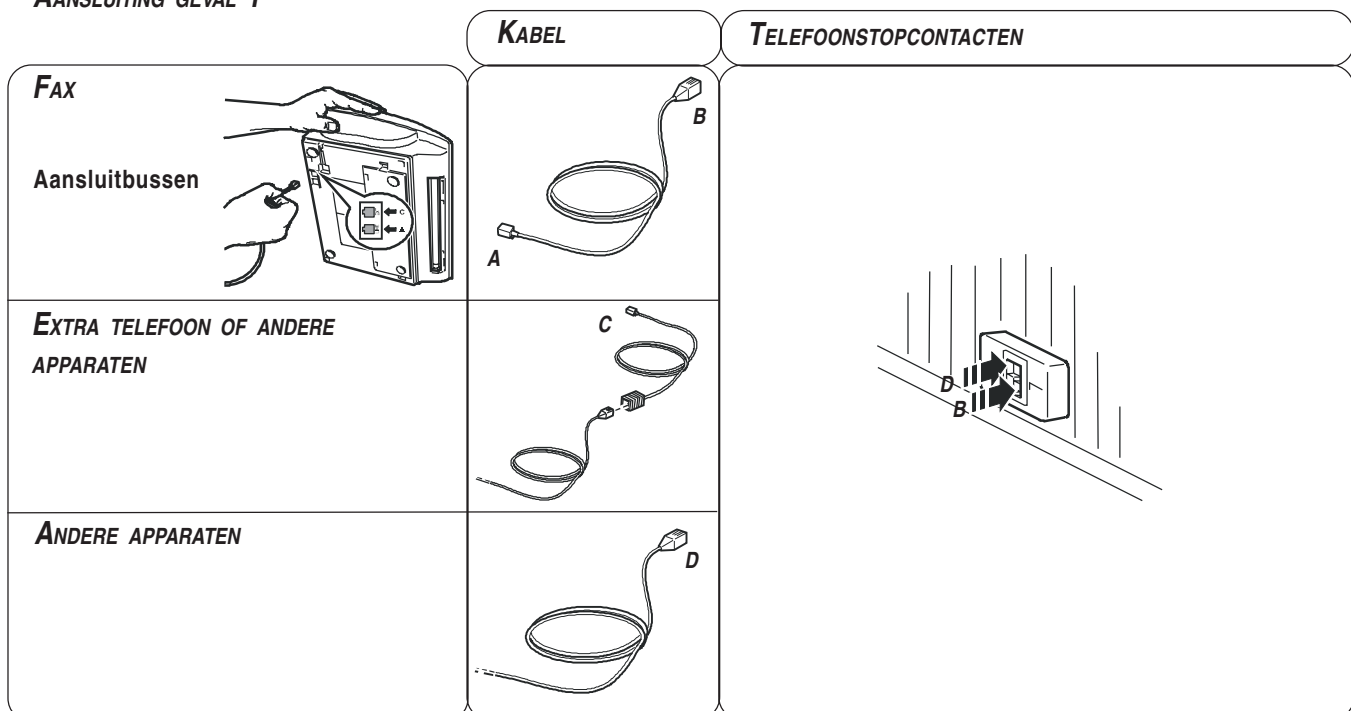





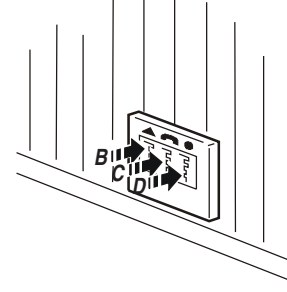
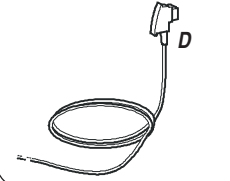
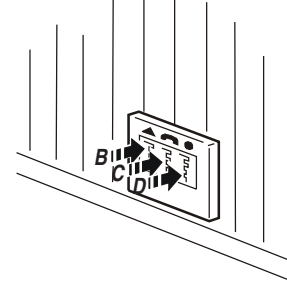
AANSLUITING GEVAL 2
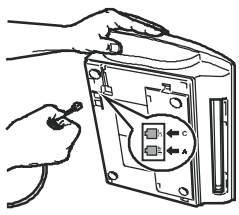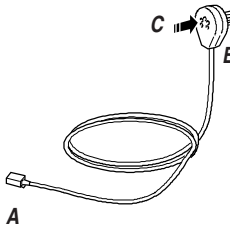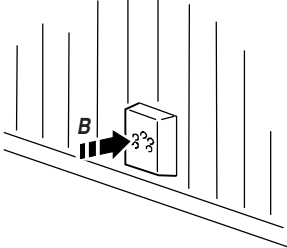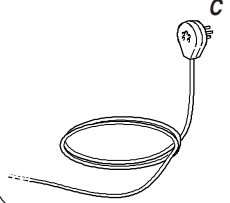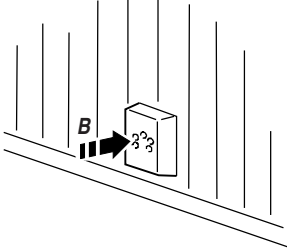
| | KABEL | TELEFOONSTOPCONTACTEN |
|---|---|---|
| <p>FAX</p> <p>Aansluitbussen</p>  |  |  |
| <p>EXTRA TELEFOON OF ANDERE APPARATEN</p> |  |  |


AANSLUITING GEVAL 3 (DUITSLAND)

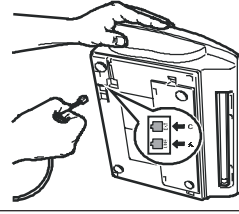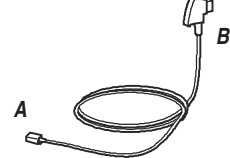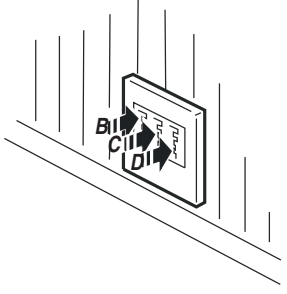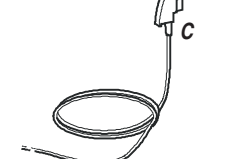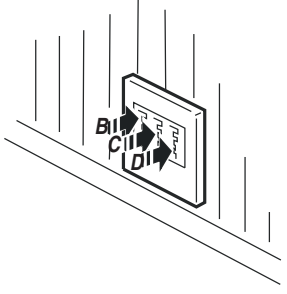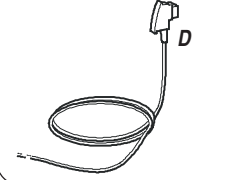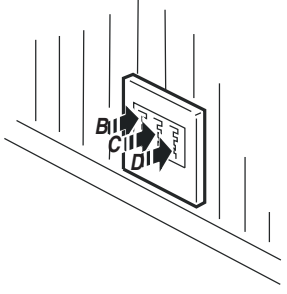
| | KABEL | TELEFOONSTOPCONTACTEN |
|---|---|--|
| <p>FAX</p> <p>Aansluitbussen</p>  |  |  |
| <p>EXTRA TELEFOON OF ANDERE APPARATEN</p> |  |  |
| <p>ANDERE APPARATEN</p> |  |  |

AANSLUITING GEVAL 3 (OOSTENRIJK)

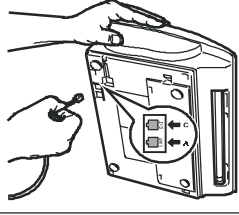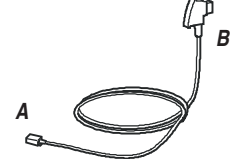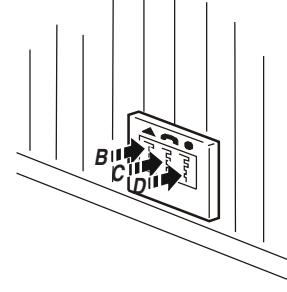
| | KABEL | TELEFOONSTOPCONTACTEN |
|---|---|---|
| <p>FAX</p> <p>Aansluitbussen</p>  |  |  |
| <p>EXTRA TELEFOON OF ANDERE APPARATEN</p> |  |  |
| <p>ANDERE APPARATEN</p> |  |  |

DE TELEFOONHOORN AANSLUITEN

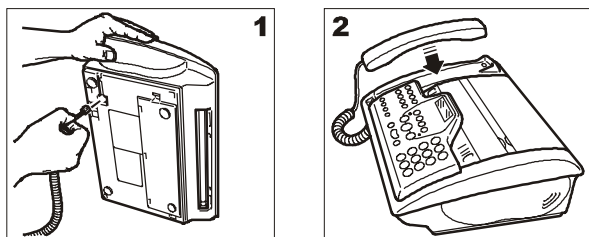

1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijde, steek de connector van het snoer van de hoorn in de aansluitbus met het symbool  op het faxtoestel en breng het snoer in de gleuf aan.
2. Plaats het faxtoestel weer in de normale stand en leg de hoorn op de haak.

AANSLUITEN OP HET STROOMNET

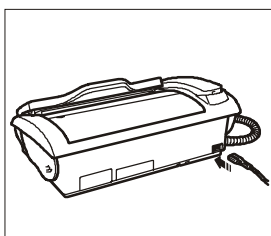

1. Steek de connector aan het ene uiteinde van het stroomsnoer in de stekker aan de achterkant van het toestel.
2. Steek vervolgens de stekker aan het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact van het stroomnet.

OPMERKING

Het toestel wordt **permanent aangesloten**, zo staat het **24 uur** per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden. Wenst u het **uit te schakelen**, dan moet u **de stekker van het stroomsnoer uit het stopcontact trekken**, want het apparaat heeft geen aan-/uitschakelaar.

INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL)

Wanneer het faxtoestel eenmaal op het voedingsnet is aangesloten, voert het automatisch een korte test uit om te controleren of alle componenten correct werken, en daarna verschijnen op het display (bijna altijd in het engels) de volgende berichten.

Op de bovenste regel:

AUTOMATIC

of, bij modellen met ingebouwd antwoordapparaat, wordt bovendien het totaal aantal ontvangen boodschappen weergegeven, in dit geval "00".

AUTOMATIC 00

En afwisselend op de onderste regel:


CHECK PRINT HEAD

SET DATE/TIME

OPMERKING

Om het faxtoestel in staat te stellen correct te werken, moet u uw taal en land instellen.

DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN

 **1** Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven. Bijvoorbeeld:

ENGLISH



Om de gewenste taal te selecteren. Bijvoorbeeld:

NEDERLANDS



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt een bestemmingsland. Bijvoorbeeld:

EUROPA



Om het gewenste land te selecteren. Bijvoorbeeld:

HOLLAND

Indien uw land niet aanwezig is onder de op het display weergegeven landen, raadpleeg dan onderstaande tabel:

| LAND | TE SELECTEREN LAND |
|--------------------|--------------------|
| Argentinië | AMERICA LATINA |
| Australië | NZL/AUSTRALIA |
| België | BELGIUM |
| Brazilië | BRASIL |
| Chili | AMERICA LATINA |
| China | CHINA |
| Colombia | AMERICA LATINA |
| Denemarken | DANMARK |
| Duitsland | DEUTSCHLAND |
| Finland | FINLAND |
| Frankrijk | FRANCE |
| Griekenland | INTERNATIONAL |
| Hong Kong | SINGAPORE |
| India | INDIA |
| Israël | ISRAEL |
| Italië | ITALIA |
| Luxemburg | BELGIUM |
| Mexico | AMERICA LATINA |
| Nederland | HOLLAND |
| Nieuw Zeeland | NZL/AUSTRALIA |
| Norwegen | NORGE |
| Oostenrijk | ÖSTERREICH |
| Peru | AMERICA LATINA |
| Portugal | PORTUGAL |
| Rest van de wereld | INTERNATIONAL |
| Singapore | SINGAPORE |
| Spanje | ESPAÑA |
| Taiwan | TAIWAN |
| UK | U.K. |
| Uruguay | AMERICA LATINA |
| Venezuela | AMERICA LATINA |
| Zuid Afrika | S. AFRICA |
| Zweden | SVERIGE |
| Zwitserland | SCHWEIZ |



Om de instelling te bevestigen.



Om de procedure te beëindigen.

DATUM EN TIJD INSTELLEN

De **eerste keer** dat u het faxtoestel **op het stroomnet aansluit** of elke keer dat de **stroom uitvalt** moet u de datum en tijd instellen, zoals hieronder beschreven.

Wanneer de datum en tijd eenmaal zijn ingesteld, kunnen zij altijd nog worden gewijzigd, zie "Datum en tijd wijzigen", verderop in deze handleiding.



Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD



Op het display verschijnt:

DATUM : DD/MM/JJ



Om een ander formaat te selecteren, drukt u op de toetsen **◀▶**.



Op het display verschijnt:

UUR : 24 U



Om het andere formaat te selecteren (12 uur), drukt u op de toetsen **◀▶**.



Op het display verschijnt:

DD/MM/JJ UU:MM
15-03-03 11:23



Voer de juiste datum en tijd in (bijv. 25-04-03; 12:00). Telkens wanneer u een cijfer invoert gaat de cursor naar het volgende teken.

DD/MM/JJ UU:MM
25-04-03 12:00



Indien u slechts bepaalde cijfers wilt wijzigen, verplaatst u de cursor naar de gewenste positie d.m.v. de toetsen **◀▶** en overschrijft u de betreffende gegevens met de juiste cijfers.



Om de instelling te bevestigen. De procedure voor het wijzigen van de datum en tijd is nu voltooid. De nieuwe datum en tijd worden automatisch bijgewerkt en worden op elke verzonden pagina afgedrukt.







Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. Denk eraan dat de **standby-modus** aangeeft dat het toestel niet actief is en dat dit de modus is waarin u programmeringen kunt uitvoeren.

O P M E R K I N G

Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt de letter "p" (post meridiem) of de letter "a" (ante meridiem). Om van "a" naar "p" te gaan of andersom, plaatst u de cursor met de toetsen **◀▶** onder de letter en drukt u op de toets **(F)**.

Als u een fout gemaakt heeft of de procedure wilt onderbreken, drukt u op de toets **(⊗)**.

PAPIER LADEN

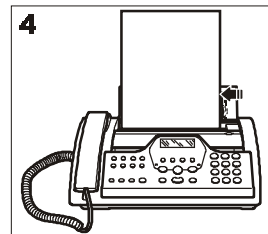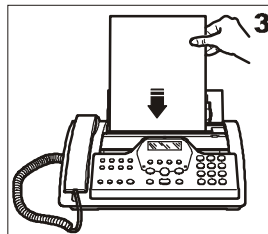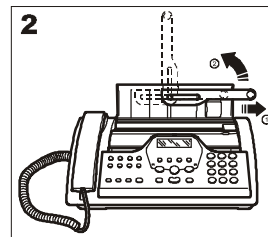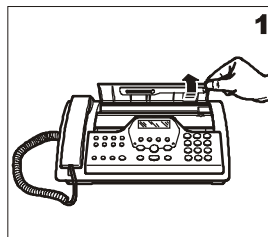

1. Til het deksel van de ASF omhoog door uw vinger in de uitsparing aan de rechter kant te plaatsen.
2. Trek de papiersteun volledig uit en zet hem rechtop, zoals in de figuur is aangegeven.
3. Houd het papier bovenaan vast en laat het in de ASF glijden zonder het te kreuken en zonder druk uit te oefenen.
4. Duw het papier tegen de linkerkant van de ASF met behulp van de papiergeleider.

O P M E R K I N G

Wanneer u de ASF bijvult, moet u het 'nieuwe' papier **onder** en niet op het 'oude' plaatsen.

O P M E R K I N G

Dankzij het **geheugen** van het faxtoestel kan het evengoed tot een maximum van **28 pagina's ontvangen**, ook als u het papier niet heeft bijgevuld.

CONTROLLEREN VAN HET INGESTELDE AFDRUKFORMAAT OP HET FAXTOESTEL

Na het handmatig afstellen van de papierinvoer (ASF) moet u tevens, om **de correcte werking van het faxtoestel te garanderen**, controleren of het ingestelde **afdrukformaat** op het faxtoestel **overeenkomt** met het **papierformaat** dat u wilt gebruiken.



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD



Tot op het display verschijnt:

PRINTER PARAMET.



Op het display verschijnt:

FORMAAT : A4



Druk op ◀▶ tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.



Om de instelling te bevestigen.









Op het display verschijnt:

AUTOMAT.
BEKIJK PRINTKOP

PRINTKOP INSTALLEREN

Met de **eerste printkop in dotatie** kunt u **tot 80 pagina's afdrukken***. Met de **in de handel verkrijgbare printkoppen**, met een grotere capaciteit, kunt u **tot 450 pagina's afdrukken***.

* Op basis van de Test Chart ITU-TS n.1 (zwartdekking 3,8%).

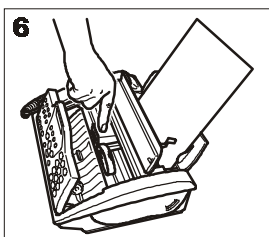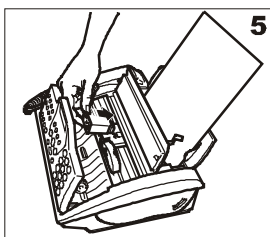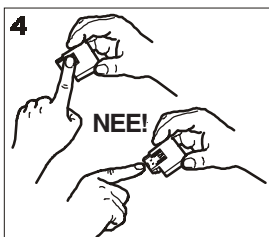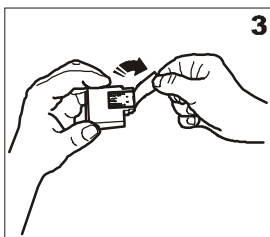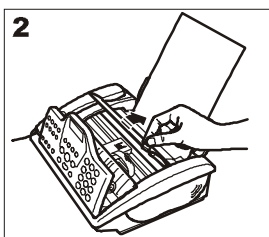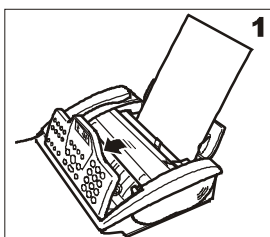

1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals aangegeven in de figuur.
3. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printsputmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
4. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
5. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten naar onder gericht.
6. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment en het bedieningspaneel.

OPMERKING

Denk eraan dat u, nadat de eerste printkop in dotatie is opgeraakt, **alleen niet navulbare printkoppen gebruikt** (monoblok).

OPMERKING

Indien na installatie van de printkop opnieuw het bericht "BEKIJK PRINTKOP" op het display verschijnt, kunt u proberen de printkop te verwijderen om hem vervolgens opnieuw - maar met een beetje meer druk - te installeren. Indien het bericht niet verdwijnt, de printkop verwijderen en de elektrische contacten van zowel de printkop als de wagen reinigen, zie "**Elektrische contacten van de printkop reinigen**", in het hoofdstuk "**Onderhoud**".

AUTOMATISCHE REINIGINGS- EN CONTROLEPROCEDURE VAN DE SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP

Nadat de printkop is geïnstalleerd, start het faxtoestel de **reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden**, afgesloten door:

- het **afdrukken**, op een automatisch ingevoerd vel, van het onderstaande diagnose-resultaat:
 - een **schaalverdeling**, om de inktstroom en de elektrische circuits van de printsputmonden te controleren.
 - een set **grafische en tekstelementen**, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
- weergave op het display van het bericht: "BEKIJK AFDRUK", "1 = UIT 0 = HERHAAL".

Onderzoek de printtest als volgt:

- Controleer de schaalverdeling: als er **geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen** in de zwarte zones aanwezig zijn en **de verticale lijnen perfect uitgelijnd zijn**, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt normaal. Stel de waarde in op 1. Op het display verschijnt het bericht "UITLIJNING:JA". Druk op de toets om de procedure af te sluiten en het faxtoestel weer in de oorspronkelijke wachtstand te plaatsen.
- Als u echter **onderbrekingen of witte lijnen** aantreft, de waarde **0** instellen om vooral de spuitmond-reiniging te herhalen: als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat geeft, de procedure nog eenmaal herhalen.
- Indien de verticale lijnen niet goed zijn uitgelijnd, bij weergave van het bericht "UITLIJNING: JA", op de toets drukken. Het faxtoestel voert een uitlijningsprocedure van de printkop uit die wordt afgesloten met:
 - het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van de volgende 10 uitlijningsmonsters (elk bestaande uit een serie verticale lijnen) en de weergave op het display van het bericht "XX". Waar "XX" een waarde tussen 00 en 19 is.

Indien deze waarde niet overeenkomt met het correcte uitlijningsmonster, moet u via de toetsen ◀▶ een (eventueel tussen de op de afdruk aangegeven waarden liggende) waarde instellen die de beste oplossing vormt voor de uitlijning, en vervolgens op de toets drukken.

Het faxtoestel drukt een regel met uitgelijnde verticale lijnen af, ter bevestiging van de gemaakte keuze, en komt vervolgens weer automatisch in de oorspronkelijke wachtstand terug.

AUTOMAT. 00
25-04-03 11:23

BELANGRIJK

Wanneer de inkt in de printkop bijna op is, verschijnt op het display:

INKT BIJNA OP

Gelijktijdig drukt het faxapparaat een blad af om u te waarschuwen dat de inkt bijna op is en dat u de printkop binnenkort moet vervangen.

Wanneer de inkt op is, verschijnt op het display:

GEEN INKT MEER!

De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud".

Voor de aanschaf van nieuwe printkoppen, wordt verwezen naar de codes achterin deze handleiding.

DATUM EN TIJD WIJZIGEN

Indien de datum en de tijd op het display niet juist zijn, kunt u beide op elk willekeurig moment wijzigen.



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD

Volg vanaf hier de eerder beschreven procedure in "Datum en tijd instellen".

NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG

Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam (max. 16 tekens) en nummer (max. 20 cijfers) onveranderd tot ze opnieuw gewijzigd worden, en worden op elke door uw correspondent ontvangen pagina afgedrukt.



Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.



Op het display verschijnt:

TEL.NET INSTELL.



Tot op het display verschijnt:

NAAM ZENDER



Op het display verschijnt:

VOOR UW NAAM



Om de tekens van elke toets cyclisch te selecteren.



Om de cursor een positie te verplaatsen of een spatie in te voegen drukt u op </>.



Om een aantal speciale symbolen in uw naam in te voegen, bijv. &.



Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor met de toetsen </> op het foutieve teken en overschrijft u het met het juiste teken.



Om de naam volledig te annuleren.

Om bijvoorbeeld de naam "LARA" in te voeren, gaat u als volgt te werk:



Tot u de letter "L" geselecteerd heeft.



Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.



Tot u de letter "R" geselecteerd heeft.



Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.



Om de naam te bevestigen. Op het display verschijnt:

TEL. NUMMER

Voer nu het faxnummer in volgens onderstaande aanwijzingen:

FAXNUMMER INSTELLEN



Op het display verschijnt:

VOOR UW NUMMER



Voer uw faxnummer in.



Om een spatie in te voegen drukt u op </>.

Wanneer u een fout maakt, gaat u te werk zoals bij het instellen van uw naam.

Indien u de internationale code wilt invoeren, gebruikt u in plaats van de nullen de toets *; op het display verschijnt het symbool +.



Om het faxnummer te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

PLAATS VAN NAAM EN FAXNUMMER

De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus vlak onder de bovenkant van de pagina, of binnen de tekstzone en dus met een grotere bovenmarge.

Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de tekstzone te plaatsen.

Plaats wijzigen:










Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD

-  Op het display verschijnt:
PARAMETERS
-  Tot op het display verschijnt:
KOPREGEL BINNEN
-  Druk op /  om de andere parameter te selecteren.
KOPREGEL BUITEN
-  Om de instelling te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE TELEFOONLIJN

AANSLUITEN OP HET OPENBARE TELEFOONNET

Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het openbare telefoonnet. Toch moet u nog even controleren:






















- of de parameter "**PUBL.LIJN (PSTN)**" geselecteerd is.
- of de geselecteerde kiesmodus (**puls** of **toon**) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste even aan de telefoonmaatschappij.

-  Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
-  Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
-  Op het display verschijnt:
PUBL.LIJN (PSTN)
-  Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een "Privé-lijn", dient u op de toetsen /  te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.
-  Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
PSTN KIES:TOON
-  Druk op /  om de andere kiesmodus weer te geven:
PSTN KIES:PULSE
-  Om uw keuze te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX)

Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het ook op een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als volgt te werk:

- Selecteer de parameter "**PRIV.LINE (PBX)**".
- Stel de kiesmodus (**puls** of **toon**) in op de modus die wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is aangesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u moet selecteren, raadpleegt u het beste de PBX-beheerder.
- Stel de buitenlijnmodus (**prefix** of **flash**) in die nodig is om via de PBX (privé-centrale) toegang tot het openbare net te krijgen.
- Stem de kiesmodus (**puls** of **toon**) af op de modus die door de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.

-  Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
-  Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
-  Op het display verschijnt:
PUBL.LIJN (PSTN)
-  Druk op /  om de andere kiesmodus weer te geven:
PRIV.LINE (PBX)
-  Op het display verschijnt:
PBX KIES:TOON
-  Druk op /  om de andere kiesmodus weer te geven:
PBX KIES:PULSE
-  Om uw keuze te bevestigen.
EXT.LIJN:PREFIX
-  Druk op /  om de andere beschikbare optie weer te geven, "EXT.LIJN:FLASH", of ga direct naar het volgende punt, als u de buitenlijnmodus wilt bevestigen: "EXT. LIJN: PREFIX".
- Indien u, door op de toets  te drukken, de uitgangsmodus "EXT. LIJN: PREFIX" bevestigd hebt, vraagt het faxtoestel u een prefix-nummer in te voeren (max. 3 cijfers).
-  Op het display verschijnt:
PSTN KIES:TOON
-  Druk op /  om de andere kiesmodus weer te geven:
PSTN KIES:PULSE
-  Om de instelling te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

OPMERKING

Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts, voor u het telefoon- of faxnummer vormt, op de toets  te drukken om de lijn te nemen. Op het display verschijnt een "E" (external).

U WILT DE KIESMODUS TIJDELIJK WIJZIGEN

Als het faxtoestel is ingesteld op de pulskiesmodus en u wilt het instellen op de toonkiesmodus gaat u als volgt te werk:

Druk voor of tijdens het vormen van het fax- of telefoonnummer op de toets , om de kiesmodus tijdelijk te wijzigen.

Na afloop van de transactie herstelt het faxtoestel altijd de kiesmodus waarop het is ingesteld.

BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN

Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar om:

- documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit het geheugen of via de pollingmethode);
- documenten te ontvangen (ook via de pollingmethode);
- telefoonoproepen uit te voeren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken");
- documenten te kopiëren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken").

VERZENDEN

WELKE DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN

Afmetingen

- Breedte min. 148 mm - max. 216 mm
- Lengte min. 216 mm - max. 600 mm

Dikte

- Van: 80 gr/m² (max. 15 vel)
60 - 90 gr/m² (max. 10 vel)
50 - 140 gr/m² (1 vel tegelijk)

Voor documenten die van de aangegeven formaten afwijken, kunt u een transparante map met achterblad gebruiken.

GEBRUIK NOOIT


- Ongerold papier
- Flinterdun papier
- Gescheurd papier
- Nat of vochtig papier
- Kleine stukjes papier
- Verkreukeld papier
- Carbonpapier

Ter voorkoming van schade die het faxtoestel buiten werking zou kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt gebruiken vrij zijn van:

- nietjes
- paperclips
- plakband
- natte Tipp-Ex of lijm.

In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden, of een transparante map met achterblad gebruiken.

DOCUMENTEN IN DE ADF STEKEN

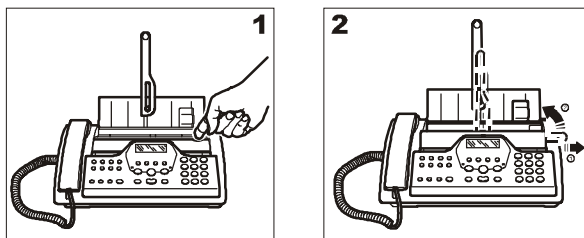

1. Til het deksel van de ADF omhoog door uw vinger in de uitsparing aan de rechter kant te plaatsen.
2. Trek de papiersteun volledig uit en zet hem rechtop, zoals in de figuur is aangegeven.

Steek het document, **zonder te forceren**, in de ADF (automatische invoer voor originele documenten) met de te verzenden zijde naar boven gericht.

Op de bovenste regel van het display verschijnt :

DOCUMENT GEREED

En op de onderste regel de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

AFSTELLEN VAN CONTRAST EN RESOLUTIE

Voor het verzenden van een document kunt u enkele **afstellingen** maken om de **afdrukkwaliteit te optimaliseren**.



Om het **contrast** te kiezen volgens onderstaande criteria:

- **NORMAL**, als het document **noch te licht, noch te donker is**. Op de onderste regel van het display verschijnt "NORMAL".
- **LICHT**, als het document **bijzonder donker is**. Op de onderste regel van het display verschijnt "LICHT".
- **DONKER**, als het document **bijzonder licht is**. Op de onderste regel van het display verschijnt "DONKER".



Om de **resolutie** te kiezen volgens onderstaande criteria:

- **STANDAARD**, indien het document **gemakkelijk leesbaar is**. Op de onderste regel van het display verschijnt een pijl die naar het symbool " op het bedieningspaneel wijst.
- **FIJN**, indien het document **zeer kleine tekens of tekeningen bevat**. Op de onderste regel van het display verschijnt een pijl die naar het symbool " op het bedieningspaneel wijst.
- **GRIJSTONEN**, indien het document **schaduw** bevat. Op de onderste regel van het display verschijnt een pijl die naar het symbool " en een pijl die naar het symbool " op het bedieningspaneel wijst.

DOCUMENTEN VERZENDEN

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals hierboven beschreven.





Vorm het nummer (max. 64 cijfers) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke toetsenbord.



Om de verzending te starten.

Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.


O P M E R K I N G


Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de cursor met behulp van de toetsen   op het verkeerde nummer en overschrijft het met het juiste nummer. Om het nummer volledig te wissen, drukt u op de toets .

O P M E R K I N G


U kunt het nummer van de correspondent ook selecteren door middel van de snelle kiesmethodes, zie verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via snelkiescodes".

O P M E R K I N G

Indien u **de verzending wilt onderbreken**, dan drukt u op de toets . Het faxtoestel zal het document automatisch uit de ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus komen.

Indien het te verwijderen document meer dan één pagina telt, moet u voordat u op  drukt om de eerste pagina te verwijderen, **eerst handmatig** alle andere pagina's verwijderen.

KIESTONEN HOREN BIJ HET VERZENDEN

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).


Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals hierboven beschreven.



Om de kiestonen te horen.



Vorm het nummer (max. 64 cijfers) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke toetsenbord.

Zodra u de faxtoon van de correspondent hoort, drukt u op  om de verzending te starten.

Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.

TELEFOONHOORN OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals hierboven beschreven.



Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.



Vorm het nummer (max. 64 cijfers) van de correspondent aan wie u het document wilt sturen direct op het numerieke toetsenbord.

Als het faxtoestel van uw correspondent op **automatische ontvangst** is ingesteld, hoort u de **toon van het faxapparaat**.

Als het op **manuele ontvangst** is ingesteld, zal iemand de telefoon opnemen, en moet u hem vragen op de **starttoets** van zijn faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u de **faxtoon** hoort.



Om de verzending te starten.

Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG" enkele seconden lang op het display.

AUTOMATISCHE KIESHERHALING

Indien er geen verbinding tot stand komt omdat de lijn gestoord is of omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel het gewenste nummer tot driemaal **automatisch herhalen**.

EEN VAAK GEBRUIKT NETNUMMER AUTOMATISCH SELECTEREN

Het faxtoestel kan een vaak gebruikt netnummer opslaan, zoals een zonnummer of een prefix voor toegang tot een ander telefoonbedrijf.



Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.



Tot op het display verschijnt:



AND.CARRIER:RAN



Op het display verschijnt:

NAAM INVDEREN:



Voer de naam in die de zone van het netnummer identificeert of de naam van het andere telefoonbedrijf en druk vervolgens op de toets  of bevestig de huidige naam door direct op de toets  te drukken. Op het display verschijnt:

DRUK PREFIX:

{0-9}:

Voer het nieuwe netnummer in (max. 6 cijfers) en druk vervolgens op de toets of bevestig het bestaande netnummer door direct op de toets te drukken. Op het display verschijnt:

*VOER ACROMIEM IN
{A-Z}*

Voer het acroniem in waarmee het netnummer op het display geïdentificeerd wordt (1 teken) en druk vervolgens op de toets of bevestig het bestaande acroniem door direct op de toets te drukken.

Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

Het netnummer wordt automatisch geselecteerd door op de toets te drukken alvorens het nummer van de correspondent te vormen. Indien het faxtoestel op een privé-lijn (PBX) is aangesloten, moet de toets tweemaal worden ingedrukt alvorens het nummer van de correspondent te vormen.

DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF INGESTELD TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)

Door middel van deze functie kunt u **tijdzoneproblemen vermijden** wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt, en bovendien kunt u **gebruik maken van voordelige tarieven** tijdens bepaalde uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals hierboven beschreven.

Tot op het display verschijnt:

UITGEST.TRANSM.

Op het display verschijnt:

*DRUK TIJDINSTELL
UU:MM*

Voer de tijd in waarop u het document wilt verzenden. Bijvoorbeeld "16:50".

Op het display verschijnt:

*VORM FAX NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.*

Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").

Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

*AUTOMAT. 00
VERZ OM: 16:50*

O P M E R K I N G

U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen door het document uit de ADF te nemen of op de toets te drukken.

O P M E R K I N G

In geval van een **stroomonderbreking, wordt het document** in de ADF **direct verzonden** bij herstel van de normale werking en niet op de tijd die tijdens de programmering voor vertraagde verzending werd ingesteld. Indien de stroomuitval langer dan een uur duurt, wordt de geprogrammeerde uitgestelde verzending gewist.

EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN

Tot op het display verschijnt:

UITGEST.TRANSM.

Op het display verschijnt:

REEDS INGEVOERD

Op het display verschijnt:

PARAM. WIJZIGEN?

Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren, drukt u op de toetsen / : op het display verschijnt het bericht "INTELL. WISSEN?", druk vervolgens op om de annulering te bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch naar de standby-modus terugkeren.

Indien u het tijdstip waarop of het nummer waarnaar het document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

Op het display verschijnt:

*DRUK TIJDINSTELL
16:50*

Typ het nieuwe tijdstip en druk op de toets of bevestig het huidige tijdstip door direct op de toets te drukken. Op het display verschijnt:

VORM NUMMER

Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de toets de toets en gaat u als volgt te werk.


Typ het nieuwe nummer en bevestig de gegevens met de toets of bevestig de huidige instelling door direct op de toets te drukken. Op het display verschijnt:

*AUTOMAT. 00
VERZ OM: 16:50*

EEN DOCUMENT AAN MEERDERE CORRESPONDENTEN VERZENDEN

Het faxtoestel is uitgerust met een **geheugen** waaruit u een document (ook op een vooraf ingesteld tijdstip: uitgestelde verzending) naar **verschillende correspondenten kunt zenden** (max. 10): "circulaire". Zie hieronder "Een document uit het geheugen verzenden".


EEN DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals hierboven beschreven.





 Op het display verschijnt:

TX UIT GEHEUGEN

 Het faxtoestel begint het document in het geheugen op te slaan. Zodra dit gebeurd is, verschijnt het bericht "DOC. N. XXXX" enkele seconden lang op het display; daarna verschijnt:



DRUK TIJDINSTELL


UU:MM

  Voer het gewenste tijdstip in, bijvoorbeeld "16:50" en druk op  of druk onmiddellijk op  om de huidige tijd te bevestigen. Op het display verschijnt:

VORM FAX NUMMER

NUM/TOETS/SNELK.


  Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").

 Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer in te voeren:

VORM FAX NUMMER

NUM/TOETS/SNELK.

Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u de twee stappen zo vaak als nodig is; daarna drukt u op de toets  om de procedure te beëindigen.

Indien u het document slechts naar één correspondent wilt zenden, drukt u direct op de toets  zonder andere nummers in te voeren. Na deze procedure verschijnt op het display:


AUTOMAT. OO

TX UIT GEHEUGEN

O P M E R K I N G

In geval van een **stroomonderbreking**, wordt het opgeslagen **document direct verzonden** bij herstel van de normale werking en niet op de tijd die tijdens de programmering voor verzending uit het geheugen werd ingesteld. Indien de stroomuitval langer dan een uur duurt, wordt de geprogrammeerde verzending uit het geheugen gewist.

EEN VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN WIJZIGEN/HERHALEN/WISSEN

 Op het display verschijnt:





TX UIT GEHEUGEN

 Op het display verschijnt:

REEDS INGEVOERD

 Op het display verschijnt:

INSTELL.PRINTEN?

  Druk op de toetsen   om de andere beschikbare opties weer te geven: "PARAM. WIJZIGEN" of "INSTELL. WISSEN?".

 Om uw keuze te bevestigen.

INSTELL.PRINTEN? - Om alleen de parameters m.b.t. de verzending uit het geheugen af te drukken. Na het afdrucken komt het faxtoestel automatisch in de standby-modus terug.

INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te wissen. Het faxtoestel komt in de standby-modus terug.


PARAM. WIJZIGEN - Om het nummer van de correspondent of het gewenste tijdstip voor de verzending te wijzigen. Op het display verschijnt:

DRUK TIJDINSTELL

UU:MM

Vanaf hier gaat u verder zoals aangegeven in de laatste drie stappen van de procedure "Een document uit het geheugen verzenden".

ONTVANGEN

Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden verzonden op **vier manieren** ontvangen. U kunt de gewenste modus activeren door op de toets  te drukken.

- **Manuele** ontvangst is geschikt wanneer u **aanwezig** bent en persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.

 Tot op het display verschijnt:

MANUELE OO



Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de verbinding tot stand te brengen. Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.



Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een faxbericht te ontvangen. Op het display verschijnt:


VERBINDING



Haak de hoorn in.

Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer van de afzender of, indien geprogrammeerd, zijn naam.

Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt het bericht "ONTVANGST OK" enkele seconden lang op het display; daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.

- **Automatische** ontvangst is geschikt wanneer u **afwezig** bent maar toch documenten wilt ontvangen. Dit is de modus waarin uw faxtoestel is ingesteld; mocht dat niet het geval zijn, druk dan op  tot op het display verschijnt:

AUTOMAT. OO

De ontvangst geschiedt als in de manuele ontvangstmodus.

- **Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning.** In deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een bepaald aantal belsignalen (ingestelde waarde: 2 belsignalen) met de telefoonlijn verbonden en is in staat om te herkennen of de binnenkomende oproep een fax- of telefoonoproep is.



Tot op het display verschijnt:

FAX/TEL. OO

Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt, is afhankelijk van de correspondent:

- Als de oproep van een ander faxtoestel afkomstig is, komt uw faxtoestel na twee belsignalen automatisch in de ontvangstmodus.
- Als de oproep van een telefoon afkomstig is, geeft het faxtoestel na twee belsignalen ca. 20 seconden lang een geluidssignaal en op het display verschijnt "TELEFOON-OPROEP". Indien u de hoorn niet binnen 20 seconden opneemt, komt het faxtoestel automatisch in de ontvangstmodus.

Als u de hoorn opneemt voordat het faxtoestel de verbinding tot stand brengt en u de kiestonen hoort, drukt u op de toets  en legt de hoorn op de haak.

- **Ontvangst met antwoordapparaat.** In deze ontvangstmodus ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding over aan het faxtoestel als de correspondent een document wil verzenden.

Voor het model met **ingebouwd antwoordapparaat**, zie het betreffende hoofdstuk.


Indien u een **extern antwoordapparaat** aansluit, moet het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd wordt, lager zijn dan het aantal belsignalen dat op het faxtoestel is ingesteld (zie "**Aantal belsignalen wijzigen**", hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**").

Tot op het display verschijnt:

AWR/FAX OO

OPMERKING

Indien u een ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de toets

 om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES PROGRAMMEREN

Het faxtoestel biedt ook **snelkiesfuncties**, zoals de **one-touch-toetsen** en **snelkiescodes**, die echter eerst geprogrammeerd moeten worden.

ONE-TOUCH-TOETSEN

Aan elk van de 10 nummertoeetsen (0 - 9) kunt u een **faxnummer**, een **telefoonnummer** en een **naam** toewijzen die automatisch geselecteerd worden wanneer u de betreffende toets langer dan een seconde indrukt.



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD



Tot op het display verschijnt:

1 TOETS NUMMERS



Op het display verschijnt:

DRUK 1 TOETS NR.

TOETS: 0-9



Druk op de nummertoeets waaraan u een faxnummer wilt toewijzen (bijv. ). Op het display verschijnt:

1: TEL NR.

Indien er reeds een telefoonnummer of een faxnummer werd opgeslagen, zal dit op het display verschijnen.



Vorm het gewenste telefoonnummer of faxnummer (max. 64 cijfers) direct op het numerieke toetsenbord.



Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de toetsen /  op het verkeerde cijfer en overschrijft u het met het juiste cijfer.



Om het nummer volledig te wissen.

Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt u een buitenlijn nemen door op de toets  te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display verschijnt de letter "E" (external).



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:



1:NAAM

Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze op het display verschijnen.



Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens) zoals u dat deed voor uw naam (zie "**Nu ontbreken uw naam en faxnummer nog**", in het hoofdstuk "**Installatie**").



Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de toetsen /  op het verkeerde teken en overschrijft het met het juiste teken.



Om de naam volledig te wissen.



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

KIES ANDERE: JA

Nu kunt u de procedure **onderbreken** door op de toets te drukken of u kunt een andere **one-touch-toets programmeren** door op de toets te drukken en de procedure te herhalen vanaf de stappen voor het invoeren van het nummer en de naam van de correspondent.

SNELKIESCODES

U kunt een serie **codes (01-50)** gebruiken om extra **fax- en telefoonnummers met namen** in te stellen; deze worden automatisch geselecteerd wanneer u op de toets drukt en de betreffende code invoert.

Volg de eerste twee stappen van de procedure voor **one-touch-toetsen**, en dan:



Tot op het display verschijnt:

SNEL KIEZEN



Op het display verschijnt:

DRUK SNELKIESNR.

{01-50}:



Vorm de code waaraan u het telefoonnummer of een faxnummer wilt toewijzen (bijvoorbeeld,). Op het display verschijnt:

01:TEL NR.

Volg vanaf hier de procedure voor de **one-touch-toetsen** vanaf de stappen voor het nummer en de naam van de correspondent.

OPMERKING

Indien u dit wenst, kunt u de onder de **10 one-touch-toetsen** en **50 snelkiescodes** opgeslagen gegevens afdrucken (zie verderop in "**Rapporten en lijsten afdrucken**").

REEDS INGESTELDE ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES WIJZIGEN

Volg de procedure voor de one-touch-toetsen of de procedure voor de snelkiescodes tot op het display verschijnt:

- Voor de **one-touch-toetsen**

1:TEL NR.

- Voor de **snelkiescodes**

01:TEL NR.



Typ het nieuwe telefoonnummer of faxnummer (max. 64 cijfers) over het oude, via het numerieke toetsenbord van het faxtoestel of druk op de toets en vorm het nieuwe nummer.



Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:

1:NAAM

of

01:NAAM

Typ de nieuwe naam (max. 16 tekens) over de oude, of druk op de toets en vorm het nieuwe nummer.



Om de instelling te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

VERZENDEN VIA ONE-TOUCH-TOETSEN

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals beschreven in "**Afstellen van contrast en resolutie**".



Druk langer dan een seconde op de gewenste nummer-toets, bijvoorbeeld . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft het display de naam weer.

Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder op de bekende manier.

VERZENDEN VIA SNELKIESCODES

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals beschreven in "**Afstellen van contrast en resolutie**".



Op het display verschijnt:

ADRESBOEK

CODE OF <>



Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft het display de naam weer.

Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending verder op de bekende manier.

VERZENDEN MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES DOOR OPZOEKEN IN HET ADRESBOEK

Als u zich de one-touch-toets of snelkiescode niet herinnert die u aan een bepaald faxnummer heeft toegewezen, **kunt u de verzending toch starten** door het nummer als volgt in het adresboek op te zoeken:

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

Op het display verschijnt:

ADRESBOEK

CODE OF <>

Druk op de toetsen   om het gewenste faxnummer of de naam van de correspondent te vinden aan wie u het document wilt sturen.

Om de verzending te starten.



VERZENDEN DOOR OPVragen VAN EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10 GESELECTEERDE NUMMERS

Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).



Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".

Op het display verschijnt:

BINNENK. OPROEPEN

Druk op de toetsen   om de andere beschikbare optie weer te geven: "UITG. OPROEPEN".

Om uw keuze te bevestigen.

Druk op   om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het faxnummer of de naam van de correspondent op te vragen aan wie u het document wilt zenden.

Om de verzending te starten.

RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN

RAPPORTEN

Door het afdrukken van rapporten kunt u het resultaat van alle uitgevoerde transacties (verzendingen en ontvangsten), het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren.

Het faxtoestel kan de volgende rapporten afdrukken:

- **Stroomonderbrekingsrapport:** dit rapport wordt **altijd automatisch afgedrukt** na een **stroomonderbreking**.

Als de stroom uitviel **tijdens verzending of ontvangst** van een document, zal het faxtoestel bij herstel van de normale werking automatisch een rapport afdrukken met de gegevens van de betreffende verzending of ontvangst.

- **Activeringsrapport:** dit rapport bevat de gegevens van de **laatste 42 transacties** (verzendingen en ontvangsten), die in het geheugen van het faxtoestel opgeslagen blijven. Het wordt **automatisch afgedrukt** (na de 32e transactie) of **wanneer u dit opvraagt**.
- **Rapport laatste verzending:** dit rapport bevat de gegevens van de **laatste verzending**. Het kan, indien zo geprogrammeerd, **altijd automatisch afgedrukt** worden na elke verzending, of **wanneer u dit opvraagt**.
- **Foutberichtenrapport:** dit rapport bevat eveneens de gegevens van de **laatste verzending** maar wordt **alleen na een mislukte verzending automatisch afgedrukt**. Het faxtoestel is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te drukken. Hoe u deze functie kunt uitschakelen, wordt beschreven in de betreffende paragraaf.
- **Rapport laatste circulaire:** bevat de gegevens met betrekking tot de **laatste circulaire-verzending** en kan indien geprogrammeerd, **altijd automatisch afgedrukt** worden na elke circulaire-verzending, of **op aanvraag** op het gewenste moment.

RAPPORTEN INTERPRETEREN

| | |
|--------------------------|---|
| • Act. n. | Het volgnummer van de uitgevoerde transactie (verzending/ontvangst). |
| • Type | Soort transactie: TX, TX POLL voor verzending. RX, RX POLL voor ontvangst. |
| • Nummervorming | Het faxnummer van de correspondent dat u gekozen hebt. |
| • Naam | Naam van de correspondent die u hebt gebeld. Verschijnt alleen indien u deze onder de one-touch-toetsen of snelkiescodes hebt opgeslagen. Dit veld komt niet voor in het activiteitenrapport. |
| • Verzenderidentificatie | Nummer (en eventueel naam) van de geselecteerde correspondent. Dit nummer komt overeen met het nummer dat u gekozen hebt, mits de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan het afwijkend zijn of zelfs ontbreken. |

| | |
|---------------|--|
| • Datum /Tijd | Datum en tijd waarop de transactie werd uitgevoerd. |
| • Duur | Duur van de transactie (in minuten en seconden). |
| • Pag.'s | Totaal aantal pagina's dat u hebt verzonden/ontvangen. |
| • Resul. | Resultaat van de transactie: - OK: als de transactie met succes werd voltooid - FOUTCODE XX: indien de transactie niet plaats gevonden heeft als gevolg van de oorzaak die door de foutcode wordt aangegeven (zie " Foutcodes ", in het hoofdstuk " Problemen oplossen "). |


AUTOMATISCHE AFDruk VAN HET ZENDRAPPORT EN FOUTBERICHTENRAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN

 Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:




DATA / TIJD

 Op het display verschijnt:

PARAMETERS

 Tot op het display verschijnt:


ERROR ZENDRAPPO.


 Druk op de toetsen   om de andere twee beschikbare opties weer te geven: "ZENDRAPPORT: AAN" en "ZENDRAPPORT: UIT".

ERROR ZENDRAPPO. - het faxtoestel drukt alleen na een mislukte verzending automatisch een rapport af.

ZENDRAPPORT: AAN - het faxtoestel drukt na elke verzending automatisch een rapport af, ongeacht het resultaat.

ZENDRAPPORT: UIT - het faxtoestel drukt geen rapporten af.

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AUTOMATISCHE AFDruk VAN HET CIRCULAIRE-RAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN

 Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:

DATA / TIJD


 Op het display verschijnt:


PARAMETERS

 Tot op het display verschijnt:

RAPP.CIRCUL.:AAN

 Druk op de toetsen   om de andere beschikbare optie weer te geven: "RAPP.CIRCUL.:UIT".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AUTOMATISCHE AFDruk VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN UITGESTELDE VERZENDING ACTIVEREN/INACTIVEREN

 Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:

DATA / TIJD


 Op het display verschijnt:


PARAMETERS

 Tot op het display verschijnt:

LIJST UITST.:AAN

 Druk op de toetsen   om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJST UITST.: UIT".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AFDruk VAN HET ZENDRAPPORT, ACTIVITEITENRAPPORT, CIRCULAIRE-RAPPORT EN BELLER-ID-RAPPORT OPVAGEN


 Tot op het display verschijnt:

RAPPORTEN

 Op het display verschijnt:

RAPP. LAATSTE TX

 Druk op de toetsen   om de andere beschikbare opties weer te geven: "RAP.LAATSTE CIRC", "ACTIVITEIT.RAPP.", "LIJST BELLERS" en "LIJST RAPP. UIT".

 Om uw keuze te bevestigen.

Nadat het rapport is afgedrukt, komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

O P M E R K I N G

Indien u "LIJST RAPP. UIT" hebt geselecteerd, drukt u op de toets  om het faxtoestel weer in de standby-modus te plaatsen.

LIJSTEN

U kunt de **volledige lijsten met installatie- en configuratieparameters** en de **gegevens van de one-touch-toetsen en snelkiescodes** op elk gewenst moment **afdrukken**.


Wanneer u een afdruk van de installatie- en configuratieparameters vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de waarden die u af en toe overeenkomstig uw behoeften hebt ingesteld.

LIJST VAN INSTALLATIEPARAMETERS EN UITGESLOTEN NUMMERS AFDRUKKEN

 Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.

 Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.

 Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIELIJST

 Op het display verschijnt:
PRINT:INSTALL.

 Met de toetsen   kunt u de andere beschikbare optie weergeven: "PRINT:UITGESL.NR" en "EXIT MENU".


 Om uw keuze te bevestigen.


O P M E R K I N G

Indien u "PRINT:INSTALL." of "PRINT:UITGESL.NR" geselecteerd hebt, komt het faxtoestel na de afdruk automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. Indien u "EXIT MENU" gekozen hebt, drukt u op de toets  om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.




LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS EN GEGEVENS VAN DE ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES AFDRUKKEN


 Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD

 Tot op het display verschijnt:
PRINT INSTELLING


 Op het display verschijnt:
PRINT PARAMETERS

 Druk op   om de andere beschikbare opties weer te geven: "LIJST 1 TOETSNRS", "LIJST SNELKIESNR" en "AFDRUKOPTIE: UIT".


 Om uw keuze te bevestigen.

Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

O P M E R K I N G

Indien u de optie "AFDRUKOPTIE: UIT" hebt geselecteerd, drukt u op de toets  om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Als u de lijn neemt **door opnemen van de hoorn**, beschikt u over alle functies die een normale telefoon biedt.



Hier toe behoort ook de functie **R** (REGISTER RECALL, geactiveerd met de toets ) die toegang biedt tot speciale diensten die door de netwerkcentrale worden geboden.


U hebt tevens beschikking over de volgende functies:

- Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie hieronder "**Opbellen via de one-touch-toetsen**" en "**Opbellen via de snelkiescodes**".
- **Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek** door indrukken van de toets  (**HOLD**). U kunt het gesprek voortzetten zodra u dezelfde toets weer indrukt.
- Activeren van de "**handenvrij**" functie (**alleen model met ingebouwd antwoordapparaat**), door drukken op de toets  voor of tijdens een telefoongesprek. Deze functie is nuttig wanneer u wilt dat andere personen aan het gesprek deelnemen.
- **Tijdens een telefoongesprek verhinderen** dat de correspondent **het gesprek kan horen**. Hiertoe drukt men tijdens het gesprek op de toets . Om de luisterfunctie voor de correspondent weer in te schakelen, moet u dezelfde toets weer indrukken.


OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN

Steek geen document in de ADF.

 Druk de gewenste toets gedurende meer dan een seconde in, bijvoorbeeld . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**"). Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.

 Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te beginnen.

OPMERKING


Indien u de "handenvrij"-functie wilt activeren, drukt u na het opnemen van de hoorn op de toets . Op het display verschijnt:

HOORN OPLEGGEN

OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES

Steek geen document in de ADF.



Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.

of



VORM NUMMER

Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.

CODE OF < >




Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld  . Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "**One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**"). Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven. Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK

Steek geen document in de ADF.



Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets  om de handenvrij-functie te activeren. Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.

of

VORM NUMMER

Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.

CODE OF < >



Druk op de toetsen   om het telefoonnummer of de naam te vinden van de persoon die u wilt bellen.



Om het kiezen te starten.


Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

**EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN
NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10
GESELECTEERDE NUMMERS OPVRAGEN**

Steek geen document in de ADF.



Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets

 om de handenvrij-functie te activeren. Op het display verschijnt:

VORMING TELNR.

of



VORM NUMMER



Op het display verschijnt:

BINNENK. OPROEPEN





Druk op   om de andere beschikbare optie weer te geven: "UITG. OPROEPEN".



Om uw keuze te bevestigen.



Druk op   om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het nummer of de naam te zoeken van de correspondent die u wilt bellen.



Om het kiezen te starten.

Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.

WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN

Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

KOPIËREN

Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een **kopieerapparaat** gebruiken. De kwaliteit van de kopie is afhankelijk van de waarden voor **contrast** en **resolutie** die u m.b.v. de toetsen  en  instelt voordat u de kopie maakt.





Kies het **contrast** op basis van de volgende criteria:

- **NORMAL**, als het document **noch te donker noch te licht is**.
- **LICHT**, als het document **bijzonder donker is**.
- **DONKER**, als het document **bijzonder licht is**.

Kies de **resolutie** op basis van de volgende criteria:


- **TEKST**, als het document **goed leesbare tekst** of **eenvoudige afbeeldingen** bevat.
- **FOTO**, als het document **schaduw** bevat.


Steek het document in de ADF

-  Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor het contrast, de resolutie en de reproductie: respectievelijk NORMAL, TEKST en 100%.
-  Om het gewenste type contrast te kiezen: "LICHT", "DONKER" of "NORMAL".
-  Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of "FOTO".
-  Om de gewenste zoom-waarde te kiezen: "100%", "140%", "70%" of "50%".

Druk direct op de toets  indien u slechts een enkele kopie wilt maken, of voer het gewenste aantal kopieën in (max. 9) voordat u op de toets  drukt. Het faxtoestel slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor een op, alvorens de kopieën te maken.

OPMERKING

Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, drukt u tweemaal op de toets : eerst om het origineel uit de ADF te verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

Indien het te verwijderen document uit meerdere vellen bestaat, moet u voordat u op  drukt om het eerste vel uit te voeren, het bedieningspaneel omkantelen en alle andere vellen handmatig verwijderen.

ZO MAAKT U EEN KOPIE VAN UITSTEKENDE KWALITEIT

Om een kopie van **uitstekende kwaliteit** te verkrijgen van een document dat **schaduw** bevat, dient naast de resolutie-instelling op **FOTO**, de functie **HOGE KWALITEIT** op het faxtoestel te zijn **ingeschakeld**. Is dit niet het geval, dan doet u het volgende:



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATUM / TIJD



Tot op het display verschijnt:



PRINTER PARAMET.



Tot op het display verschijnt:

KOPIE: NORMAL



Druk op de toetsen   om de andere beschikbare optie weer te geven:

KOPIE: HOGE KWAL



Om de instelling te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

HET ANTWOORDAPPARAAT

Indien u een faxtoestel met **ingebouwd antwoordapparaat** hebt aangeschaft, biedt dit dezelfde mogelijkheden als een extern antwoordapparaat. U kunt dus:

- **uitgaande boodschappen opnemen** die automatisch worden **afgespeeld** wanneer u afwezig bent, om de beller te verzoeken een boodschap achter te laten of terug te bellen;
- **memo's opnemen**;
- **de uitgaande boodschappen en memo's beluisteren**;
- **de uitgaande boodschappen en memo's vervangen**;
- **de boodschappen opnemen** die de correspondenten inspreken wanneer u afwezig bent, zodat de aan u gerichte **oproepen** niet verloren gaan;
- **de binnengekomen boodschappen beluisteren**;
- **de binnengekomen boodschappen wissen**;
- **de boodschappen op een telefoon op afstand overbrengen**;
- **het antwoordapparaat op afstand bedienen**.

De **opnamecapaciteit** van het antwoordapparaat is afhankelijk van het beschikbare geheugen (15 minuten). De **duur van de boodschappen kan geprogrammeerd worden in 30 of 60 seconden**, zie "Opnametijd programmeren voor memo's en binnengekomene boodschappen".

OPMERKING

Bij de ontvangstmodus AWA/FAX, wordt het faxtoestel automatisch geactiveerd voor ontvangst wanneer de oproep van een ander faxtoestel komt, zodat er geen aan u gerichte documenten verloren gaan.

OPMERKING

Om de **verhinderen** dat iemand anders zonder uw toestemming **op afstand** uw antwoordapparaat **kan bedienen** (behalve om boodschappen in te spreken), is de toegang bovendien beschermd door een numerieke code van vier cijfers (**reeds beschikbaar als "1234"**) die u altijd kunt wijzigen of annuleren, zie hieronder "Wijzigen of annuleren van de toegangscode voor het antwoordapparaat".

HET BEDIENINGSPANEEL VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT

Alleen aanwezig op model met antwoordapparaat:



Start het afspelen van de boodschappen en memo's.

Onderbreekt tijdelijk het afspelen van boodschappen en memo's. Bij nogmaals indrukken wordt het afspelen hervat.



Start het opnemen van "MEMO's" (persoonlijke mededelingen). Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's, sprong naar begin van volgende boodschap of memo.



Tijdens het afspelen van boodschappen en memo's, sprong naar vorige boodschap of memo.



(WISSEN)

Wist de reeds beluisterde boodschappen en memo's.



LED (BOODSCHAPPEN)

Aan: in het geheugen bevinden zich **reeds beluisterde boodschappen of memo's**.

Knippert: in het geheugen bevinden zich **nog niet beluisterde boodschappen of memo's**.

Uit: in het geheugen bevinden zich **geen boodschappen of memo's**.

Toetsen voor het gebruik van het antwoordapparaat:



Toegang tot het configuratiemenu voor het antwoordapparaat. Selectie van de verschillende sub-menu's.



Start het opnemen en afspelen.

Bevestigt de selectie van het configuratiemenu voor het antwoordapparaat, de sub-menu's, de parameters en betreffende waarden en de overgang naar de volgende status.



Onderbreekt het opnemen en afspelen.

Onderbreekt de programmering in uitvoering.



Brengt het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

WIJZIGEN OF ANNULEREN VAN DE TOEGANGSCODE VOOR HET ANTWOORDAPPARAAT



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:

TOEGANGSCODE



Op het display de standaard ingestelde code:

DRUK CODE

(0 - 9): 1234



Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld "0001" om de bestaande te wijzigen en druk op de toets of druk op de toets en vervolgens op de toets om hem te wissen.

Op het display verschijnt:

BELUISTER.INLOG



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

De toegangscode voor het antwoordapparaat kan bovendien nog worden gebruikt om:

- te verhinderen dat iemand anders ter plekke de aan u gerichte boodschappen kan beluisteren;
- te verhinderen dat iemand anders de door u ingestelde configuratieparameters van het antwoordapparaat kan wijzigen.

Volg de procedure "**Wijzigen of annuleren van de toegangscode voor het antwoordapparaat**" tot "BELUISTER.INLOG" op het display verschijnt, en ga als volgt verder:



Druk op de toetsen / om te verhinderen dat iemand anders de boodschappen op het antwoordapparaat kan beluisteren. Op het display verschijnt:

BELUIST.MET LOG



Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

INSTELL.UITLOG



Druk op de toetsen / om te verhinderen dat iemand anders zonder uw toestemming het antwoordapparaat kan programmeren. Op het display verschijnt:

INSTELL.LOG



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

UITGAANDE BOODSCHAPPEN

U kunt **verschillende soorten boodschappen** opnemen:

- **UITGAANDE BOODSCHAP 1**, met een maximale **duur van 20 seconden**, om de beller te verzoeken een boodschap in te spreken op het antwoordapparaat, bijvoorbeeld:
"Dit is het antwoordapparaat van We zijn momenteel niet aanwezig. Spreek na de pieptoon een boodschap in of druk op de starttoets van uw faxtoestel als u ons een fax wilt sturen. Dank u".
- **UITGAANDE BOODSCHAP 2**, met een maximale **duur van 10 seconden**, kan worden opgenomen om:
 - als u **afwezig** bent en dus de ontvangstmodus "**AWA/FAX**" hebt geselecteerd, de beller te waarschuwen dat het antwoordapparaat geen boodschappen kan ontvangen omdat het geheugen vol is, bijvoorbeeld:
"Momenteel kunt u ons alleen een fax sturen. Bel voor een gesprek later terug";
 - als u **aanwezig** bent maar de modus "**FAX/TEL.**" hebt geselecteerd, de beller te vragen de hoorn niet op te leggen, bijvoorbeeld:
"Even geduld, a.u.b."

- **MEMO (Gesproken)**, met een **programmeerbare duur van 30 of 60 seconden**, voor persoonlijke afspraken. Deze boodschap wordt nooit afgespeeld wanneer iemand u belt.
- **DOORSTUUR-BOODSCHAP**, met een maximale **duur van 10 seconden**, om u op een **toestel op afstand** te waarschuwen dat er nog niet beluisterde **boodschappen voor u** zijn op het antwoordapparaat.
- Voor het daadwerkelijk doorsturen van de nog niet beluisterde boodschappen moet u:
 - het antwoordapparaat hiervoor geprogrammeerd hebben (zie verderop "**Boodschappen en memo's doorsturen naar een telefoon op afstand**");
 - de functies activeren waarmee u op afstand het antwoordapparaat kunt bedienen (zie "**Het antwoordapparaat op afstand bedienen**").

OPMERKING

Na een stroomonderbreking van meer dan een uur, worden alle opgenomen uitgaande boodschappen gewist, behalve de **uitgaande boodschap 1**. De uitgaande boodschap 1 wordt daarentegen vervangen door een voorgeregistreerde boodschap.

OPNEMEN VAN UITGAANDE BOODSCHAP 1



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets en vervolgens op de toets tot op het display verschijnt:

SPREEK IN OGM #1



Op het display verschijnt:

TELEFOONPROEP



Neem de hoorn op. Op het display verschijnt:

VOOR OPNA.



Om het opnemen te starten. Op het display verschijnt:

OPNEMEN 20

U hebt 20 seconden ter beschikking (afgeteld op het display van 19 tot 00) om uw boodschap in te spreken:

- als de boodschap **korter is dan 20 seconden**, sluit u de opname af zodra u klaar bent met inspreken door de hoorn op te leggen of op de toets of te drukken. Als u op de toets drukt speelt het faxtoestel niet automatisch de boodschap af die u hebt opgenomen;
 - als **de beschikbare tijd afloopt**, geeft het faxtoestel een kort geluidssignaal en speelt automatisch de boodschap af die u hebt opgenomen.
- Leg vervolgens de hoorn op de haak. In beide gevallen moet u op de toets drukken op het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

OPMERKING



Als het **volume** van de boodschap **te laag of te hoog** is, kunt u het tijdens het afspelen regelen via de toets .

AFSPELEN VAN UITGAANDE BOODSCHAP 1

-  Tot op het display verschijnt:
- TRD SET-UP*
- Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:
- BELUISTER OGM #1*
- Druk op de toets  om de eerder opgenomen uitgaande boodschap 1 te horen. Op het display verschijnt:
- BELUISTERING*
- Na het afspelen stelt het faxtoestel automatisch voor een nieuwe **UITGAANDE BOODSCHAP 1** op te nemen. Indien u dit wenst kunt u de eerder opgenomen boodschap wijzigen of vervangen, door de opnameprocedure te herhalen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

OPNEMEN VAN UITGAANDE BOODSCHAP 2

Neem uitgaande boodschap 2 op zoals u boodschap 1 hebt opgenomen, met het volgende verschil voor de tweede stap:

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:



SPREEK IN OGM #2

O P M E R K I N G

Vergeet echter niet dat u slechts 10 seconden ter beschikking hebt.

AFSPELEN VAN UITGAANDE BOODSCHAP 2



Beluister boodschap 2 zoals bij BOODSCHAP 1 met het volgende verschil voor de tweede stap:

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:

BELUISTER OGM #2

OPNEMEN VAN DE DOORSTUUR-BOODSCHAP

Neem de doorstuur-boodschap op zoals u de boodschappen 1 en 2 hebt opgenomen, met het volgende verschil voor de tweede stap:

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:

OPN.DOORG.OPROEP

OPNEMEN VAN MEMO'S

Zoals reeds gezegd, kunt u het antwoordapparaat gebruiken om één of meerdere persoonlijke berichten op te nemen (MEMO) die op dezelfde manier worden behandeld als de binnenkomende boodschappen.



Op het display verschijnt:

TELEFOONOPROEP

DRUK 



Neem de hoorn op. Op het display verschijnt:

MEMOBERICHT?



Om het opnemen te starten. Op het display verschijnt:

OPNEMEN OO

O P M E R K I N G



U hebt **30 of 60 seconden** ter beschikking (zie "Opnametijd programmeren voor memo's en binnenkomende boodschappen") om uw memo in te spreken, op dezelfde manier als bij **UITGAANDE BOODSCHAPPEN 1 en 2**.

OPNAMETIJD PROGRAMMEREN VOOR MEMO'S EN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:


INSPREEKTIJD



Op het display verschijnt:

OPNAMETIJD:30SEC



Druk op de toetsen  om de andere beschikbare waarde weer te geven: "Opnametijd:60Sec".




Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AFSPELEN VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S

Als het antwoordapparaat een of meerdere binnenkomende boodschappen of een of meerdere memo's in het geheugen heeft die u nog niet hebt beluisterd, knippert de **BOODSCHAPPEN-LED**  en op het display wordt het totale aantal opgenomen boodschappen (inclusief de memo's) weergegeven, bijvoorbeeld 03:


"RWA/FRX 03"

"01-03-03 10:32"

Nu kunt u (via de luidspreker of door de telefoonhoorn op te nemen) alle boodschappen beluisteren, inclusief de memo's die met een volgnummer vanaf 01 tot een maximum van 49 in het geheugen worden opgeslagen.



Om via de luidspreker de boodschappen te beluisteren, die het faxtoestel in sequentie afspeelt, gescheiden door een kort geluidssignaal.

Na afloop van de weergave van de laatste boodschap geeft het faxtoestel twee korte geluidssignalen en komt automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. De BOODSCHAPPEN-LED  stopt met knipperen en blijft continu verlicht.

O P M E R K I N G

Indien de stroomuitval langer dan een uur duurt, wist het faxtoestel alle berichten en memo's uit het geheugen. Om te zien wie gebeld heeft, moet u wanneer de werking is hersteld, de bellerlijst afdrukken, zie "Afdruk van het zendrapport, activiteitenrapport, circulaire-rapport en beller-id-rapport opvragen", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".

WISSEN VAN REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN EN MEMO'S

U kunt een boodschap of een memo **alleen tijdens of na het afspelen wissen**.

De boodschappen of memo's die u nog niet hebt beluisterd worden niet gewist. Om het geheugen volledig te kunnen wissen moeten dus eerst alle boodschappen en memo's zijn afgespeeld.

WISSEN VAN DE HUIDIGE BOODSCHAP OF MEMO



Om het afspelen van de boodschappen of memo's te starten. Op het display verschijnt:

BELUISTER 01 03
30-03-03 10:47



Om de boodschap die u momenteel beluistert te wissen. Het antwoordapparaat gaat naar de volgende boodschap en op het display verschijnt:

BELUISTER 02 02
30-03-03 10:47



Om de volgende boodschap te wissen.

Ga zo verder voor alle boodschappen die u wilt wissen.

O P M E R K I N G

Als u geen enkele boodschap wilt wissen, drukt u op de toets



WISSEN VAN ALLE REEDS BELUISTERDE BOODSCHAPPEN

Stel dat er op het antwoordapparaat 6 boodschappen zijn opgenomen waarvan 3 reeds beluisterd:



Op het display verschijnt:

WIS OPNAME?
CANCEL 



Om de reeds beluisterde boodschappen te wissen. Op het display verschijnt de standby-modus en het aantal resterende boodschappen na de wisopdracht, in dit geval 3.

O P M E R K I N G

Als u geen enkele boodschap wilt wissen, drukt u op de toets



BOODSCHAPPEN EN MEMO'S DOORSTUREN NAAR EEN TELEFOON OP AFSTAND



Indien u dit wenst kunt u het antwoordapparaat **zo programmeren** dat het u **op een andere plaats** en op een bepaalde tijd belt om u de gelegenheid te geven de nieuwe boodschappen te beluisteren.

Behalve de tijd en het nummer waarop u gebeld wilt worden kunt u **instellen** of het **doorsturen eenmalig of dagelijks** plaats moet vinden.



Tot op het display verschijnt:

TAD SET-UP

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:



OPROEP DOORGEVEN



Op het display verschijnt:

OPROEPING :UIT



Druk op de toetsen   om de andere beschikbare opties weer te geven: "OPROEPING EENMAG" of "OPROEP UITSTEL".



Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

DRUK TIJDINSTELL
UU:MM



Voer het tijdstip in waarop u wenst dat de boodschappen worden doorgestuurd, bijvoorbeeld: "11:45".




Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

DRUK TEL. NUMM




Voer het telefoonnummer in waarop u gebeld wilt worden, bijvoorbeeld: "02 615356".



Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

OPN.DOORG.OPROEP

Nu kunt u de doorstuur-boodschap opnemen (zie "**Opnemen van de doorstuur-boodschap**") of de procedure afsluiten door op de toets  te drukken.

O P M E R K I N G

De programmering voor het doorsturen van boodschappen wordt **geannuleerd door een stroomuitval**.

O P M E R K I N G

Indien u eerder een doorstuur-boodschap hebt opgenomen, geeft het display het bericht "BELUISTERING" weer en het antwoordapparaat speelt de boodschap af. Zie "**Opnemen van de doorstuur-boodschap**" voor het wijzigen of vervangen van de boodschap.

Nu u het antwoordapparaat hebt geprogrammeerd voor het naar een andere plaats doorsturen van de nieuwe boodschappen, kunt u deze beluisteren door het antwoordapparaat te bedienen volgens de methode die hieronder wordt beschreven in "**Het antwoordapparaat op afstand bedienen**".

HET ANTWOORDAPPARAAT OP AFSTAND BEDIENEN

U kunt het antwoordapparaat niet alleen direct via de specifieke toetsen op het bedieningspaneel van het faxtoestel bedienen, maar ook vanaf elke andere plaats ver of dichtbij, mits u gebruik maakt van een telefoon die in de **toonkiesmodus** werkt, **bijv.: een mobiele telefoon**.

Om het antwoordapparaat op afstand te bedienen, moet u het faxtoestel in de ontvangstmodus "AWA/FAX" zetten, en bovendien, **nadat u UITGAANDE BOODSCHAP 1 hebt gehoord, de toegangscode invoeren** (standaard ingesteld: "1234").

De voor de afstandsbediening beschikbare functies worden geactiveerd via een extra nummercode van een of twee cijfers (zie onderstaande tabel). **Als de code uit twee cijfers bestaat, is het raadzaam tussen het eerste en tweede cijfer op het bevestigings-signaal te wachten.**

| CODE | BEDIENINGSFUNCTIE |
|-------|--|
| 1 | Afspelen van nieuwe boodschappen. |
| 2 | Afspelen van alle boodschappen. |
| 3 | Herhalen van huidige boodschap of terug naar vorige boodschap. |
| 4 | Onderbreken van huidige boodschap en overgaan naar volgende boodschap. |
| 5 + 5 | Wissen van alle oude boodschappen. |
| CODE | PROGRAMMEERFUNCTIE |
| # 1 | Uitschakelen van de ontvangstmodus AWA/FAX en inschakelen van de ontvangstmodus AUTOMAT. |
| # 2 | Inschakelen van de ontvangstmodus AWA/FAX. |
| # 3 | Vrijgave van opname van UITGAANDE BOODSCHAP. |
| # 4 | Afsluiten en bevestigen van de opname van UITGAANDE BOODSCHAP 1. |
| # 5 | Uitschakelen van het doorsturen van boodschappen en memo's naar een telefoon op afstand. |
| # 6 | Instelling voor het beluisteren van ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP. |

Door op **0** te drukken na een bedieningssequentie van **1 tot 5** wordt de huidige functie onderbroken.

Door op **0** te drukken na een programmeersequentie van **#1 tot #6** wordt de huidige programmering onderbroken en gaat men terug naar de bedieningsfuncties. In dat geval moet u weer op **#** drukken op de programmeerfase te hervatten.

Voor het op afstand bedienen en programmeren van het antwoordapparaat moet u:

- het nummer van het faxtoestel vormen op de externe telefoon. Het antwoordapparaat antwoordt met **UITGAANDE BOODSCHAP 1**;
- de functie kiezen die u wilt uitvoeren en de betreffende code invoeren, aan de hand van bovenstaande tabel. Het antwoordapparaat bevestigt de bewerking met een pieptoon.

Indien u een **toegangscode** voor het antwoordapparaat hebt ingesteld, voert u zodra u **UITGAANDE BOODSCHAP 1** hoort, de cijfers van de code in:

- als de code correct is, hoort u een kort geluidssignaal ter bevestiging, waarna u de code voor de afstandsbedieningsfunctie kunt invoeren;
- als de code fout is, hoort u twee korte geluidssignalen. Voer in dat geval de correcte code in door elke toets ten minste een seconde ingedrukt te houden.

Verbreek de verbinding volgens het systeem van de gebruikte telefoon.

SPECIALE FUNCTIES VAN HET ANTWOORDAPPARAAT

U kunt de volgende speciale functies op het antwoordapparaat instellen:

- GESPREEKSTEN BESPAREN
- ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP
- STILLE ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN
- SAMENVATTENDE MELDINGEN

GESPREEKSTEN BESPAREN

Wanneer u op afstand het antwoordapparaat bedient om eventuele boodschappen te beluisteren, antwoordt het faxtoestel op de volgende manier:

- als **er geen boodschappen op het antwoordapparaat zijn**, wordt de verbinding **twee belsignalen** na het ingestelde aantal tot stand gebracht;
- als **er wel boodschappen op het antwoordapparaat zijn**, wordt de verbinding **na het ingestelde aantal belsignalen** tot stand gebracht (Zie "**Aantal belsignalen wijzigen**", in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**").



Dus, als u **een belsignaal méér** dan het ingestelde aantal hoort, weet u meteen dat **er geen boodschappen zijn** en kunt u **ophangen voordat** de verbinding tot stand wordt gebracht.

Deze functie kan alleen door de technische service worden geactiveerd en is niet in alle landen beschikbaar.



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets  en vervolgens op de toets  tot op het display verschijnt:

KOSTBESPINSTELL



Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

UIT



Druk op ◀/▶ om de andere optie weer te geven: "AAN".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

ALLEEN UITGAANDE BOODSCHAP

In deze functie antwoordt het antwoordapparaat bij elke oproep met UITGAANDE BOODSCHAP 1 maar neemt geen binnenkomende boodschappen op.

U kunt deze functie gebruiken wanneer u gedurende een langere periode afwezig zult zijn, tijdens welke niet alle eventuele boodschappen opgeslagen zouden kunnen worden. In dat geval kunt u, in plaats van de gewoonlijke uitgaande boodschap, beter een andere boodschap opnemen, bijvoorbeeld:

"Van 22 Juni t/m 19 September kunnen wij alleen faxen ontvangen. U kunt geen boodschap inspreken".



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets ◊ en vervolgens op de toets (F) tot op het display verschijnt:

ENKEL MELDTEKST



Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

ENKEL MELDT.:UIT



Druk op ◀/▶ om de andere optie weer te geven: "ENKEL MELDT: AAN".



Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

TELEFOONOPROEP

Indien u de UITGAANDE BOODSCHAP 1 reeds hebt opgenomen, verschijnt op het display het bericht "BELUISTERING" en het antwoordapparaat speelt de boodschap af.

Indien u nog niets hebt opgenomen, verschijnt op het display het bericht "GEEN OPNAMEN".



Om de eerder opgenomen boodschap te wijzigen of een nieuwe boodschap op te nemen. Op het display verschijnt:

◊ *VOOR OPNA.*



Om de opname te starten. Op het display verschijnt:

OPNAMEN 20

STILLE ONTVANGST VAN BINNENKOMENDE BOODSCHAPPEN

Met deze functie kunt u op vertrouwelijke wijze boodschappen ontvangen. In andere woorden, het antwoordapparaat ontvangt de boodschappen zonder deze via de luidspreker weer te geven, opdat andere personen die aan u gerichte boodschappen niet kunnen horen.



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP



Op het display verschijnt:

ICM OP LUIDSPR.



Op het display verschijnt:

ICM LUIDSPR.:AAN



Druk op ◀/▶ om de andere optie weer te geven: "ICM LUIDSPR:UIT".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

SAMENVATTENDE MELDINGEN

Samenvattende meldingen zijn standaard berichten die altijd in het geheugen van het antwoordapparaat aanwezig zijn. Het betreft 5 berichten in het Engels:

| N. | Bericht in het Engels | Betekenis |
|----|-----------------------|---|
| 1 | You have nn messages | Geeft het aantal boodschappen aan dat het antwoordapparaat heeft ontvangen (nn = van 1 tot 49). |
| 2 | Monday, Tuesday, enz. | Geeft de dag aan waarop de boodschap werd ontvangen. |
| 3 | 0/12 AM of PM | Geeft het tijdstip aan waarop de boodschap werd ontvangen (van 0 tot 12 plus AM of PM). |
| 4 | End of messages | Geeft aan dat er geen boodschappen meer te beluisteren zijn. |
| 5 | You have no messages | Geeft aan dat er geen boodschappen werden ontvangen. |

SAMENVATTENDE MELDINGEN INSCHAKELEN



Tot op het display verschijnt:

TRD SET-UP

Druk op de toets ◊ en vervolgens op de toets (F) tot op het display verschijnt:

SYNTH.MELDTEKST



Om te bevestigen. Op het display verschijnt:

UIT



Druk op ◀/▶ om de andere optie weer te geven: "AAN".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AFDRUKKEN VAN DE CONFIGURATIEPARAMETERS VAN HET ANTWOORDAPPARAAT

- Ⓢ Tot op het display verschijnt:
TRD SET-UP

Druk op de toets Ⓢ en vervolgens op de toets Ⓢ tot op het display verschijnt:
LIJST RWR INSTEL
- Ⓢ Om te bevestigen. Op het display verschijnt:
LIJST RWR: Ⓢ

Mocht het display "GEEN LIJST AWA" weergeven, druk dan op de toetsen Ⓢ/Ⓢ om de optie "LIJST AWA: Ⓢ" weer te geven.
- Ⓢ Om het afdrukken te starten. Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST

AFDRUKZONE VAN EEN ONTVANGEN DOCUMENT VERKLEINEN

-  Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
-  Op het display verschijnt:
DATA / TIJD
-  Tot op het display verschijnt:
PRINTER PARAMET.
-  Tot op het display verschijnt:
VERKLEINEN 94%
-  Druk op  /  om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen: "80%", "76%", "70%" en "UIT".
-  Om uw keuze te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

DOCUMENT ONTVANGEN DAT LANGER IS DAN HET PAPIERFORMAAT

Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt.

-  Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
-  Op het display verschijnt:
DATA / TIJD
-  Tot op het display verschijnt:
PRINTER PARAMET.
-  Tot op het display verschijnt:
PRINT EXTRA:AUTO
-  Druk op  /  om een van de andere twee beschikbare parameters te kiezen: "PRINT EXTRA: UIT" of "PRINT EXTRA: AAN".
-  Om uw keuze te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

Indien u de parameter "PRINT EXTRA:AUTO" selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrucken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt. Indien u de parameter "PRINT EXTRA: AAN" selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina afdrucken. Indien u de parameter "PRINT EXTRA: UIT" selecteert, zal het faxtoestel de resterende tekst niet afdrucken.

STILLE ONTVANGST IN-/UITSCHAKELEN

In de ontvangstmodi "AUTOMAT.", "FAX/TEL." en "AWA/FAX" kunt u het faxtoestel instellen op het ontvangen van documenten zonder dat er bij de oproep belseignalen overgaan.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus en van wie de oproep verricht:

- in de modus "AUTOMAT." en "AWA/FAX", geeft het faxtoestel bij ontvangst van een oproep, **nooit een belseignaal**;
- in de modus "FAX/TEL.", geeft het faxtoestel bij ontvangst van een oproep **alleen geen belseignaal indien de oproep van een ander faxtoestel komt**. Als het een **telefoonoproep** betreft, geeft het faxtoestel een **geluidssignaal**, in plaats van de belseignalen, ten teken dat u de hoorn op moet nemen.

-  Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
-  Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
-  Tot op het display verschijnt:
GEAVANC.FUNCTIES
-  Tot op het display verschijnt:
STILLE RX:NOOIT
-  Druk op  /  om een van de andere beschikbare opties te selecteren: "STILLE RX:ALTIJD" of "STILLE RX:DAGEL".
-  Om uw keuze te bevestigen.
-  Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

De instelling van de dagelijkse stille ontvangst ("STILLE RX:DAGEL.") wordt **geannuleerd bij een stroomuitval**.

NAAM OF NUMMER VAN DE BELLER WEERGEVEN

Deze functie, die op aanvraag van de gebruiker door het telefoonbedrijf geactiveerd kan worden, is **slechts in enkele landen beschikbaar** en is **compatibel** met de Norm ETSI ETS 300 778-1.

Met deze functie kunt u **meteen zien door wie u wordt gebeld**. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt beantwoorden.

Met deze functie zal het faxtoestel, als het zich in de **standby-modus** bevindt, bij elke oproep **altijd** automatisch een van de volgende **aanduidingen weergeven**:

- **nummer of naam van de beller**;
- **PRIVÉ**: indien de correspondent ervoor gekozen heeft zijn identificatie niet weer te geven;
- **NIET BESCHIKBAAR**: indien de correspondent op een telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service beschikt.

Als u echter bezig bent uw faxtoestel te **programmeren** en u wilt bij binnenkomst van een oproep **weten door wie u gebeld wordt, moet u op de toets**  **drukken** alvorens de oproep te beantwoorden.

Het kan gebeuren dat door bijzondere kenmerken van de telefooncentrale waarop u aangesloten bent, het nummer van de beller niet op het faxtoestel wordt weergegeven. Mocht dit probleem zich voordoen, neem dan contact op met het technische servicecentrum in uw land.




Het faxtoestel is reeds **ingesteld op weergave van de identiteit van de beller**. U kunt de weergave hiervan echter ook als volgt uitschakelen:

 Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.


 Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.

 Tot op het display verschijnt:
GEWANC.FUNCTIES

 Tot op het display verschijnt:
BELLER ID: JA

 Druk op   om de andere beschikbare optie weer te geven: "BELLER ID: NEE".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AANTAL BELSIGNALEN WIJZIGEN




Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.


Indien het faxtoestel in de ontvangstmodus **FAX/TEL.** of **AWA/FAX** staat, kan het na **twee belsignalen** automatisch detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel (**FAX**) of van een telefoon (**TEL**).

Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt wijzigen:

 Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.

 Tot op het display verschijnt:
RRNT.BELSIGN.:02

 Druk op   om de andere beschikbare waarden weer te geven: "01", "04" en "08". Bijvoorbeeld: "04".

 Om uw keuze te bevestigen.


 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.




VOLUME BELSIGNALEN WIJZIGEN


 Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP


 Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD

 Op het display verschijnt:
PARAMETERS

 Tot op het display verschijnt:
VOLUME BEL.:HOOG

 Druk op   om de andere beschikbare opties weer te geven: "VOLUME BEL.:LAAG", "VOLUME BEL.:MID." en "VOLUME BEL.:UIT". Bijvoorbeeld: "VOLUME BEL.:MID.".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

HERKENNING VAN HET BELSIGNAAL-RITME IN-/ UITSCHAKELEN

In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn **twee of meer telefoon- of faxnummers toe te kennen**, die voor verschillende gebruikers zijn bestemd. Elk nummer krijgt een **bepaald belsignaal-ritme**.

Deze functie is bijzonder nuttig in huis of in een klein kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere personen wordt gedeeld.

Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes te herkennen (zie onderstaande procedure). Op deze manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "FAX/TEL." en "AWA/FAX") wanneer het een oproep ontvangt met dat specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor ontvangst van een document worden ingesteld.

Deze functie is **bijzonder geschikt in combinatie met de stille ontvangst** aangezien het faxtoestel alleen een belsignaal zal geven indien het een telefoonoproep betreft.

Voor modellen met een **extern antwoordapparaat**, wordt aangeraden dit **af te koppelen** alvorens de herkenning-procedure te starten.

 Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.

 Op het display verschijnt:

TEL.NET INSTELL.

 Tot op het display verschijnt:

GEVANC.FUNCTIES

 Tot op het display verschijnt:

ONDERS. BEL: UIT



Druk op  tot op het display verschijnt:


WIJZIG. PATROON

 Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

AUTODETECTIE BEL

Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme tot het faxtoestel dit detecteert. Op het display verschijnt:

BEL GEDETECT.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaalritme niet kan herkennen, verschijnt op het display het bericht "BEL NIET GEDET.". Druk in dat geval op de toets  en herhaal de procedure.

ZOEMERDUUR WIJZIGEN

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

Wanneer het faxtoestel ingesteld is op **automatische ontvangst met oproeptypeherkenning** gedraagt het zich als volgt:

- indien een **fax** oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen;
- indien een **telefoon** oproept, weerklinkt 20 seconden lang een **geluidssignaal**, waarna de ontvangst automatisch wordt gestart indien u de hoorn nog steeds niet hebt opgenomen.

Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:


Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.

Tot op het display verschijnt:

FAX/TEL TIJD:20



Druk op  om de andere beschikbare waarden weer te geven: "15", "30" of "40". Bijvoorbeeld "40".

Om uw keuze te bevestigen.

Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

STILLE PERIODE WIJZIGEN

Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.

Indien de op het **externe antwoordapparaat** ingestelde **stille periode korter** is dan die op uw faxtoestel, is **automatische ontvangst onmogelijk** op het faxtoestel omdat het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal treden en de **verbinding verbreekt** wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.

Daarom moet u een **kortere stille periode** voor het **faxtoestel** instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.

Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen gaat u als volgt te werk:


Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.

Tot op het display verschijnt:

DUUR STILTE: 6




Druk op  om de andere beschikbare waarden weer te geven: "3", "4", "8", "10" of "STILLE PAUZE: NEE". Bijvoorbeeld "4".

Om uw keuze te bevestigen.

Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

AFSTANDSBEDIENINGSCODE WIJZIGEN

Indien het faxtoestel aangesloten is op een **telefoon-toestel** dat in **toonkiesmodus** werkt en ingesteld is op **manuele ontvangst**, kunt u bij elke oproep van een correspondent die u een document wil zenden de **ontvangst sturen** door de code ** op het aangesloten telefoontoestel in te voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als het indrukken van de toets  op uw faxtoestel.

U kunt alleen de tweede asterisk van deze code vervangen door een cijfer van 0 tot 9.


Indien het faxtoestel (**model zonder antwoordapparaat**) op een **extern antwoordapparaat** is aangesloten, kunt u het beste een ander cijfer kiezen dan die welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.

 Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.

 Op het display verschijnt:


TEL.NET INSTELL.

 Het display geeft de telefoonaansluiting aan waarop het faxtoestel is ingesteld, bijvoorbeeld:

PUBL.LIJN (PSTN)



 Tot op het display verschijnt:


REMOTE START:AAN


 Het display geeft de code weer die u eerder hebt ingesteld, bijvoorbeeld:

DRUK CODE

CODE (0/9,) *8*

  Voer de nieuwe code in, bijvoorbeeld: "*9".


 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u na de vierde stap op de toetsen  om de optie "REMOTE START:UIT" weer te geven, en daarna op de toets  om te bevestigen en op de toets  om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

O P M E R K I N G

Indien u op een privé-lijn bent aangesloten, dezelfde procedure volgen tot weergave van "PUBL.LIJN (PSTN)", op de toetsen  drukken om "PRIV.LINE (PBX)" weer te geven en dan verder gaan zoals aangegeven in de procedure.

OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING

PLAATS VAN NAAM EN FAXNUMMER WIJZIGEN

De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus vlak onder de bovenkant van de pagina, of binnen de tekstzone en dus met een grotere bovenmarge.

Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de tekstzone te plaatsen.


Plaats wijzigen:

 Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:


DATUM / TIJD

 Op het display verschijnt:

PARAMETERS


 Tot op het display verschijnt:

KOPREGEL BINNEN

 Druk op  om de andere parameter te selecteren.

KOPREGEL BUITEN

 Om de instelling te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.


HERHALING VAN MISLUKTE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN ACTIVEREN/INACTIVEREN

 Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP

 Op het display verschijnt:



DATUM / TIJD

 Op het display verschijnt:


PARAMETERS

 Tot op het display verschijnt:

HERH. VERZ.:UIT

 Druk op  om de andere beschikbare optie weer te geven: "HERH. VERZ.:AAN".

 Om uw keuze te bevestigen.

 Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

VERBINDINGSTONEN WEERGEVEN

Het faxtoestel is zo ingesteld dat u de **kiestonen** tijdens het kiezen van het nummer en de **verbindingstonen** die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u dit als volgt:



Tot op het display verschijnt:

INSTALLATIE PAR.



Tot op het display verschijnt:

LIJNDETECTIE:UIT



Druk op / om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJNDETECTIE:AAN".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

LUIDSPREKERVOLUME AANPASSEN

Als het volume van de lijn- en verbindingstonen **te laag** of **te hoog** is, kunt u dit aanpassen met behulp van de toetsen



Op het display verschijnt:

VORM NUMMER



Om het volume van de luidspreker te verhogen/verlagen.

ZOEMERVOLUME AANPASSEN



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATA / TIJD



Op het display verschijnt:

PARAMETERS



Tot op het display verschijnt:

ZOEMERVOL.:LAAG



Druk op / om de andere beschikbare opties weer te geven: "ZOEMERVOL.:HOOG", "ZOEMERVOL.:MIDD." en "ZOEMERVOL.:UIT". Bijvoorbeeld: "ZOEMERVOL.:MIDD.".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

VERZENDINGSSNELHEID VERMINDEREN

Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden **bij een snelheid van 14400 bps** (bits per seconde). Bij storingen op de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600 of 4800 bps aangeraden.



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATA / TIJD



Op het display verschijnt:

PARAMETERS



Tot op het display verschijnt:

ZEND SNELH. 14.4



Druk op / om de andere beschikbare waarden weer te geven: "ZEND SNELH. 9.6" of "ZEND SNELH. 4.8". Bijvoorbeeld: "ZEND SNELH. 9.6".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

ACTIVEREN/STOPZETTEN VAN DE ECM MODUS

ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van de telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet deze functie zowel op uw fax als op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn. De letter "E" op het display geeft aan dat de functie geactiveerd is.

Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze modus te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te stellen, volgt u onderstaande procedure:



Tot op het display verschijnt:

FAX SET-UP



Op het display verschijnt:

DATA / TIJD



Op het display verschijnt:

PARAMETERS



Op het display verschijnt:

ECM:AAN



Druk op / om de andere beschikbare optie weer te geven: "ECM: UIT".



Om uw keuze te bevestigen.



Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.

VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE

WAT IS POLLING

Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling. De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee fundamentele kenmerken:

- **de gebruiker die het document wil ontvangen, vraagt de verzending aan.** Dit betekent dat een gebruiker een verbinding met een ander faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document te zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand aanwezig is.
- **de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de verzending aanvraagt** (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.

AANVRAGEN VAN EEN VERZENDING (POLLING VOOR ONTVANGST)



Spreek het tijdstip voor de verzending met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan instellen. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen, programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop het document ontvangen moet worden.

 Tot op het display verschijnt:



AFROEP ONTVANGST


 Op het display verschijnt:

*DRUK TIJDINSTELL
UU:MM*

 Om de huidige tijd te bevestigen of typ de nieuwe tijd eroverheen, bijvoorbeeld "18:20" en druk vervolgens op de toets . Op het display verschijnt:

*VORM FAX NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.*


  Vorm het nummer van de correspondent op een van de mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of via de one-touch-toetsen of snelkiescodes.

 Om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel komt automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug. Op de tweede regel van het display verschijnt: "POLL OTV: 18:20".

O P M E R K I N G

In geval van een **stroomonderbreking**, wordt het document in de ADF **direct verzonden** bij herstel van de normale werking en niet op de tijd die tijdens de programmering voor polling voor ontvangst werd ingesteld. Indien de stroomuitval langer dan een uur duurt, wordt de geprogrammeerde polling voor ontvangst gewist.

REEDS INGESTELDE POLLING VOOR ONTVANGST WIJZIGEN/ WISSEN

 Tot op het display verschijnt:

AFROEP ONTVANGST



 Op het display verschijnt:

REEDS GEPROGR.

 Op het display verschijnt:

PARAM. WIJZIGEN?



Druk op /  om de andere beschikbare optie weer te geven: "INSTELL. WISSEN?".

 Om uw keuze te bevestigen.

INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren. Het faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.

PARAM. WIJZIGEN? - Om het tijdstip voor de polling of het nummer van de correspondent van wie u het document wilt ontvangen te wijzigen. Op het display verschijnt:

*DRUK TIJDINSTELL
UU:MM*

Vanaf hier gaat u verder zoals beschreven in de laatste drie stappen van de procedure "**Aanvragen van een verzending**".

VOORBEREIDEN VAN EEN DOCUMENT VOOR VERZENDING (POLLING VOOR VERZENDING)


Steek het document in de ADF. Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor contrast en resolutie: respectievelijk, NORMAL en  (standaard).

 Tot op het display verschijnt:

AFROEP ZENDING

Druk tweemaal op de toets . Op de tweede regel van het display verschijnt: "AFROEPONT. SET".

O P M E R K I N G

U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door het document uit de ADF te nemen of door op de toets  te drukken.

WANNEER DE STROOM UITVALT

In geval van een stroomuitval, **bewaart** het faxtoestel de **geprogrammeerde nummers voor one-touch-toetsen en snelkiescodes en het activiteitenrapport in het geheugen**, terwijl de overige rapporten en de ontvangen documenten slechts een uur bewaard blijven. De datum en tijd gaan verloren. Deze moeten dan opnieuw worden ingesteld volgens de procedure "**Datum en tijd instellen**", hoofdstuk "**Installatie**".

WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT

Als tijdens ontvangst het **papier opraaft of vastloopt**, of de **inkt is op** of het **deksel van het printkopcompartiment is open** of de **papiersteun is dicht** of u **tilt het bedieningspaneel op**, dan wordt het afdrukken onderbroken, op het display verschijnt het betreffende bericht en het ontvangen document wordt **tijdelijk in het geheugen opgeslagen**. Wanneer de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel weer af te drukken.

WANNEER DE VERZENDING MISLUKT

Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document te wensen overlaat door problemen op de lijn als gevolg van overbelasting of andere storingen, en dat de ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.

In dit geval kunt u het beste een **lagere snelheid** instellen. Het **model met ingebouwd antwoordapparaat** verzendt normaal met een snelheid van **14400 bps (bit per seconde)**; het **basismodel** verzendt met een snelheid van **9600 bps**. Om de respectieve snelheden te verlagen, de procedure in het gedeelte "**Verzendingssnelheid verminderen**", in het hoofdstuk "**Geavanceerd gebruik**" volgen.

Indien de **verzending mislukte** door lijn- of faxproblemen, gaat de FOUTEN-LED "▲" branden en geeft het faxtoestel een kort geluidssignaal; in dat geval drukt het toestel automatisch het **zendrapport** af (zie verderop "**Rapporten en lijsten afdrukken**"), waarin een **foutcode** de oorzaak aangeeft (verderop vindt u een lijst met alle foutcodes). Wanneer het rapport volledig afgedrukt is, drukt u op de toets

 om de FOUTEN-LED "▲" te doven en verwijdert met de hand het originele document uit de ADF.

KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN

Onderstaande lijst biedt enkele aanwijzingen voor het oplossen van kleine problemen.

| PROBLEEM | OPLOSSING |
|---|--|
| U kunt het faxtoestel niet inschakelen | Controleer of het stroomsnoer goed op het stopcontact is aangesloten. |
| U kunt het document niet correct insteken | Controleer of het document voldoet aan de aanbevelingen in de paragraaf " Welke documenten kunt u gebruiken ", in het hoofdstuk " Basisfuncties voor verzenden en ontvangen ". |
| Het toestel kan geen documenten verzenden. | Controleer of het document niet vastgelopen is. De lijn is bezet: wacht tot deze vrij is en probeer het opnieuw. |
| Het toestel kan niet automatisch ontvangen. | U hebt het toestel ingesteld op manuele ontvangst: stel het in op automatische ontvangst. |
| Het toestel kan niet kopiëren of ontvangen. | Controleer of het document of het vel papier niet vastgelopen is. Het gebruikte papiertype is niet geschikt: controleer de papierkenmerken vermeld in het hoofdstuk " Technische gegevens ". |
| De afdrukken zijn volledig blanco. | Steek het document met de gegevens naar boven gericht in de ADF. |

O P M E R K I N G

Indien het toestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn. Deze oorzaken zullen worden aangegeven in de vorm van een **foutcode** in het "**Zendrapport**" en in het "**Activiteitenrapport**", zie "**Rapporten en lijsten afdrukken**", in het hoofdstuk "**Basisfuncties voor verzenden en ontvangen**".

FOUTCODES

De foutcodes die zowel op het zendrapport als op het activiteitenrapport worden afgedrukt bestaan uit **twee cijfers** die de **oorzaak** van de fout aangeven. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.

| CODE | BERICHT | OORZAAK VAN DE FOUT | WAT U MOET DOEN |
|------|--|---|--|
| OK | Geen bericht. Transactie correct voltooid. | | Geen interventie. |
| 02 | ONMOGELIJKE VERBINDING | Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of ontvangt foutieve signalen. | Controleer of het faxtoestel correct op de telefoonlijn is aangesloten en of de hoorn ingehaakt is. Probeer opnieuw. |
| 03 | GEEN MELDING NA OPROEP | Het opgewoepen nummer antwoordt niet of is geen faxtoestel. | Controleer of het nummer van de correspondent juist is. |
| 04 | FOUT IN DE VERZENDING HERHALEN VANAF PAGINA: nn | Er werd een storing gedetecteerd tijdens de verzending. "nn" = nummer van de pagina waarbij de fout optrad. | Herhaal de verzending vanaf de pagina aangegeven in het rapport. |
| 05 | HERHAAL PAGINA nn, nn | Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" = nummer van de pagina die verzonden werd toen de fout optrad. | Herhaal de verzending van de pagina's aangegeven in het rapport. |
| 07 | DOCUMENT TE LANG | Het te verzenden document is te lang. De verzendingstijd overschrijdt de toegelaten limiet. | Splits het te verzenden document op. |
| 08 | NAKIJKEN DOK.DOORGANG | De optische scanner kan het document niet lezen. | Neem het document uit de ADF en steek het opnieuw in voordat u de verzending opnieuw start. |
| 09 | STOP PROCEDUURE | U hebt de verzending onderbroken. | Geen interventie. |
| 10 | Geen bericht | Het faxtoestel heeft een storing gedetecteerd tijdens de ontvangst. | Neem contact op met de correspondent en vraag hem het document opnieuw te verzenden. |
| 11 | Geen bericht | De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de ontvangst. Resterend document opgeslagen in geheugen maar geheugencapaciteit overschreden voor einde van procedure. | Verhelp het probleem en wacht tot het opgeslagen document afgedrukt is. |
| 13 | FOUT IN AFROEPVERZENDING | Er steekt geen document in de ADF van het andere faxtoestel en dit werd niet ingesteld voor verzending na polling. | Neem contact op met de correspondent. |
| 16 | STROOMSTORING MET PAGINA nn | Stroomonderbreking tijdens verzending of ontvangst. | Herhaal de verzending vanaf de pagina aangegeven in het rapport. |
| (OK) | Geen bericht. | Het document kon ontvangen worden maar de afdrukkwaliteit laat te wensen over. | Neem contact op met de correspondent. |
| OCC | LIJN BEZET | De lijn is bezet. | Probeer opnieuw bij onbezette lijn. |

SIGNALLEN EN BERICHTEN

Eventuele **problemen** die kunnen optreden worden gewoonlijk aangegeven door **geluidssignalen** (die soms vergezeld gaan van **visuele signalen**: brandende fouten-LED "▲") of door **foutberichten op het display**.

Het faxtoestel geeft eveneens **geluidssignalen** en **berichten op het display** die **geen fout aangeven**.

GELUIDSSIGNALLEN DIE EEN FOUT AANGEVEN

Korte toon, 1 seconde lang

- U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.

Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende fouten-LED

- Transactie mislukt.

Permanente toon

- Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een vorige transactie.

O P M E R K I N G

Om de fouten-LED "▲" uit te schakelen moet u op de toets



drukken.

FOUTBERICHTEN OP HET DISPLAY

BEKIJK PRINTKOP

- Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de printkop in het toestel te installeren of omdat de printkop niet correct geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.
- Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie "Reinigingsprocedure voor de printkop en testprocedure voor de spuitmonden", in het hoofdstuk "Onderhoud").

DEKSEL OPEN

Het deksel van het printkopcompartiment staat open: sluit het.

DOCUMENT CONTR., DRUK OP ▼

Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw in de automatische invoer (ADF) en druk op de toets om de normale werking van het faxtoestel te herstellen.

OOK IN MEMORY

Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en onmiddellijke afdruk niet mogelijk was: controleer het type fout (papier op; papier vastgelopen; inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.

GEEN INKT MEER!

De inktpatroon is op: vervang de printkop (zie "Printkop vervangen", in het hoofdstuk "Onderhoud").

GEEN NUMMER AANW

U hebt een snelkiescode of one-touch-toets geselecteerd die niet geprogrammeerd is: programmeer de toets of de code (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").

GEHEUGEN VOL

Een of meer documenten worden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd, waardoor het geheugen vol is geraakt: controleer het type fout (papier op, papier vastgelopen, inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw geheugenplaats beschikbaar is.

HERHALING NNN

De verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of omdat de correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de wachtstand voor automatische kiesherhaling.

HERH. POLL NNN

U hebt een ontvangst na polling ingesteld en de verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of omdat de correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de wachtstand voor automatische kiesherhaling.

KOPIE ONDERBR.

- U hebt een kopieertaak onderbroken door op de toets te drukken.
- Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op het display en los het probleem op.

ONTV. ERROR

De ontvangst verliep niet correct; druk op de toets om de fouten-LED "▲" uit te schakelen en het bericht van het display te wissen.

OV IN MEMORY

De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette: zoek op de onderste regel van het display naar het fouttype en los het probleem op.

PAPIER CONTR., DRUK OP ▼

- Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij en druk op om het bericht van het display te wissen.
- Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier opnieuw in de invoerlade en druk op de toets om de normale werking van het faxtoestel te herstellen.


PAPIER PROBLEEM, DRUK OP ▼

Het papier is vastgelopen tijdens het kopiëren of verzenden: druk op de toets . Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd, dient u te controleren waar het geblokkeerd zit, en het handmatig te verwijderen (zie "Vastgelopen papier verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud").



SYSTEEMFOUT MN

Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel geblokkeerd raakte: schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de fout niet verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen en de hulp van de technische dienst in te roepen.



VERKEERDE CODE, DRUK OP

- Er werd een verkeerde toegangscode voor het antwoordapparaat ingevoerd: druk op de toets  en voer de juiste code in.

VERWIJDER DOK., DRUK OP

- Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het kopiëren of verzenden, dient u op de toets  te drukken. Indien het document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document handmatig verwijderen (zie "**Vastgelopen documenten verwijderen**", in het hoofdstuk "**Onderhoud**").
- U hebt het scannen onderbroken door op de toets  te drukken.

VZ ERROR

De verzending verliep niet correct; druk op de toets  om de fouten-LED "" uit te schakelen en het bericht van het display te wissen, en herhaal de verzending.

ANDERE GELUIDSSIGNALLEN

Korte toon, 1 seconde lang

- Transactie werd correct uitgevoerd.

Intermitterende toon, 20 seconden lang

- Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te beantwoorden.

ANDERE BERICHTEN OP HET DISPLAY

AFDRUKKEN

Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.

BEKIJK AFDRUK

1=UIT 0=HERHAAL

Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest en een proefafdruk gemaakt: controleer of de printkwaliteit aanvaardbaar is en tref de nodige maatregelen.

DOCUMENT GEREED

U hebt het document correct in de ADF gestoken.

HOORN OPLEGGEN

U hebt de functie "handenvrij" geactiveerd. Leg de hoorn op de haak.

LAATSTE VZ OK

De laatste verzending werd met succes uitgevoerd.

NIEUWE PRINTKOP?, 1=JA 0=NEE

U hebt een printkop voor het eerst geïnstalleerd, of verwijderd en dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen nog beantwoorden. Indien u "ja" antwoordt hoewel de printkop niet nieuw is, zal het faxtoestel niet detecteren wanneer de inkt op is.


NR. VORMING

Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.

ONTVANGST OK

De ontvangst verliep succesvol.

ONTV. ONDERBROKEN

U hebt de ontvangst onderbroken door op de toets  te drukken.

OPSLAAN

Het faxtoestel slaat de pagina's van het te kopiëren document op.

POLL OTV: UU:MM

U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).

TELEFOONOPROEP

De correspondent wil een gesprek voeren: neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.

TX IN UITVOERING

Er is een verzending bezig.

TX UIT GEHEUGEN

U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.

VERBINDING

Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot stand aan het brengen.

VERZENDEN

Er is een verzending bezig.

VERZENDING OK

De verzending verliep succesvol.



VERZ. OM: UU:MM

U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het ingestelde tijdstip (uitgestelde verzending).


VORMING TELNR

U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon op te nemen.







WACHTVERBINDING, DRUK OP HOLD

U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de toets  te drukken: druk opnieuw op de toets  om het gesprek met de correspondent te hervatten.

ZENDONDERBREKING

U hebt de verzending onderbroken door op de toets  te drukken.

PRINTKOP VERVANGEN

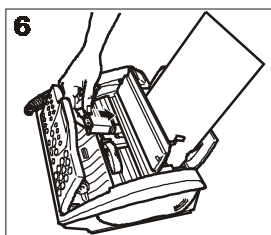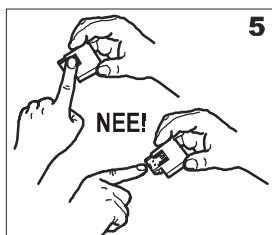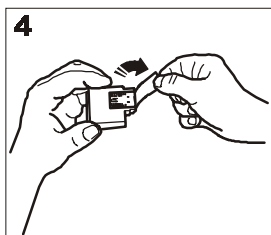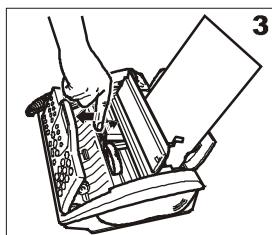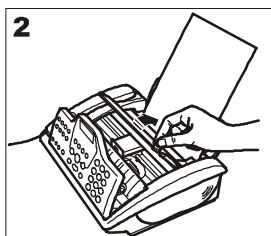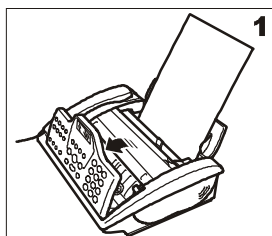

1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals aangegeven in de figuur.
3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem hem uit zijn behuizing.
4. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printsputmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
5. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
6. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten naar onder gericht.
7. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment en het bedieningspaneel.

OPMERKING

Wanneer u de printkop vervangen hebt omdat **de inkt op was**, herkent het faxtoestel de vervanging automatisch bij sluiten van het deksel van het printkopcompartiment en van het bedieningspaneel en **op het display verschijnt** het bericht "NIEUWE PRINTKOP? 1 = JA, 0 = NEE".

Stel de waarde **1** in.

Nu voert het faxtoestel **automatisch** de procedure voor reiniging van de printkop en controle van de spuitmonden uit en drukt het resultaat van de diagnose af. Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "**Printkop installeren**", in het hoofdstuk "**Installatie**".

Indien u de printkop vervangen hebt omdat **de afdrুকwaliteit was verminderd**, gaat u als volgt te werk:



Tot op het display verschijnt:

ONDERH. PRINTER



Op het display verschijnt:

NIEUWE KOP: AAN



Op het display verschijnt:

PRINTKOPTEST: AAN

Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van de diagnose af.

Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "**Printkop installeren**", in het hoofdstuk "**Installatie**".

REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN

Indien de **afdrুকwaliteit achteruit gaat**, kunt u een snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten door een afdruk die de toestand weergeeft.



Tot op het display verschijnt:

ONDERH. PRINTER



Op het display verschijnt:

NIEUWE KOP: AAN



Druk op **◀▶** om de andere beschikbare optie weer te geven: "NIEUWE KOP: UIT".



Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:

PRINTKOPTEST: AAN




Op het display verschijnt:

PRINTKOPTEST: AAN

Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controle-procedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van de diagnose af.

Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "**Printkop installeren**", in het hoofdstuk "**Installatie**".

OPMERKING

U kunt de procedure op elk gewenst moment onderbreken door op de toets  te drukken.






OPMERKING

Indien de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van de reinigings-procedure nog niet aan de verwachtingen voldoet, kunt u in volgorde de volgende handelingen uitvoeren, tot u een bevredigend resultaat bereikt:

- Maak op het faxtoestel een kopie van een document met de gewenste grafische- of tekstkenmerken en beoordeel het resultaat.
- Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
- Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw.
- Verwijder de printkop en inspecteer deze op aanwezigheid van deeltjes op de spuitmond; een eventueel aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen en erop letten dat u de elektrische contacten niet aanraakt. Installeer de printkop.
- Verwijder de printkop en reinig de elektrische contacten van de printkop en van de printwagen, zie "**Elektrische contacten van de printkop reinigen**".
- Installeer de printkop opnieuw.
- Raadpleeg de technische dienst.

ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN

Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:

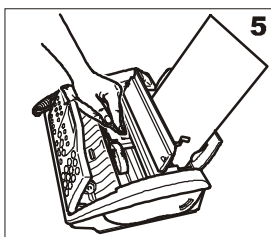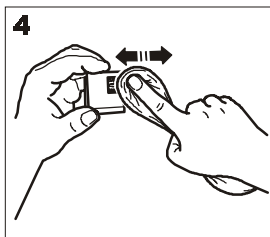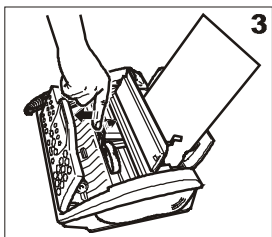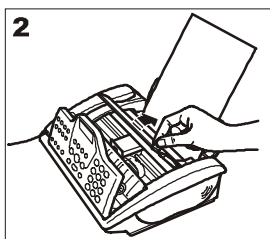
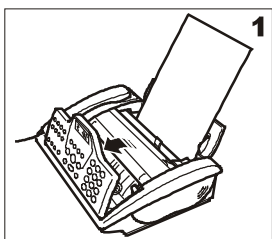


1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals aangegeven in de figuur.
3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem hem uit zijn behuizing.
4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes bevochtigde doek. **Raak de spuitmonden niet aan.**
5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens met een lichtjes bevochtigde doek. Installeer de printkop opnieuw en sluit het deksel van het printkopcompartiment.

OPTISCHE SCANNER REINIGEN

Door stof dat zich op het glas van de optische scanner opstapelt, zijn problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te voorkomen, moet u het glas af en toe als volgt reinigen:

Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:

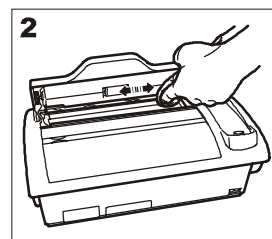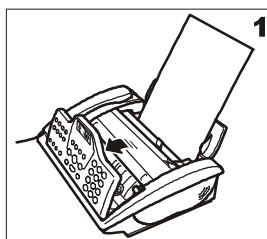

1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door de pijl.
2. Reinig het glas van de optische scanner met een **bevochtigde doek** met een specifiek glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het reinigingsmiddel niet direct op het glas.
3. Sluit het bedieningspaneel.

OPMERKING


Om te controleren of de optische scanner schoon is, maakt u een kopie met een blanco vel papier. Als op de kopie verticale strepen te zien zijn en na controle blijkt dat de optische scanner perfect schoon is, dient u contact op te nemen met de technische dienst.


BEHUIZING REINIGEN

1. Koppel het faxtoestel van het stroomnet en telefoonnet af.
2. Gebruik alleen een zachte, rafelvrije doek die u licht bevochtigd hebt met wat verdund afwasmiddel.

VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN

Tijdens het **verzenden** of **kopiëren** kan het gebeuren dat een **origineel vastloopt** (dit wordt op het display aangegeven met het bericht: "**DOC. VERWIJDEREN, DRUK OP ▼**").


Probeer het origineel uit te voeren door op de toets  te drukken. Indien het origineel niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt handmatig verwijderen:

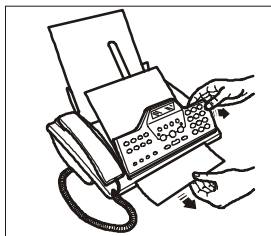


1. Kantel het bedieningspaneel omhoog en verwijder het origineel uit de ADF.
2. Sluit het bedieningspaneel.

VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN

Indien het papier voor het afdrukken van ontvangen documenten of het kopiëren van originelen vast mocht lopen, wordt dit op het display aangegeven met het bericht "**PAPIER PROBLEEM, DRUK OP ▼**".

Probeer het papier uit te voeren door op de toets  te drukken. Als het vel papier niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt handmatig verwijderen:

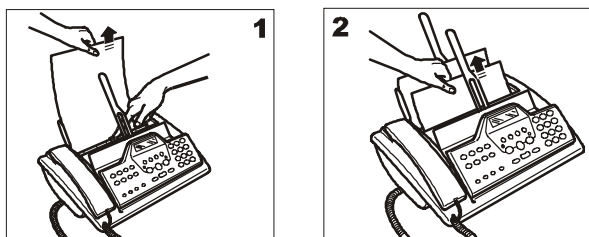

1. **Indien het papier in de ASF vastloopt:**
Bedien de hendel in het midden van het faxtoestel en verwijder gelijktijdig het vastgelopen vel papier, zonder dit kapot te scheuren.
2. **Indien het papier in de uitvoerzone van ontvangen/gekopieerde documenten vastloopt:**
Verwijder voorzichtig het vastgelopen vel papier, zonder het kapot te scheuren.

TECHNISCHE GEGEVENS

ALGEMENE KENMERKEN

Model Tafelmodel
Display LCD 16 + 16 tekens
Geheugencapaciteit (*) 28 pagina's

Afmetingen

Breedte 345 mm
Diepte 244 mm + 84 mm
Hoogte 122 mm + 138 mm (**)
Gewicht ca. 4,7 Kg

COMMUNICATIEKENMERKEN

Telefoonnet Openbaar/PBX
Compatibiliteit ITU
Modemsnelheid (14400-12000 model met
ingebouwd antwoordapparaat)-
9600-7200-4800-2400
Comprimeringsmethode MH, MR, MMR

KENMERKEN STROOMVOORZIENING

Stroomvoorziening 220-240 VAC of 110-240 VAC (zie
het plaatje aan de achterkant van het
faxtoestel)
Frequentie 50-60Hz (zie het plaatje aan de
achterkant van het faxtoestel)
Stroomverbruik:
- in standby ca. 2W
..... ca. 3W (model met ingebouwd
antwoordapparaat)
- max. verbruik 35W

OMGEVINGSVOORWAARDEN

Temperatuur van +5°C tot +35°C (werking)
..... van -15°C tot +45°C (transport)
..... van 0°C tot +45°C (opslag en wachtstand)
Relatieve vochtigheid .. 15%-85% (werking/opslag/wachtstand)
..... 5%-95% (transport)

KENMERKEN SCANNER

Scanmethode CIS
Scanresolutie:
- horizontaal 8 pixels/mm
- verticaal STANDARD 3,85 lijnen/mm
- verticaal FINE 7,7 lijnen/mm

VERZENDINGSKENMERKEN

Verzendingstijd ca. 7s (14400 bps - model met ingebouwd
antwoordapparaat)
..... ca. 11s (9600 bps - basismodel)
Capaciteit ADF Handmatige invoer:
..... A4, Letter en Legal (50gr/m²-140gr/m²)

Automatische invoer:

..... 10 vel A4, Letter en Legal (60gr/m²-90gr/m²)
..... 15 vel A4, Letter en Legal (80gr/m²)

ONTVANGSTKENMERKEN

Afdrukmethode Afdruk op gewoon papier met inkjetprinter
Max. afdrukbreedte 208 mm
Afdrukpapier A4 (210 x 297 mm)
..... US Letter (216 x 279 mm)
..... US Legal (216 x 356 mm)
..... Gewicht: 70-90 gr/m²
Papierinvoer Cassette voor gewoon papier (max. 50 vel
80 gr/m²)

ANTWOORDAPPARAAT (ALLEEN VOOR HET MODEL MET INGEBOUWD ANTWOORDAPPARAAT)

- Opnamecapaciteit 15'
- Memo
- 2 uitgaande boodschappen
- Functie alleen uitgaande boodschap
- Functie "gesprekkosten besparen"
- Doorstuur-boodschap
- Snelle toegang vanaf bedieningspaneel en op afstand
- Toegangscode
- Opname boodschappen
- Samenvattende meldingen
- Behoud van boodschappen bij stroomuitval.

(*) = Formaat ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in
standaardresolutie met MH-comprimering.

(**) = Met papiersteun.



STANDARD FORM
CCITT F1

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SAPORS LANE · BOOLE · DORSET · BH 25 8 ER
TELEPHONE BOOLE (04513) 51017 · TELEX 123456

Our Ref. 350/PJC/EAC

4th April, 1984

Dr. P. N. Cundall,
Mining Surveys Ltd.,
Holroyd Road,
Reading,
Berks.

Dear Pete,

Permit me to introduce you to the facility of facsimile transmission.

In facsimile a photocell is caused to perform a raster scan over the subject copy. The variations of print density on the document cause the photocell to generate an analogous electrical video signal. This signal is used to modulate a carrier, which is transmitted to a remote destination over a radio or cable communications link.

At the remote terminal, demodulation reconstructs the video signal, which is used to modulate the density of print produced by a printing device. This device is scanning in a raster scan synchronised with that at the transmitting terminal. As a result, a facsimile copy of the subject document is produced.

Probably you have uses for this facility in your organisation.

Yours sincerely,

Phil.

P. J. CROSS
Group Leader - Facsimile Research

A

Aansluiting

- aansluiten op het stroomnet 4
- aansluiten op het telefoonnet 2
- aansluiting van andere apparatuur 2
- aansluiting van het faxtoestel 2
- de telefoonhoorn aansluiten 4

ADF 10

Afstandsbedieningscode 32

Automatische kiesherhaling 11

B

Berichten

- andere berichten 38
- foutberichten op het display 37

C

Contrast

- afstellingen 10

D

Datum en tijd 7

- datum en tijd instellen 5

Display

- andere berichten 38
- foutberichten 37

Documenten

- documenten in de ADF steken 10
- vastgelopen documenten verwijderen 41
- welke documenten kunt u gebruiken 10

E

ECM (Error Correction Mode) 33

Elektrische contacten

- van de printwagen 40

F

Foutcodes 35, 36

FOUTEN-LED 37

G

Geheugen

- een document uit het geheugen verzenden 13
- verzending uit het geheugen
 - wijzigen/herhalen/wissen 13

Geluidsignalen 38

I

Ingebouwd antwoordapparaat 22, 42

Installatie

- aanbevelingen voor de installatie 1

K

Kiesmodus

- puls 8, 9
- toon 8, 9

Kopie

- aantal kopieën 21
- de kopieertaak onderbreken 21
- kopieren 21
- meerdere kopieën 21
- waarden voor contrast en resolutie 21
- welke documenten kunt u kopieren 21
- zo maakt u een kopie van uitstekende kwaliteit 21

L

Lijsten

- gegevens van one-touch-toetsen en snelkiescodes 18
- lijst van configuratieparameters 18
- lijst van installatieparameters afdrukken 18
- lijst van uitgesloten nummers 18

Luidsprekervolume 33

M

Milieu

- recycling 1

O

Onderhoud

- aanbevelingen voor het gebruik 1
- behuizing reinigen 40
- controle van de spuitmonden 39
- elektrische contacten reinigen 40
- optische scanner reinigen 40
- printkop vervangen 39
- reinigingsprocedure voor de printkop 39
- vastgelopen documenten verwijderen 41
- vastgelopen papier verwijderen 41

One-touch-toetsen 14

- opbellen via de one-touch-toetsen 19
- programmeren 14
- verzenden via one-touch-toetsen 15

Ontvangst

- aantal belseignalen wijzigen 30
- afdrukzone van een ontvangen document verkleinen 29
- afstandsbedieningscode wijzigen 32
- automatische ontvangst
 - met oproeptype-herkenning 14
- herkenning van het belseignaal-ritme 31
- manuele ontvangst 13
- met antwoordapparaat
 - extern antwoordapparaat 14
 - ingebouwd antwoordapparaat 14
- naam of nummer van de beller weergeven 30
- resterende tekst 29
- stille ontvangst 29
- stille periode wijzigen 31
- volume belseignalen wijzigen 30
- zoemerduur wijzigen 31

Optische scanner

- reinigen 40

P

Papier

- papier laden 5
- papierformaat 5
- papierinvoer (ASF) 5
- vastgelopen papier verwijderen 41
- wanneer het papier opraakt 35

Polling

- polling voor ontvangst 34
- polling voor ontvangst wijzigen/wissen 34
- polling voor verzending 34

Printkop

- elektrische contacten reinigen 40
- printkop installeren 6
- printkop vervangen 39
- reinigings- en controleprocedure spuitmond 6
- reinigings- en controleprocedure van de spuitmond 39
- uitlijning 6

Problemen oplossen

- de stroom is uitgevallen 35
- de verzending mislukt 35
- het papier of de inkt is op 35
- kleine problemen oplossen 35

R

Rapporten 16

- activeringsrapport 16
- afdruk opvragen 17
- automatische afdruk 17
- foutberichtenrapport 16
- rapport laatste circulaire 16
- rapport laatste verzending 16
- rapporten interpreteren 16
- stroomonderbrekingsrapport 16

Resolutie

- afstellingen 10

S

Signalen

- andere geluidssignalen 38
- geluidssignalen die een fout aangeven 37

Snelkiescodes 15

- opbellen via de snelkiescodes 19
- programmeren 15
- verzenden via snelkiescodes 15

Stroom

- wanneer de stroom uitvalt 35

T

Technische gegevens

- algemene kenmerken 42
- communicatiekenmerken 42
- ingebouwd antwoordapparaat 42
- kenmerken scanner 42
- kenmerken stroomvoorziening 42
- omgevingsvoorwaarden 42
- ontvangstkenmerken 42
- verzendingssnelheden 42

Telefoon

- opbellen door zoeken in het adresboek 19
- opbellen via de one-touch-toetsen 19
- opbellen via de snelkiescodes 19

Telefooncentrale

- openbaar telefoonnet 8
- privé-centrale 8

Telefoonlijn

- aansluiten op een privé-lijn 8
- aansluiten op het openbare telefoonnet 8

V

Verbindingstonen weergeven 33

Verpakking

- inhoud van de verpakking 1

Verzending

- circulaire 13
- documenten verzenden 11
- een document uit het geheugen verzenden 13
- een vooraf ingestelde verzending wijzigen/wissen 12
- herhaling van mislukte verzending uit het geheugen 32
- kiestonen horen bij het verzenden 11
- onderbreken 11
- telefoonhoorn opnemen bij het verzenden 11
- verbindingstonen weergeven 33
- vertraagde verzending 12
- verzenden door opzoeken in het adresboek 16
- verzenden via one-touch-toetsen 15
- verzenden via snelkiescodes 15
- verzendingssnelheid verminderen 33

Verzendingssnelheid 33

Volume belseignalen 30

Z

Zenderidentificatie

- faxnummer 7
- faxnummer instellen 7
- naam 7
- naam en faxnummer
 - plaats 7, 32

Zoemervolume 33

Codes monochrome printkoppen

Monoblok printkop: code B0336F

293335X