


# olivetti

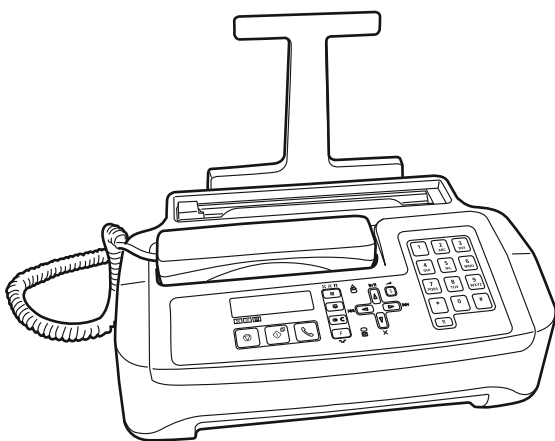

## **INK-JET FAX** **FAX\_LAB 650/680**

**Uso do serviço SMS**

**REALIZADO/PUBLICADO/FABRICADO POR:** Impresso na China.

Olivetti S.p.A. con unico azionista  
Gruppo Telecom Italia

Código do guia do utilizador: 381758P

Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A. Data de publicação: Junho de 2008.

*Copyright © 2008, Olivetti*

*Todos os direitos reservados. Não é permitido fotocopiar, reproduzir nem traduzir em outras línguas nenhuma parte deste manual sem a autorização prévia por escrito da Olivetti S.p.A.*

# SERVIÇO SMS

Com o telecopiador, é possível **enviar e receber mensagens (SMS), mesmo se estiver ligado a uma central telefónica, e guardar** até a 40 mensagens, dentre as quais: 5 escritas e enviadas, 5 escritas e ainda não enviadas e 30 recebidas.

**Nota:** Para **informações detalhadas sobre o serviço SMS**, aconselhamos a **contactar o gestor da rede telefónica** à qual está ligado.

---


















## PARA ACTIVAR O SERVIÇO SMS

---

**Nota:** A activação do serviço SMS exige que o gestor da rede telefónica tenha habilitado a função de Identificação do número chamador (CLIP).

**➡ Importante:** Para **activar** o serviço SMS, deve **definir**, quer para enviar, quer para receber as mensagens, alguns **números estabelecidos pelo "Centro de Serviços SMS" e fornecidos pelo seu gestor da rede telefónica**. Depois de ter activado o serviço, pode enviar e receber mensagens (SMS) toda a vez que desejar.

**Nota:** Para **activar qualquer função do serviço SMS, o original não deve estar inserido no dispositivo de introdução automática (ADF)**.



1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  /  até aparecer no visor **CONFIGURAÇÃO**.
3. Carregue na tecla .
4. Carregue na tecla  para seleccionar **N. CENTRO SERV.**
5. Carregue na tecla  para seleccionar **CENTRO SERV. TX - XXXX**.  
Se o número que aparece na linha inferior do visor corresponde ao fornecido pelo seu gestor de rede, passe directamente ao ponto **7**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.
6. Marque directamente no teclado numérico o número fornecido pelo seu gestor de rede. Para isso, carregue nas teclas  - .
7. Para confirmar o número, carregue na tecla .
8. Carregue nas teclas  /  até aparecer no visor **CENTRO SERV. RX**.
9. Carregue na tecla . Se o número que aparece na linha inferior do visor corresponde ao fornecido pelo seu gestor de rede, passe directamente ao ponto **11**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.
10. Marque directamente no teclado numérico o número fornecido pelo seu gestor de rede. Para isso, carregue nas teclas  - .
11. Para confirmar o número, carregue na tecla .
12. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .
13. Se, ao contrário, desejar voltar uma função para trás, carregue na tecla .







## PARA ENVIAR MENSAGENS (SMS)

Para além de enviar mensagens (SMS) de no máx. 160 caracteres cada uma, o telecopiador permite:

- **solicitar a notificação de entrega da mensagem.**
- **garantir um funcionamento correcto do serviço SMS, se os destinatários tiverem mais que um aparelho ligado à mesma linha telefónica.**
- **programar um período de tempo durante o qual o Centro de Serviços mantém uma mensagem (SMS) que não conseguiu entregar (máx. 63 semanas).**

## PARA DIGITAR E ENVIAR UMA MENSAGEM (SMS)

1. Carregue na tecla .
2. O visor mostra *ENVIAR SMS*.
3. Carregue na tecla .
4. Digite o texto da mensagem (**máx. 160 caracteres**).  
Para isso, carregue nas teclas:

Tecla	Descrição
 -  wxyz	Para introduzir os seguintes números e caracteres: Tecla 1 = @ espaço 1 . / - Tecla 2 = A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ Tecla 3 = D E F è È é 3 Δ Φ Tecla 4 = G H I ì 4 Tecla 5 = J K L 5 Λ Tecla 6 = M N O Ñ Ö Ø ò 6 Tecla 7 = P Q R S β 7 Π Σ Tecla 8 = T U V Ü ù 8 Tecla 9 = W X Y Z 9 Tecla 0 = espaço + & / % 0 € £ ¥ \$ ¿ § ¡ θ ≡ Ψ Ω
 - 	Para introduzir os seguintes símbolos especiais: Tecla* = * espaço ~ . / \ , ; _ : ' " ? ! Tecla # = # & % + \$ < = > @ ( ) ^   [ ] { }
	Para passar das letras maiúsculas para as letras minúsculas e vice-versa.
	Para fazer o cursor deslizar sobre os caracteres alfanuméricos já digitados ou para deixar um espaço vazio.









Para cancelar o carácter à esquerda do cursor. Se mantido carregado, apaga todo o texto da mensagem. Durante a introdução do texto, na parte superior direita do visor, aparece o número máximo de caracteres que pode introduzir (160). Este número diminui a cada carácter introduzido. Dessa forma, poderá saber quantos caracteres introduziu e quantos pode ainda introduzir.


5. Para confirmar a definição, carregue na tecla
6. Marque o número do correspondente directamente do teclado numérico. Para isso, carregue nas teclas - .
7. Se o desejar, pode efectuar a busca do número ou do nome do correspondente através da agenda telefónica (vide capítulo "**A agenda telefónica**" do "**Guia do utilizador**" do telecopiador). Para isso:
  - 1 Carregue na tecla .
  - 2 Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  para encontrar o número ou o nome desejado. ou
    - 1 Carregue na tecla que contém a inicial do nome que está a procurar. O telecopiador efectuará a busca do nome em ordem alfabética.
8. Para confirmar a definição, carregue na tecla . Pode escolher entre as seguintes opções:  
**NOTIFICAÇÃO - NÃO** : se não quiser receber a notificação da entrega da mensagem.  
**NOTIFICAÇÃO - SIM** : para receber, toda vez que envia uma mensagem, a notificação da entrega.
9. Para visualizar a outra opção disponível, **NOTIFICAÇÃO - SIM**, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
10. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
 

**Importante:** Contacte o gestor da rede telefónica para informações sobre a activação desta função. Se a função não puder ser activada, passe directamente ao ponto **14**. Se, ao contrário, a opção pode ser activada, pode escolher entre as seguintes opções:  
**TERMINAL N. - SIM** : se o destinatário dispõe de 2 ou mais aparelhos telefónicos até no máximo 10 (0-9).  
**TERMINAL N. - NÃO** : se o destinatário dispõe de um único aparelho telefónico.
11. Para ver as opções disponíveis, **TERMINAL N. - NÃO** e **SIM**, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
12. Para confirmar a definição, carregue na tecla . Se tiver escolhido **TERMINAL N. - NÃO**, passe ao ponto **15**, caso contrário, passe ao ponto seguinte. Se tiver escolhido **TERMINAL N. - SIM**, no visor, aparece **TERMINAL N.** .  

X
13. Marque o número relativo ao terminal no qual o destinatário deseja receber a sua mensagem. Para isso, carregue nas teclas - .





14. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
15. Para confirmar a definição *SIM*, carregue na tecla .  
O telecopiador inicia a transmissão e no visor aparece a mensagem *TRANSMISSÃO*.  
Se a transmissão tiver concluído correctamente, no final da mesma, aparece no visor, por alguns segundos, a mensagem *TX COMPLETADA*.  
Se, ao contrário, a transmissão não tiver terminado correctamente, no final da mesma, aparece no visor, por alguns segundos, a mensagem *ERRO TX* seguido por uma sinalização acústica e o indicador luminoso de erro  acende-se.
16. Em ambos os casos, no final da transmissão, aparece no visor *GUARDAR SMS*.
17. Para visualizar a outra opção disponível, carregue nas teclas  $\nabla / \Delta$ .  
No visor, aparece *SIM*.
18. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
19. Para remover a mensagem do visor e apagar o indicador luminoso de erro , carregue na tecla .

**Nota:** Se tiver escolhido a opção *GUARDAR SMS - SIM*, aparece no visor, por alguns segundos, a mensagem *GRAVADO* e a sua mensagem será guardada na lista das mensagens enviadas *SMS ENVIADOS*. Depois disso, pode sempre enviá-la novamente ou modificá-la.

**Nota:** Se, após a composição de uma mensagem, carregar na tecla  ou deixar o telecopiador inactivo por mais de 2 minutos, o texto da sua mensagem será salvo na lista das mensagens escritas *SMS ESCRITOS*.







**Nota:** Se aparecer no visor *MEMÓRIA CHEIA*, *APAGAR SMS ENV.* e o telecopiador o impedir de digitar o texto da sua mensagem, significa que a memória para as mensagens enviadas está cheia. Neste ponto, apague pelo menos uma das mensagens da memória. Veja mais adiante "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".

## PARA GUARDAR UMA MENSAGEM (SMS) SEM A ENVIAR

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla / \Delta$  até aparecer no visor *ESCREVER SMS*.
3. Carregue na tecla .
4. Digite o texto da mensagem (máx. 160 caracteres) como já descrito em "**Para digitar e enviar uma mensagem (SMS)**".
5. Para confirmar a definição, carregue na tecla .  
No visor aparece, por alguns segundos, a mensagem *GRAVADO*. A mensagem será, assim, guardada na lista das mensagens escritas *SMS ESCRITOS*.
6. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .

**Nota:** Se aparecer no visor *MEMÓRIA CHEIA*, *APAGAR SMS ESC.* e o telecopiador o impedir de digitar o texto da sua mensagem, significa que a memória para as mensagens escritas e guardadas está cheia. Neste ponto, apague pelo menos uma das mensagens da memória. Veja mais adiante "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".

## PARA PROGRAMAR O TEMPO PARA O QUAL O CENTRO DE SERVIÇOS MANTÉM UM SMS QUE NÃO CONSEGUIU ENTREGAR

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *CONFIGURAÇÃO*.
3. Carregue na tecla .
4. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *VALIDADE*.
5. Carregue na tecla : o visor mostra *MÁX. [63 SEM.]*.
6. Para ver as outras opções disponíveis, *6 HORAS, 12 HORAS, 24 HORAS, 48 HORAS e 1 SEMANA*, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
7. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
8. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .
9. Se, ao contrário, desejar voltar uma função para trás, carregue na tecla .



## PARA ENVIAR MENSAGENS A ENDEREÇOS DE CORREIO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

Para informações sobre o envio de uma mensagem a um endereço de correio electrónico (e-mail), contacte o gestor da rede telefónica.

---


## PARA RECEBER MENSAGENS (SMS)

---


O telecopiador pode receber até no máximo 30 mensagens (SMS). Quando chega uma mensagem (SMS), o indicador luminoso  pisca; o telecopiador, se previamente programado, emite uma sinalização acústica; no visor, aparece a mensagem *RECEPÇÃO SMS* e, em seguida, o ícone .
















Como para a transmissão, pode definir alguns parâmetros para:

- garantir um **correcto funcionamento do serviço SMS se tiver mais que um aparelho ligado à mesma linha telefónica**, veja mais adiante "**Para receber correctamente as mensagens (SMS) se tiver mais que um aparelho telefónico e uma única linha telefónica**".
- programar o telecopiador para **notificar com uma sinalização acústica a chegada de uma mensagem**, veja mais adiante "**Para programar o telecopiador para notificar, através de sinalização acústica, a chegada de uma mensagem (SMS)**".

 **Importante:** Para garantir a recepção das mensagens (SMS), controle se o número de toques depois do qual o telecopiador se liga à linha telefónica é pelo menos 2. Veja "**Para modificar o número de toques**", capítulo "**Uso avançado**" do "**Guia do utilizador**" do telecopiador.







## PARA LER UMA MENSAGEM (SMS) RECEBIDA

Quando aparece no visor o ícone  , quer dizer que recebeu uma ou mais mensagens (SMS). Neste caso, para as ler:

1. Carregue na tecla  .  
No visor, aparece *SMS RECEBID. XX: "XX"* é o número que aparece na parte inferior direita e indica o número total das mensagens recebidas (máx. 30). É útil para saber quantas mensagens recebeu e, portanto, quantas ainda pode receber.
2. Para confirmar a definição, carregue na tecla  .  
Se aparecer no visor *MEM. QUASE CHEIA, APAGAR SMS REC.*, significa que a memória para as mensagens recebidas já contém 28 mensagens, estando, assim, quase cheia. É aconselhável, portanto, apagar algumas mensagens dessa memória. Veja "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".  
Se, ao contrário, aparecer no visor *MEMÓRIA CHEIA, APAGAR SMS REC.*, significa que a memória para as mensagens recebidas está cheia. Neste caso, deve apagar pelo menos uma mensagem dessa memória. Veja "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".
3. Para confirmar a definição *MOSTRAR LISTA*, carregue na tecla  .  
No visor, aparece da esquerda para a direita: o número de referência que identifica as mensagens presentes na lista das mensagens recebidas (da mais velha à mais recente), o ícone  para as mensagens ainda não lidas, o número de telefone do correspondente, a data e a hora e o texto da mensagem ou parte desse.  
Neste ponto, para fazer deslizar automaticamente no visor todos os dados associados à mensagem, bem como o texto da mensagem, carregue uma vez só nas teclas  /  .  
Para bloquear o deslizamento do texto no visor, carregue novamente nas teclas  /  .  
Se desejar seleccionar a mensagem mostrada, passe directamente ao ponto **5**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.
4. Para localizar, na lista supracitada, uma outra mensagem que deseja seleccionar, carregue nas teclas  /  .
5. Para seleccionar a mensagem mostrada, carregue na tecla  : o visor mostra *APAGAR* .
6. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, passe ao ponto **9**, ou continue o procedimento como indicado a seguir.  
Pode seleccionar uma das outras opções disponíveis: *ATENDER, ENVIAR, EDITAR* e *IMPRIMIR* .  
*ATENDER* : para responder a uma mensagem recebida (veja o procedimento abaixo).  
*EDITAR* e *ENVIAR* : para modificar e reenviar uma mensagem (veja mais adiante "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**").  
*IMPRIMIR* : para imprimir os dados relativos à mensagem que acabou de seleccionar, bem como o texto da mensagem. Veja "**Para imprimir cada mensagem de uma lista**", capítulo "**As listas**".
7. Para visualizar uma das outras opções disponíveis, carregue nas teclas  /  .
8. Para confirmar a definição, carregue na tecla  .
9. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla  .



## PARA RESPONDER A UMA MENSAGEM (SMS) RECEBIDA

1. Carregue na tecla .  
No visor, aparece **SMS RECEBID. XX**: "XX" é o número que aparece na parte inferior direita e indica o número total das mensagens recebidas (máx. 30). É útil para saber quantas mensagens recebeu e, portanto, quantas ainda pode receber.
2. Para confirmar a definição, carregue na tecla .  
Se aparecer no visor **MEM. QUASE CHEIA**, **APAGAR SMS REC.**, significa que a memória para as mensagens recebidas já contém 28 mensagens, estando, assim, quase cheia. É aconselhável, portanto, apagar algumas mensagens dessa memória. Veja "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".  
Se, ao contrário, aparecer no visor **MEMÓRIA CHEIA**, **APAGAR SMS REC.**, significa que a memória para as mensagens recebidas está cheia. Neste caso, deve apagar pelo menos uma mensagem dessa memória. Veja "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".
3. Para confirmar a definição **MOSTRAR LISTA**, carregue na tecla .  
No visor, aparece da esquerda para a direita: o número de referência que identifica as mensagens presentes na lista das mensagens recebidas (da mais velha à mais recente), o ícone  para as mensagens ainda não lidas, o número de telefone do correspondente, a data e a hora e o texto da mensagem ou parte desse.  
Neste ponto, para fazer deslizar automaticamente no visor todos os dados associados à mensagem, bem como o texto da mensagem, carregue uma vez só nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .  
Para bloquear o deslizamento do texto no visor, carregue novamente nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .  
Se desejar seleccionar a mensagem mostrada, passe directamente ao ponto **5**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.
4. Para localizar, na lista supracitada, uma outra mensagem que deseja seleccionar, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
5. Para seleccionar a mensagem mostrada, carregue na tecla .
6. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **ATENDER**.
7. Para confirmar a definição, carregue na tecla .  
Deste ponto em diante, retome o procedimento descrito em "**Para digitar e enviar uma mensagem (SMS)**", a partir do passo em que o visor mostra **TEXTO SMS**.









**Nota:** Se aparecer no visor **MEMÓRIA CHEIA**, **APAGAR SMS** e o telecopiador o impedir de digitar o texto da sua mensagem, significa que:

- a memória para as mensagens enviadas está cheia
- ou
- a memória para as mensagens escritas e guardadas está cheia
- ou
- todas as duas memórias estão cheias.

Neste ponto, apague pelo menos uma das mensagens de uma das duas memórias ou de todas as duas (depende do caso). Veja "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**".







## PARA RECEBER CORRECTAMENTE AS MENSAGENS (SMS) SE TIVER MAIS QUE UM APARELHO TELEFÓNICO E UMA ÚNICA LINHA TELEFÓNICA

Se tiver de ligar à mesma linha telefónica outros aparelhos, até no máximo 9, habilitados a receber mensagens (SMS), deve caracterizar cada um deles com um número de terminal diferente (entre 0 e 9) para garantir que as mensagens cheguem até si no aparelho desejado. Para atribuir ao telecopiador um número de terminal específico, proceda como indicado a seguir. No que se refere aos outros aparelhos telefónicos, siga os procedimentos indicados pelo Fabricante dos mesmos para obter o mesmo resultado.

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *CONFIGURAÇÃO*.
3. Carregue na tecla .
4. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *TERMINAL N.*
5. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
6. Carregue numa das teclas  -  para identificar um terminal diferente de "0" de maneira que este possa receber mensagens dedicadas.
7. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
8. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .
9. Se, ao contrário, desejar voltar uma função para trás, carregue na tecla .

## PARA PROGRAMAR O TELECOPIADOR PARA NOTIFICAR, ATRAVÉS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA, A CHEGADA DE UMA MENSAGEM (SMS)







O telecopiador já está programado para notificar, através de sinalização acústica, a chegada de uma mensagem (SMS); se não estiver, siga as indicações abaixo:

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *CONFIGURAÇÃO*.
3. Carregue na tecla .
4. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *AVISO RX SMS*.
5. Carregue na tecla .
6. Para ver as opções disponíveis, *AVISO RX SMS - SIM* e *NÃO*, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
7. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
8. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .
9. Se, ao contrário, desejar voltar uma função para trás, carregue na tecla .



## PARA APAGAR/MODIFICAR/REENVIAR UMA MENSAGEM (SMS)

Consultando a lista das mensagens transmitidas, a das mensagens escritas (ainda não transmitidas), ou a das mensagens recebidas, pode facilmente localizar a mensagem que deseja apagar, modificar e/ou reenviar.



### DA LISTA DAS MENSAGENS ENVIADAS

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *SMS ENVIADOS XX*.  
"XX" é o número que aparece na parte inferior direita e indica o número total das mensagens enviadas (máx. 5). É útil para saber quantas mensagens enviou e, portanto, quantas ainda pode enviar.
3. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
4. Para confirmar a definição *MOSTRAR LISTA*, carregue na tecla .  
No visor, aparece da esquerda para a direita: o número de referência que identifica as mensagens presentes na lista das mensagens enviadas (da mais velha à mais recente), o número de telefone do destinatário, a data e a hora e o texto da mensagem ou parte desse.  
Neste ponto, para fazer deslizar automaticamente no visor todos os dados associados à mensagem, bem como o texto da mensagem, carregue uma vez só nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .  
Para bloquear o deslizamento do texto no visor, carregue novamente nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .  
Se desejar seleccionar a mensagem mostrada, passe directamente ao ponto **6**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.
5. Para localizar, na lista supracitada, uma outra mensagem que deseja apagar, modificar e/ou reenviar, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
6. Para seleccionar a mensagem mostrada, carregue na tecla .  
Pode seleccionar uma das opções disponíveis: *APAGAR*, *ENVIAR*, *EDITAR* e *IMPRIMIR*.  
*APAGAR*: para apagar a mensagem seleccionada.  
*ENVIAR*: para enviar a mesma mensagem a um outro destinatário ou ao mesmo destinatário.  
*EDITAR*: para modificar o conteúdo da mensagem e a enviar de novo ao mesmo destinatário ou a um outro destinatário.  
*IMPRIMIR*: para imprimir os dados relativos à mensagem que acabou de seleccionar, assim como o texto da mensagem.  
Para modificar e/ou reenviar uma mensagem, consulte o procedimento "**Para digitar e enviar uma mensagem (SMS)**", a partir do passo em que o visor mostra *TEXTO SMS*.  
Para imprimir os dados relativos à mensagem seleccionada, consulte também o procedimento "**Para imprimir cada mensagem de uma lista**", capítulo "**As listas**".
7. Para visualizar uma das outras opções disponíveis, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .
8. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
9. Para repor o telecopiador no estado de espera inicial, carregue na tecla .

## DA LISTA DAS MENSAGENS ESCRITAS E GUARDADAS

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *SMS ESCRITOS XX*.  
"XX" é o número que aparece na parte inferior direita e indica o número total das mensagens escritas e guardadas (máx. 5). É útil para saber quantas mensagens guardou e, portanto, quantas ainda pode guardar.
3. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
4. Deste ponto em diante, repita o procedimento a partir do ponto em que o visor mostra *MOSTRAR LISTA*.

## DA LISTA DAS MENSAGENS RECEBIDAS

1. Carregue na tecla .
2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *SMS RECEBID. XX*.  
"XX" é o número que aparece na parte inferior direita e indica o número total das mensagens recebidas (máx. 30). É útil para saber quantas mensagens recebeu e, portanto, quantas ainda pode receber.
3. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
4. Deste ponto em diante, repita o procedimento a partir do ponto em que o visor mostra *MOSTRAR LISTA*.

---

## AS LISTAS




---

As listas que contêm as mensagens recebidas, as enviadas e as escritas, mas ainda não enviadas, além de poderem ser visualizadas como já descrito em "**Para apagar/modificar/reenviar uma mensagem (SMS)**", também podem ser impressas a qualquer momento.

Solicitando a impressão das listas, pode, além de ler o texto da mensagem, ter também um resumo de todos os dados associados ao mesmo, por exemplo: a data e a hora em que foi enviado ou recebido, o número seleccionado, o número do remetente, se a mensagem foi entregue correctamente, etc.

Além de poder imprimir as listas completas, pode, em cada lista, solicitar a impressão de cada mensagem individual.

## PARA IMPRIMIR CADA MENSAGEM DE UMA LISTA


1. Carregue na tecla .
  2. Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor *SMS ENVIADOS XX*, *SMS RECEBID. XX* ou *SMS ESCRITOS XX*.
  3. Para confirmar a definição, carregue na tecla .
  4. Para confirmar a definição *MOSTRAR LISTA*, carregue na tecla .
- No visor, aparece da esquerda para a direita: o número de referência que identifica as mensagens presentes na lista que seleccionou, o número de telefone do correspondente, a data e a hora e o texto da mensagem ou parte desse.

Neste ponto, para fazer deslizar automaticamente no visor todos os dados associados à mensagem, bem como o texto da mensagem, carregue uma vez só nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .


Para bloquear o deslizamento do texto no visor, carregue novamente nas teclas  $\triangleleft/\triangleright$ .

Se desejar seleccionar a mensagem mostrada, passe directamente ao ponto **6**, caso contrário, passe ao ponto seguinte.

- Para localizar, na lista supracitada, uma outra mensagem que deseja seleccionar, carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$ .


- Para seleccionar a mensagem mostrada, carregue na tecla .

- Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **IMPRIMIR**.

- Para confirmar a definição, carregue na tecla .


O telecopiador imprime um relatório que contém os dados relativos à mensagem que acabou de seleccionar, assim como o texto da mensagem e, em seguida, volta automaticamente ao estado de espera inicial.

### **PARA IMPRIMIR AS LISTAS DAS MENSAGENS (SMS) ENVIADAS, JÁ ESCRITAS E RECEBIDAS**

- Carregue na tecla .
- Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **SMS ENVIADOS XX**, **SMS RECEBID. XX** ou **SMS ESCRITOS XX**.

- Para confirmar a definição, carregue na tecla .


- Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **IMPRIMIR LISTA**.


- Para confirmar a definição, carregue na tecla .

O telecopiador, depois de ter efectuado a impressão, volta automaticamente ao estado de espera inicial.


**Nota:** Se, na lista que tiver seleccionado, não houver mensagens, no visor aparece **LISTA VAZIA** e o telecopiador volta ao estado de espera inicial.

### **PARA IMPRIMIR A LISTA DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO**

- Carregue na tecla .
- Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **CONFIGURAÇÃO**.

- Carregue na tecla .

- Carregue nas teclas  $\nabla/\Delta$  até aparecer no visor **IMPR. CONFIG.**

- Para confirmar a definição, carregue na tecla .

O telecopiador, depois de ter efectuado a impressão, volta automaticamente ao estado de espera inicial.

*Página intencionalmente branca.*



381758P