



**OliPad**  
TABLET PC

**GUIDA UTENTE**

**Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:**

**Olivetti S.p.A.  
Gruppo Telecom Italia  
Via Jervis, 77  
Ivrea (TO) - Italy  
www.olivetti.com**

**Copyright © Olivetti, 2011**

**Tutti i diritti riservati**

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.



Con la presente Olivetti S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza degli apparati elettrici destinati ad essere adoperati entro taluni limiti di tensione.

*La Dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito:*

*[www.olivetti.com/site/public/support.asp](http://www.olivetti.com/site/public/support.asp)*

**Code/Codice: 536720Y-02**

**Data di pubblicazione: Marzo 2011**

I marchi registrati e i nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento come riferimento ai rispettivi proprietari o ai nomi dei loro prodotti. Olivetti declina qualsiasi interesse proprietario in marchi registrati e nomi commerciali di terzi.

**CE0168!**

# INDICE

<b>ISTRUZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>6</b>
<b>INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE) ....</b>	<b>7</b>
<b>CARATTERISTICHE DEL TABLET .....</b>	<b>8</b>
VISTA FRONTALE .....	8
VISTA DAL BASSO .....	9
VISTA DALL'ALTO .....	9
VISTE LATERALI SINISTRA/DESTRA .....	10
<b>PRECAUZIONI SULL'UTILIZZO DEL TABLET .....</b>	<b>11</b>
SCHERMO LCD .....	11
ALTRI ACCESSORI .....	12
SE IL TABLET SI BAGNA .....	12
ALTRE AVVERTENZE.....	12
IN VIAGGIO CON IL TABLET .....	13
<b>COME INIZIARE.....</b>	<b>14</b>
COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE .....	14
ACCENSIONE DEL TABLET .....	15

<b>PRIMO UTILIZZO DEL TABLET .....</b>	<b>16</b>
<b>SCHERMATA PRINCIPALE DEL TABLET.....</b>	<b>18</b>
<b>DESCRIZIONE DEL SISTEMA.....</b>	<b>19</b>
LE ICONE DI STATO .....	19
COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN PER ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ DI IMPOSTAZIONE .....	20
<b>IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA.....</b>	<b>21</b>
CONFIGURAZIONE DI RETE .....	22
CONNESSIONE WIRELESS .....	23
CONNESSIONE BLUETOOTH.....	23
IMPOSTAZIONI BLUETOOTH .....	24
RETI MOBILI (SOLO MODELLO CON FUNZIONE 3G) .....	25
AUDIO.....	26
DISPLAY.....	27
ACCOUNT FAMILIARI.....	28
POSIZIONE, DATA E ORA.....	29
ARCHIVIAZIONE .....	30
SICUREZZA.....	31
APPLICAZIONI.....	32
LINGUA E TASTIERA.....	33
UTILIZZO BATTERIA.....	34
INFORMAZIONI SUL TABLET .....	35

<b>COMUNICAZIONE.....</b>	<b>36</b>
BROWSER.....	36
CONTATTI .....	37
INSERIRE NUOVO CONTATTO .....	37
IMPORTA CONTATTI .....	37
EMAIL – CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT .....	38
<b>INTRATTENIMENTO.....</b>	<b>40</b>
FOTO.....	40
MUSICA.....	42
VIDEO .....	43
FOTOCAMERA .....	44
<b>AGGIORNARE IL TABLET .....</b>	<b>45</b>
AGGIORNAMENTO AUTOMATICO .....	45
AGGIORNAMENTO MANUALE .....	46
<b>COLLEGAMENTO DEL SISTEMA .....</b>	<b>47</b>
INSERIMENTO DELLA SD CARD .....	47
COLLEGAMENTO A UN PC .....	47
COLLEGAMENTO DI CUFFIE .....	48

<b>APPENDICE .....</b>	<b>50</b>
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	50
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>	<b>52</b>
<b>DOCKING STATION (OPZIONALE) .....</b>	<b>54</b>
COLLEGAMENTO.....	55
Collegamento del Tablet .....	55
Collegamento di un dispositivo HDMI.....	55
Collegamento dell'alimentazione elettrica .....	56

# ISTRUZIONI

## Significato delle icone:



Vietato: operazioni da non eseguire per evitare di danneggiare il Tablet.



Attenzione: istruzioni importanti per scongiurare possibili danni. Da leggere attentamente.



Importante: informazioni importanti, note, definizioni, nozioni generali, riferimenti, ecc.

---

Nel presente manuale possono essere citati altri marchi e nomi commerciali, i quali restano comunque di proprietà dei rispettivi titolari.

Il costruttore non dispone di alcun diritto relativamente ai marchi e ai nomi commerciali non di sua proprietà.

Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

***E' rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione del presente manuale senza autorizzazione scritta del costruttore.***

**Le immagini del prodotto riportate in questo manuale sono a puro titolo illustrativo.**

# AVVERTENZE

1. NON riporre il Tablet nella custodia insieme con piccoli oggetti che potrebbero graffiare lo schermo LCD o entrare nel dispositivo.
2. NON esporre il Tablet ad ambienti sporchi o polverosi. Tenere sempre pulito e asciutto l'ambiente di utilizzo.
3. NON posare il Tablet su superfici irregolari o instabili.
4. NON depositare o far cadere oggetti sopra il Tablet . NON spingere corpi estranei dentro il Tablet . NON coprire lo schermo LCD con oggetti pesanti.
5. NON esporre il Tablet a forti campi magnetici o elettrici. Per evitare la perdita di dati, NON conservare dischetti vicino o sopra al Tablet .
6. NON esporre il Tablet a luce solare diretta perché si potrebbe danneggiare lo schermo LCD, specialmente in auto.
7. TEMPERATURA DI SICUREZZA: questo Tablet deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
8. NON esporre il Tablet a liquidi, pioggia o umidità.
9. NON gettare il Tablet nella comune spazzatura. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dei prodotti elettronici. La batteria deve essere preferibilmente riciclata; richiedere informazioni al riguardo al rivenditore o alle autorità locali.
10. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: consultare l'apposita etichetta presente sul Tablet e accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia conforme alle specifiche ivi indicate. Utilizzare solo accessori approvati dal costruttore.
11. Controllare i collegamenti tra unità principale e accessori prima di accendere il Tablet.
12. Per evitare di sporcarlo, NON mangiare durante l'uso del Tablet.
13. NON inserire nel Tablet niente che possa causare cortocircuiti o comunque danneggiare i circuiti elettrici.
14. Spegnerlo prima di installare o rimuovere dispositivi esterni privi di funzionalità hot-plug.
15. Scollegare il Tablet dalla presa elettrica e tenerlo fuori della portata dei bambini.
16. NON smontare il Tablet. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati. In caso contrario si potrebbero causare danni che non sarebbero coperti dalla garanzia del costruttore.
17. Un volume sonoro elevato prodotto dalle cuffie o dagli altoparlanti potrebbe causare danni all'udito.

# INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio in quanto progettato e prodotto in modo da non superare i limiti di esposizione indicati dal Consiglio dell'Unione Europea. Il limite di SAR consentito per la popolazione generica è di 2.0 W/Kg. Tale limite garantisce un ampio margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

I test SAR vengono svolti utilizzando le normali posizioni operative con il dispositivo che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate.


Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 1,96 W/kg.

Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo del dispositivo può risultare molto inferiore al valore massimo, poiché esso è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base di rete più vicina.

La Dichiarazione di conformità disponibile all'indirizzo indicato all'inizio di questa guida dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

# CARATTERISTICHE DEL TABLET

## VISTA FRONTALE

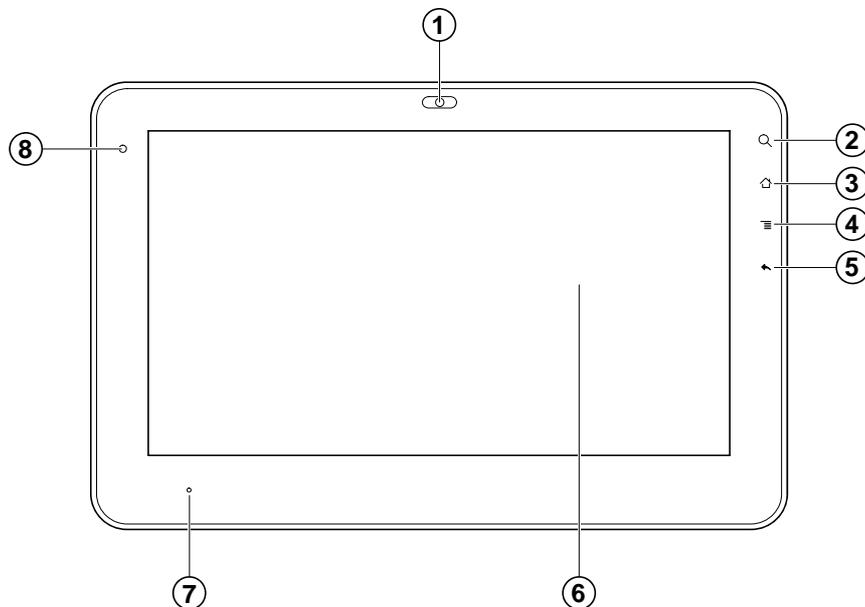

- 
- ① **Fotocamera integrata**

---

  - ② **Cerca**

---

  - ③ **Home**: premere una volta per visualizzare la schermata principale.

---

  - ④ **MENU**: visualizza il menu.

---

  - ⑤ **INDIETRO**: ritorna all'interfaccia precedente.

---

  - ⑥ **Schermo tattile LCD**: sfiorando lo schermo è possibile interagire con il sistema (ad esempio compiere delle scelte, abilitare/disabilitare delle impostazioni, ecc.).


---

  - ⑦ **Indicatore di carica**: luce rossa durante la ricarica e verde quando la batteria è completamente carica.

---

  - ⑧ **Sensore di luce**: regola automaticamente la luminosità dello schermo in funzione della luce ambientale.
-

## VISTA DAL BASSO



①

**Microfono**

②

**Slot per carta SIM** (solo per I modelli con funzionalità 3G)

③

**Connettore Docking Station**

## VISTA DALL'ALTO




①

**Pulsante VOL +/-**

## VISTE LATERALI SINISTRA/DESTRA

①	<b>Pulsante di accensione</b>
②	<b>Porta Micro SD</b>
③	<b>Porta USB (USB2.0)</b>
④	<b>Porta Mini-USB</b>
⑤	<b>Altoparlanti</b>
⑥	<b>Presa per cuffie</b>
⑦	<b>Presa di alimentazione</b>
⑧	<b>Altoparlanti</b>

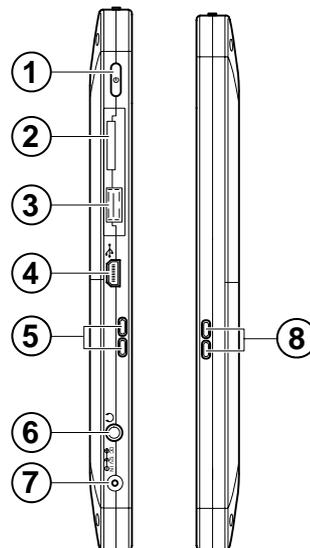

La scheda USB deve essere inserita orientandola nel modo corretto. Forzando la scheda si potrebbe danneggiare.

# PRECAUZIONI SULL'UTILIZZO DEL TABLET

Il Tablet è un dispositivo di precisione che potrebbe subire danni a causa di un uso improprio.

## SCHERMO LCD

- Lo schermo LCD è il componente più delicato del Tablet, in quanto realizzato in vetro sottile. Potrebbe quindi rompersi se fortemente sollecitato. NON graffiare il coperchio del Tablet, in quanto eventuali graffi non potranno essere rimossi.
- Per evitare di danneggiarlo, NON depositare oggetti pesanti sullo schermo LCD.
- NON depositare o lasciar cadere oggetti pesanti sullo schermo LCD.
- NON graffiare lo schermo LCD con le unghie o oggetti duri.
- Pulire il Tablet con un panno morbido non peloso, strofinandolo con delicatezza per evitare di danneggiare lo schermo LCD.
- NON pulire lo schermo LCD con detergenti chimici.
- Evitare il contatto tra lo schermo LCD e oggetti duri (ad esempio, bottoni, cinturino dell'orologio).
- Strofinare dolcemente lo schermo LCD con un panno morbido asciutto non peloso. NON cercare di pulire lo schermo LCD direttamente con la mano.
- Non versare liquidi all'interno del Tablet, in quanto potrebbero danneggiarne i componenti.



NON pulire il Touch Pad applicando o spruzzando un detergente acido direttamente sul Tablet.

## ALTRI ACCESSORI

Prima di pulire il Tablet e i relativi accessori adottare le seguenti precauzioni:

1. Spegnerne il Tablet. Scollegare il Tablet e tutti i dispositivi esterni dalle rispettive prese elettriche.
2. Inumidire con acqua un panno morbido non peloso e passarlo delicatamente sulla superficie del Tablet. NON fare entrare acqua nel Tablet, perché altrimenti si causerebbe un cortocircuito e si provocherebbero danni.

## SE IL TABLET SI BAGNA

- NON accendere subito il Tablet.
- Scollegare l'eventuale cavo di alimentazione e spegnere il Tablet.
- Far fuoriuscire l'acqua dal Tablet. Strofinare delicatamente la superficie del Tablet con un panno morbido umido.
- Asciugare il Tablet e gli accessori con un ventilatore, quindi inviarlo al centro di assistenza.
- NON utilizzare un asciugacapelli per asciugare il Tablet, in quanto l'elevata temperatura potrebbe deformarlo.
- NON collocare nuovamente il Tablet PC nella custodia bagnata.
- Accendere eventualmente il Tablet solo quando è completamente asciutto.

## ALTRE AVVERTENZE

- NON esporre il Tablet PC ad alte temperature per lunghi periodi di tempo, specialmente in auto, altrimenti i vari componenti del Tablet potrebbero subire metamorfosi.
- Eseguire periodiche copie di backup dei dati.
- Aggiornare periodicamente l'hardware e il software per mantenere il Tablet sempre compatibile e stabile.

## IN VIAGGIO CON IL TABLET

Spegnere il Tablet e scollegare tutte le linee prima di trasportarlo. Prima di portare con sé in viaggio il Tablet rispettare le istruzioni seguenti.

1. Spegnere il Tablet e scollegarlo dalle prese elettriche.
2. Riporre il Tablet nella custodia per proteggerlo da polvere, acqua, urti e graffi durante il viaggio.
3. Assicurarsi di aver preso l'adattatore AC, i cavi di alimentazione, il manuale e la scheda di garanzia. NON dimenticare le password eventualmente impostate.
4. Informarsi in merito alla tensione disponibile nei paesi in cui ci si dovrà recare. Il Tablet viene fornito con un adattatore AC-DC universale, per cui eventualmente occorrerà solamente acquistare i cavi di alimentazione necessari per collegarlo a prese diverse. Gli alberghi talvolta mettono a disposizione prese universali capaci di supportare il cavo di alimentazione fornito in dotazione al Tablet.



In automobile NON lasciare il Tablet esposto al sole. Collocarlo invece in un luogo ombreggiato e fresco.



La connessione tra Internet e il Tablet si interrompe quando il sistema entra in modalità ibernazione.


# COME INIZIARE

## COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Il Tablet viene fornito con un adattatore AC-DC universale, la cui tensione di ingresso può variare da 100V a 240V. Di seguito è illustrata la procedura di collegamento dell'adattatore:

1. Prendere in mano l'adattatore e la spina, quindi inserire la spina nella relativa sede finché non scatta in posizione.
2. Inserire lo spinotto DC dell'adattatore nella presa di alimentazione del Tablet.
3. Inserire la spina AC in una presa a muro.
4. Assicurarsi che i suddetti collegamenti siano stati effettuati in modo corretto prima di accendere il Tablet.


AC100 ~240V

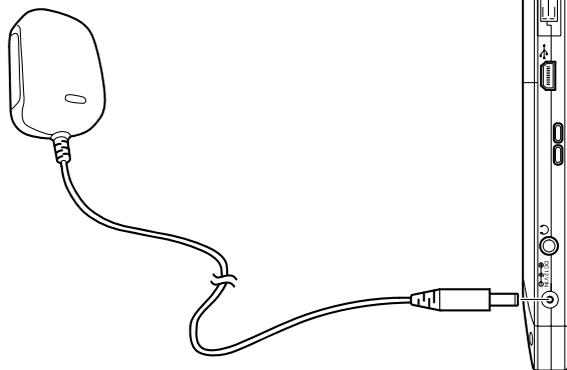

Il Tablet e i relativi accessori possono discostarsi da quelli riprodotti nelle illustrazioni.

## ACCENSIONE DEL TABLET

Premere il pulsante POWER per accendere il Tablet. Per spegnerlo, premere di nuovo il pulsante POWER e selezionare "Spegni" nel menu a comparsa.

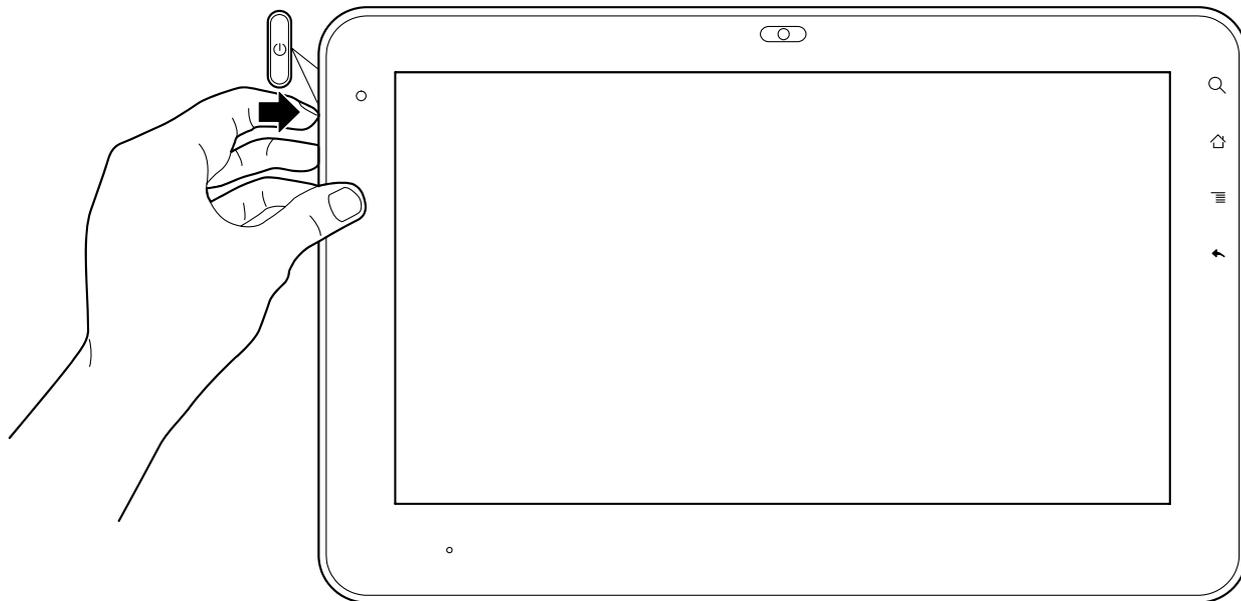


Tenere premuto il pulsante Power per 4 secondi per spegnere il dispositivo in modo forzato in caso di blocco del sistema.



# PRIMO UTILIZZO DEL TABLET

Alla prima accensione del Tablet apparirà la schermata iniziale fissa sotto raffigurata.

1. Leggere l'Accordo di licenza e confermare selezionando **Accetto** per continuare.
3. Scegliere la **Posizione**, la **Data** e l'**Ora**. Confermare selezionando **Avanti**.

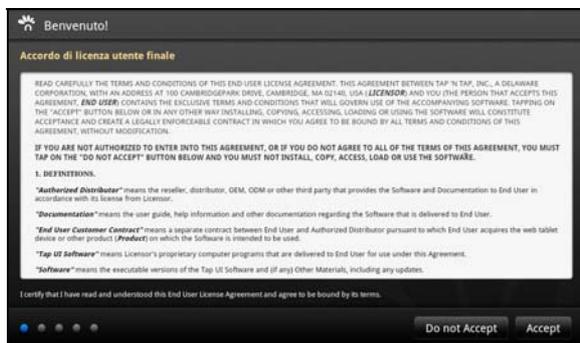

2. Dall'elenco delle lingue disponibili, scegliere quella desiderata e confermare selezionando Avanti.
4. Il dispositivo esegue una ricerca delle reti senza fili e visualizza l'elenco di quelle disponibili. Per accedere alla rete Wi-Fi, inserire i parametri di connessione e confermare selezionando Avanti.

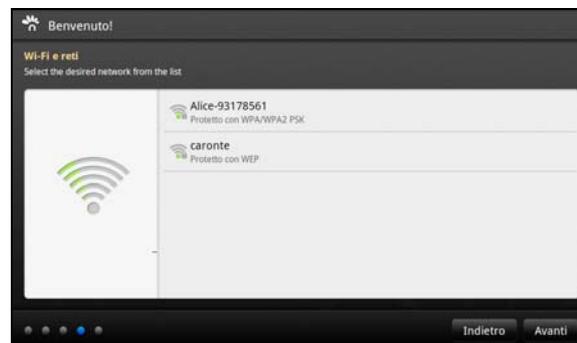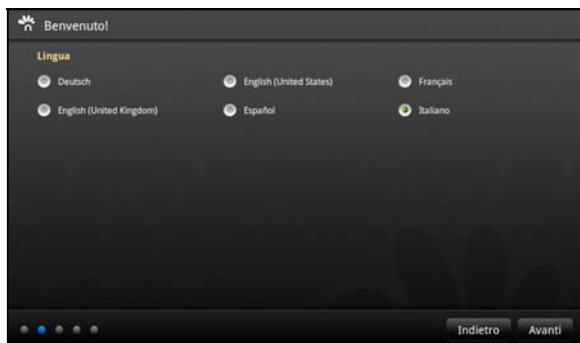

5. Impostare i Profili utente e al termine confermare con **Fatto**.



6. La configurazione iniziale del dispositivo è terminata ed è possibile utilizzare tutte le sue funzionalità.



**Nota:** durante la fase di configurazione iniziale, selezionando **Indietro** si può tornare alla schermata precedente per modificare le impostazioni appena inserite.

Tutte le impostazioni inserite nella prima configurazione sono comunque modificabili successivamente dalle **Impostazioni**,

selezionando l'icona  **Impost...**.

# SCHEMATA PRINCIPALE DEL TABLET

La prima volta che si accende il tablet, è necessario sbloccarlo trascinando l'icona del lucchetto verso l'alto ed entrare nella schermata principale. La schermata principale presenta tre portlet con contenuti dinamici. Le applicazioni possono essere avviate con un semplice tocco.

1. La schermata principale che compare al termine della configurazione iniziale è visualizzata di seguito.  
Da questa schermata è possibile, selezionando una delle icone in basso, accedere alle applicazioni principali disponibili sul Tablet.
2. Sfiorando il display, utilizzando la funzione di scrolling verso destra oppure verso sinistra, si accede alla schermata con le altre applicazioni disponibili sul Tablet.



La schermata principale è di facile lettura ed ha 3 finestre ("portlet") e una barra delle applicazioni preferite:

- scorrendo da sinistra a destra si possono visualizzare altre videate;
- premendo il pulsante "Altro" si visualizzano ulteriori applicazioni con animazione in stile "garage door";
- trascinare e inserire nuove icone con applicativi nei portlet.

**Nota:** non tutte le applicazioni possono visualizzare informazioni dinamiche quando sono trascinate nei portlet.

## Aggiungere applicazioni

È possibile aggiungere applicazioni acquistandole direttamente dal negozio online (market store) accessibile selezionando




l'icona **slide**. Il market store include anche applicazioni gratuite.

# DESCRIZIONE DEL SISTEMA

## LE ICONE DI STATO

In alto a destra sullo schermo sono sempre attive delle icone di stato che indicano:

- l'ora corrente
- la presenza di messaggi da leggere
- lo stato della carica, e se si sta utilizzando la batteria interna oppure se si è connessi all'alimentazione elettrica
- la disponibilità e l'eventuale connessione alla rete Wi-Fi
- la disponibilità e l'eventuale connessione alla rete mobile (per esempio al sistema 3G).




**Note:** Questo tablet è dotato di un servizio di aggiornamento automatico del software. Si prega di verificare la presenza di aggiornamenti, premendo sull'icona  e seguendo le istruzioni fornite sullo schermo. Questo vi permetterà di avere gli ultimi aggiornamenti del software.

# COME UTILIZZARE IL TOUCH SCREEN PER ACCEDERE ALLE FUNZIONALITÀ DI IMPOSTAZIONE

La funzionalità di impostazione permette all'utente di cambiare le configurazioni del dispositivo. L'accesso alle varie funzioni avviene attraverso interazione touch ad un sistema di sottomenù.

Esempio:

- 1 Selezionare la voce desiderata, che aprirà il sottomenù contestuale a destra della voce selezionata.
- 2 Per ritornare al menu precedente oppure ad uno dei menu aperti, selezionare il titolo in alto del menu a cui si vuole accedere.
- 3 Se sono presenti più menu contestuali è possibile agire sul tasto INDIETRO ← per ritornare al menù precedente.

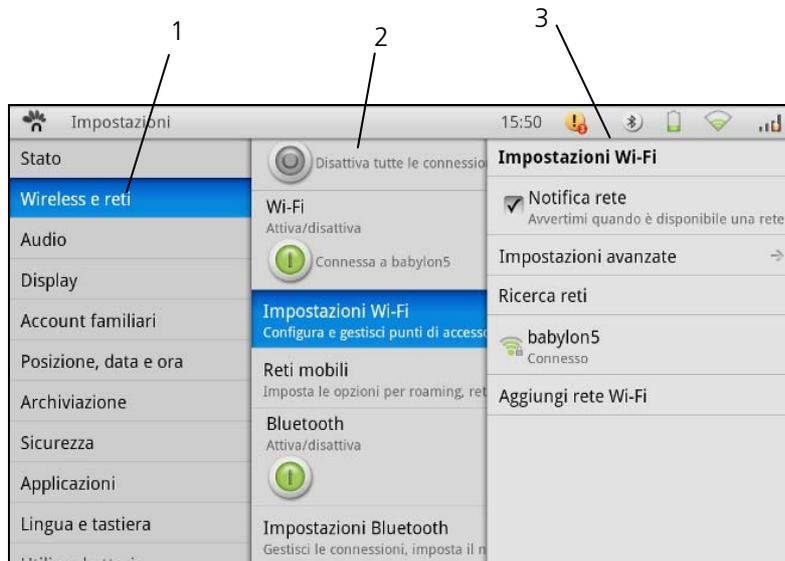

# IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

Per accedere al menu di configurazione

selezionare l'icona 

Sul lato sinistro sono elencate tutte le impostazioni disponibili (sfiorando il display, utilizzando la funzione di scrolling verso il basso oppure verso l'alto, è possibile visualizzare le voci del menu impostazioni).

Al centro dello schermo sono visualizzate le informazioni generali del dispositivo: lo stato del Wi-Fi, lo stato del 3G, la carica della batteria e l'occupazione di memoria.



## CONFIGURAZIONE DI RETE

Questa guida illustra come configurare le impostazioni di rete wireless, Bluetooth e mobile per la connessione a Internet.

Per accedere al menu di configurazione

delle reti selezionare l'icona  Successivamente scegliere **Wireless e reti** per abilitare/disabilitare il Wi-Fi, impostare il Wi-Fi oppure abilitare/disabilitare il Bluetooth.




### Modalità aereo

Attivando questa modalità si disabilita la connessione wireless, es. Wi-Fi, Bluetooth, ecc.

## CONNESSIONE WIRELESS

1. Fare clic su *“Wi-Fi”* per attivare il dispositivo Wi-Fi e fare clic su *“Impostazioni Wi-Fi”* per effettuare la configurazione.
2. Eseguire la ricerca automatica e, dall'elenco delle reti disponibili, scegliere quella desiderata; fare clic su *“Connetti”* per connettersi automaticamente alla rete definita nel menu *“Impostazioni Wi-Fi”*. Inserire una password per la rete (se necessario).

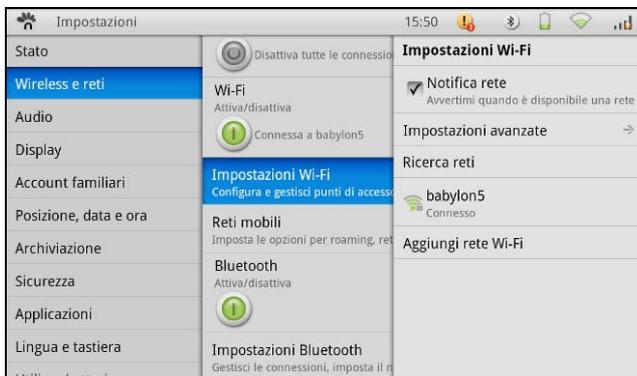

E' possibile inoltre aggiungere manualmente un rete wi-fi tramite l'opzione *“Aggiungi rete Wi-Fi”*, inserendo l'SSID di rete con rispettivo tipo di protezione.

**Nota:** Se si desidera inoltre essere avvisati quando si rende disponibile una rete aperta, accertarsi che l'opzione *“Notifica rete”* sia spuntata.

## CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Fare clic su *“Bluetooth”* per attivare il dispositivo Bluetooth e fare clic su *“Impostazioni Bluetooth”* per effettuare la configurazione.
2. Fare clic su *“Cerca dispositivi”*, connettere il dispositivo ed eseguire altre funzioni dopo aver accoppiato i due dispositivi.



Prima di questa operazione accendere il proprio dispositivo Bluetooth (telefono cellulare, auricolare Bluetooth, ecc.) e assicurarsi che il dispositivo si trovi entro il campo di ricezione (circa 10 metri).

*Bluetooth:* per attivare o disattivare l'interruttore Bluetooth.

*Imposta nome periferica:* per definire il nome del dispositivo Bluetooth.

*Rilevabile:* per consentire la rilevazione del dispositivo Bluetooth da parte di altri dispositivi.

*Cerca dispositivi:* per iniziare la ricerca di dispositivi Bluetooth remoti.

## IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

Bluetooth consente di scambiare file tra dispositivi locali e remoti.

### **Abbinamento dispositivi**

1. Premere il pulsante attiva/disattiva Bluetooth.
2. Selezionare Impostazioni Bluetooth e spuntare l'opzione "Rilevabile".
3. Eseguire la scansione della rete per ricercare i dispositivi accessibili e selezionare quello desiderato.
4. Attendere il riconoscimento e, se richiesto, inserire la password (solitamente di default è "0000"). Confermare selezionando OK.
5. La connessione con il dispositivo è ora attiva.

### ***Per inviare un file a un dispositivo remoto***

1. Effettuare l'operazione di abbinamento "pairing", selezionare un file sul dispositivo locale usando il l'applicativo File Explorer" e selezionare l'opzione "Invia" tramite Bluetooth.
2. Il tablet visualizzerà una schermata di impostazioni in cui viene visualizzata la lista dei dispositivi remoti
3. Scegliere il dispositivo di interesse e la voce corrispondente.

### ***Per ricevere un file da un dispositivo remoto***

1. Eseguire il "pairing" tra i dispositivi Bluetooth.
2. Accertarsi che l'opzione "Rilevabile" sia ancora attiva (si disattiva automaticamente dopo 2 minuti).
3. Selezionare un file sul dispositivo remoto e inviarlo al dispositivo locale tramite Bluetooth; apparirà un messaggio (vedere icona dei messaggi in altro a destra) indicante un file in arrivo.
4. Confermare la ricezione del file ed il trasferimento sarà avviato.

## RETI MOBILI (SOLO MODELLO CON FUNZIONE 3G)



Per accedere al menu di configurazione delle reti selezionare l'icona . Successivamente scegliere **Reti mobili**.

Nel menu relativo alla connessione 3G è possibile abilitare:

- l'accesso ai dati attraverso una rete mobile
- l'accesso ai dati in roaming

E' possibile inoltre selezionare l'operatore e definire l'APN (Access Point Name) necessario per lo scambio dati.



### AVVERTENZA:

Per utilizzare al meglio il dispositivo è necessaria una connessione dati sempre attiva. Se la connessione ad internet è ottenuta attraverso la rete radiomobile (3G), il costo del servizio potrebbe anche essere elevato. Tutti gli operatori offrono piani tariffari che permettono il collegamento dati a costi contenuti: sinceratevi di aver sottoscritto un abbonamento idoneo prima di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati.


# AUDIO

**Modalità silenziosa:** disattiva tutti i suoni eccetto quelli multimediali e degli allarmi.

**Selezione sonora:** riproduce un suono durante una selezione sullo schermo.

**Volume:** per impostare il volume dei suoni di avviso di notifica oppure per le applicazioni multimediali.

**Seleziona tono di notifica:** associa un suono di notifica ad un evento.

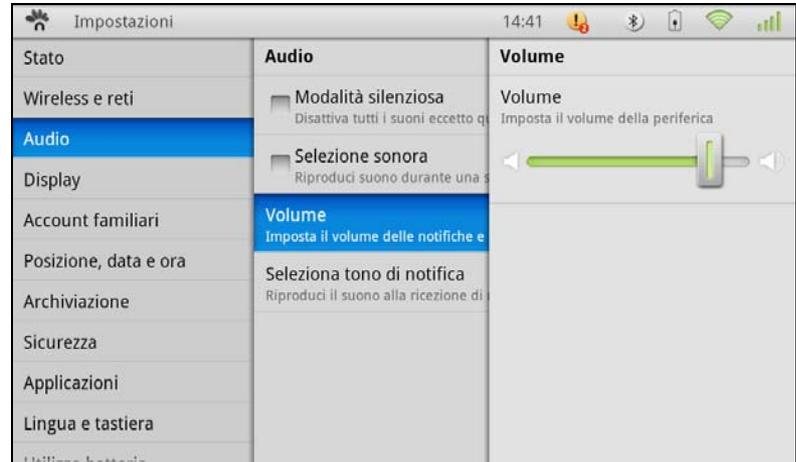


## DISPLAY

**Rotazione automatica:** spuntare questa opzione per attivare la funzione di orientamento automatico quando si ruota il Tablet.

**Luminosità automatica:** regolazione automatica della luminosità dello schermo.

**Luminosità:** regolazione manuale della luminosità dello schermo agendo sul cursore.

**Timeout schermo:** per selezionare il timeout di spegnimento automatico dello schermo.

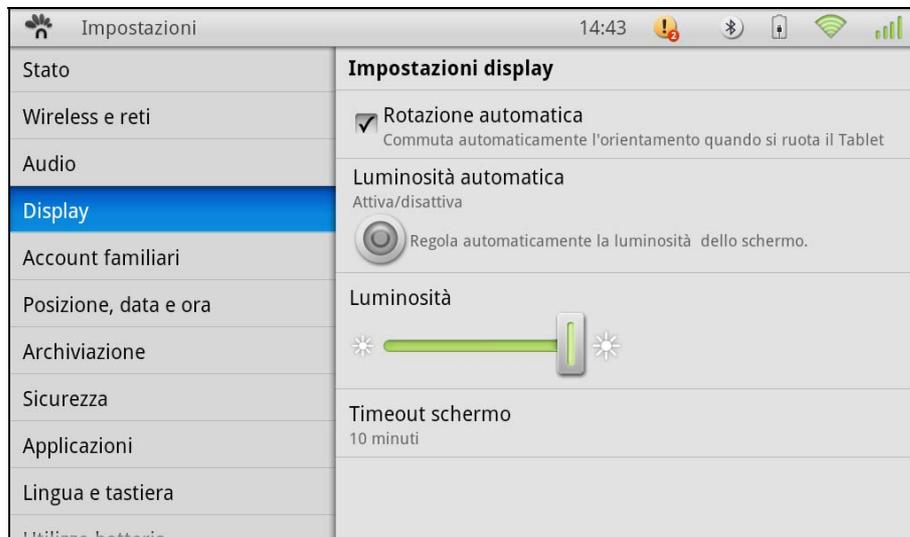

Lo schermo entra automaticamente in modalità standby allo scadere di un determinato numero di secondi senza che sia stata eseguita alcuna operazione.


## ACCOUNT FAMILIARI

Gestisce gli account degli utenti.

**Aggiungi membro familiare:** per inserire nuovi contatti, per esempio famigliari, selezionandoli tra quelli disponibili.


Dopo averli inseriti, è possibile modificarli ed associare dei colori ai nomi.

**Seleziona da contatti:** per aggiungere un nuovo membro dall'elenco dei contatti già presenti.

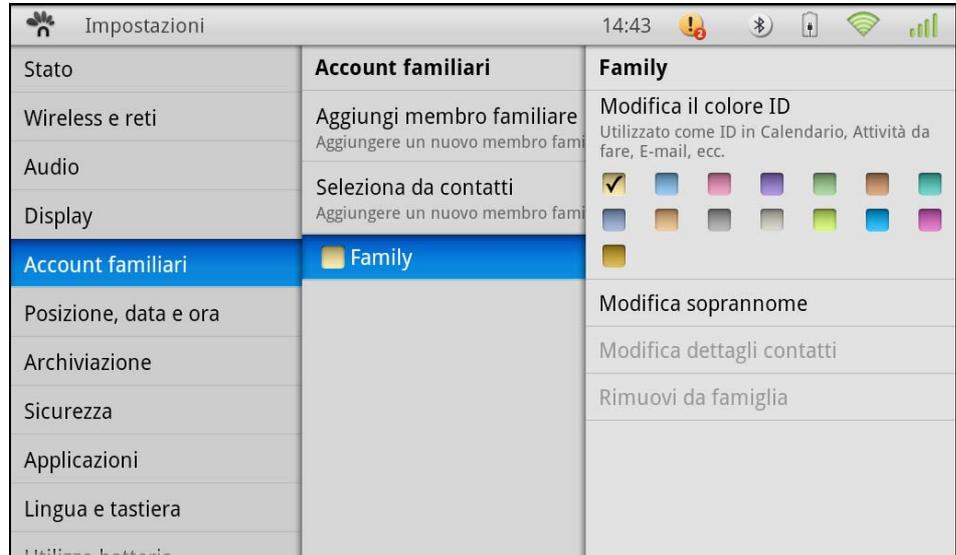

## POSIZIONE, DATA E ORA

Gestisce le impostazioni di fuso orario, data, formato data, impostazione orario, formato orario.

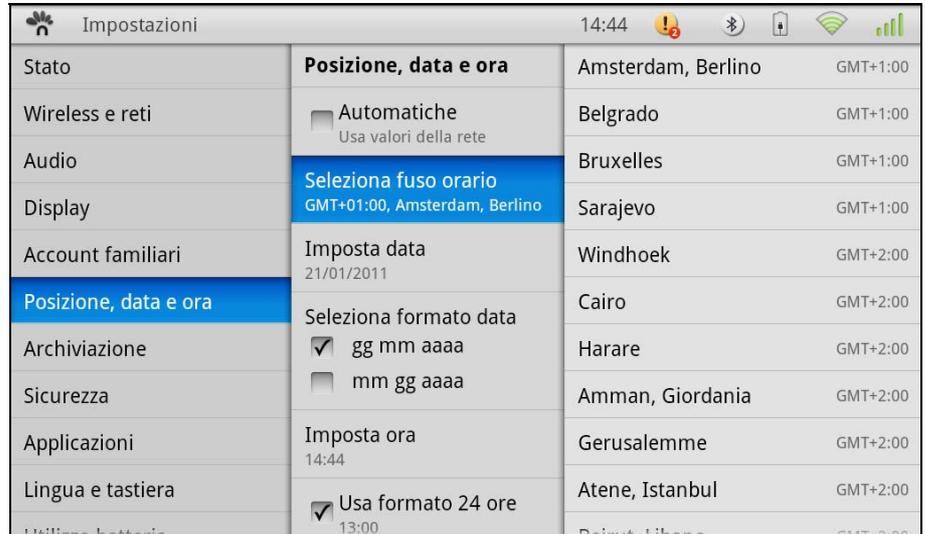


## ARCHIVIAZIONE

Permette di visualizzare lo spazio disponibile sul Tablet o sulla Micro-SD card, nonché di rimuovere in sicurezza e formattare quest'ultima.

Visualizza la quantità di memoria totale/disponibile per ogni partizione interna (archivio sistema, archivio dati).

Se è presente una scheda di memoria esterna, è anche possibile formattarla oppure abilitarla per essere utilizzata dal Tablet.

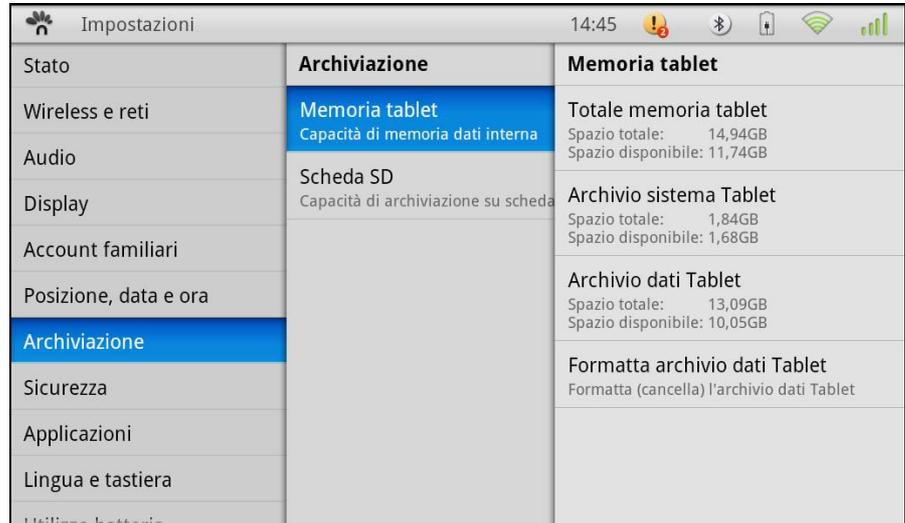

## SICUREZZA

Attraverso questa funzionalità è possibile gestire le modalità di accesso per l'utilizzo della SIM (modifica PIN della scheda telefonica, blocco/sblocco dispositivo tramite richiesta PIN)

E' possibile inoltre riportare il tablet alle condizioni originali di fabbrica (factory default) cancellando tutti i dati interni presenti sul Tablet.


**Nota:** durante questa operazione, seguire attentamente le indicazioni ed avvertenze delle finestre di dialogo.



# APPLICAZIONI

Questo menù consente di:


- visualizzare le nuove applicazioni scaricate ed eventualmente rimuoverle
- verificare quali servizi sono in esecuzione sul Tablet
- visualizzare e controllare lo stato delle applicazioni precaricate nel Tablet
- impostare delle opzioni utili a chi intende sviluppare delle applicazioni specifiche per il Tablet.

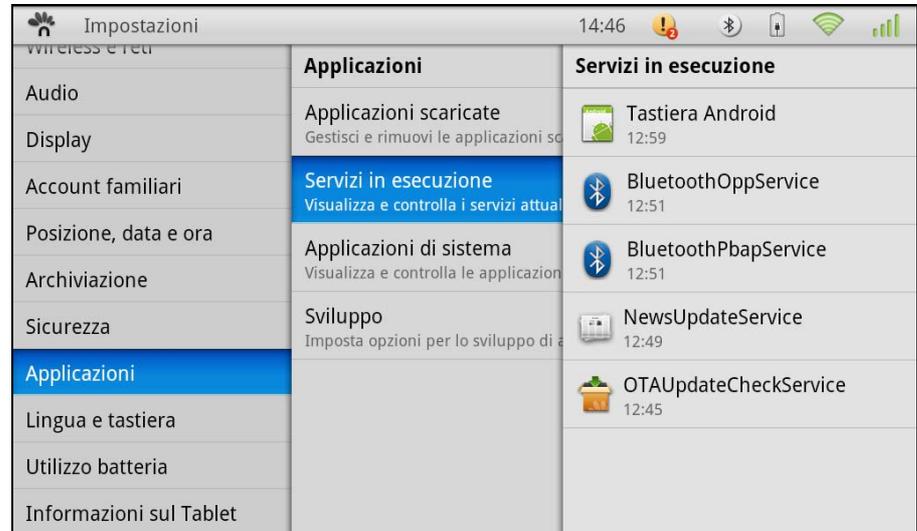

## LINGUA E TASTIERA

Permette di gestire la selezione della lingua e le impostazioni relative alla tastiera virtuale.


- Spuntando le opzioni a destra è possibile:
- associare suoni alla pressione tasti
- usare le maiuscole all'inizio della frase
- correggere errori di scrittura
- mostrare suggerimenti
- attivare funzionalità di completamento automatico

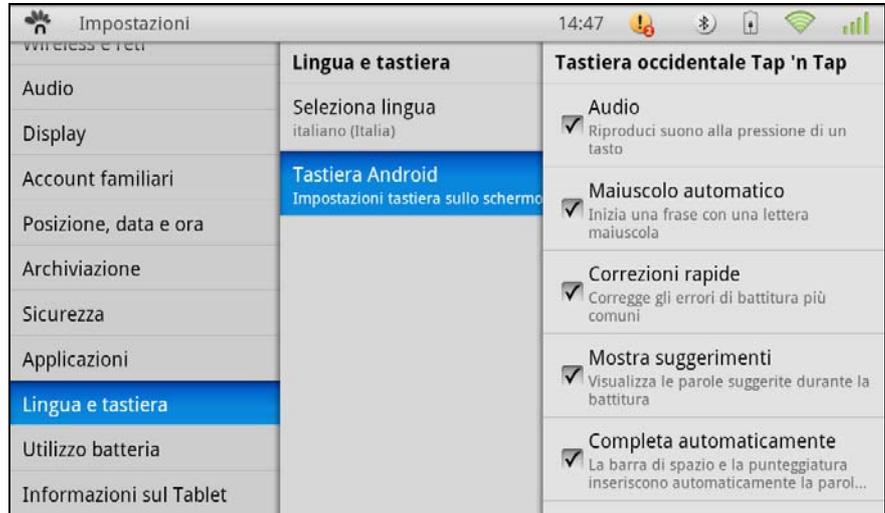

## UTILIZZO BATTERIA

Indica il livello di utilizzo della batteria in base alle attività attive sul Tablet. Per esempio: display, Wi-Fi, Bluetooth.

Attraverso un sottomenu è possibile regolare i consumi agendo sulla luminosità dello schermo e disabilitando le periferiche integrate per il Wi-Fi e il Bluetooth.

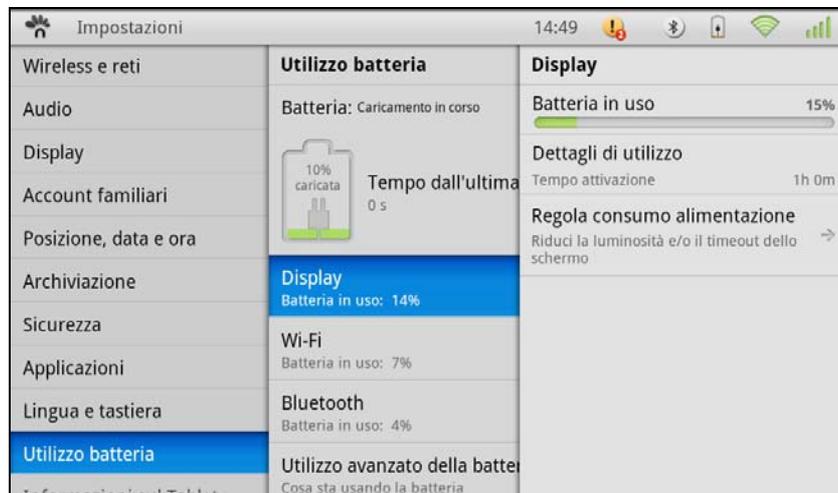

## INFORMAZIONI SUL TABLET

Visualizza informazioni dettagliate sul Tablet. Principalmente sono suddivise in informazioni legali, informazioni della rete mobile, il numero di serie del modello, e le varie versioni del sistema operativo Android, della TAP UI, della banda di base e del kernel.



The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) app on an Android tablet. The 'Informazioni sul Tablet' (About) section is selected and highlighted in blue. The interface is divided into three main columns: a left sidebar with various settings categories, a central column for 'Informazioni sul Tablet', and a right column for 'Informazioni rete mobile'. The top status bar shows the time as 14:50 and various connectivity icons.

	Informazioni sul Tablet	Informazioni rete mobile
Wireless e reti	Informazioni legali	Rete TIM
Audio	Informazioni rete mobile	Intensità segnale -83 dBm 15 asu
Display	Numero modello OliPad 100	Tipo di rete cellulare UMTS
Account familiari	Versione Android OS 2.2	Stato servizio In servizio
Posizione, data e ora	Versione Tap UI™ 1.1-3542	Roaming in corso Non roaming
Archiviazione	Versione banda di base R2A11	Stato rete cellulare Disconnesso
Sicurezza	Versione kernel 2.6.32.9-00000-10.8.2-dirty hudson@tapntapsvn #19	IMEI
Applicazioni		
Lingua e tastiera		
Utilizzo batteria		
Informazioni sul Tablet		

# COMUNICAZIONE

## BROWSER

Una volta stabilita la connessione di rete, fare clic sull'icona **Browser** per iniziare a navigare in rete, oppure

fare clic sull'icona  **Segnalibri** per visualizzare direttamente il sito web desiderato.

Cliccare sull'icona in alto a destra

 per entrare nel menù di configurazione

**Nota:** Le funzionalità disponibili sono quelle utilizzate dai principali browser in commercio, si differenziano esclusivamente per l'utilizzo in modalità "tocco" (touch screen).




I siti con molta grafica richiedono più tempo per il caricamento e possono rallentare la navigazione.

# CONTATTI

## *Inserire nuovo contatto*

1. Dall'applicazione Contatti scegliere "Nuovo contatto". Apparirà una schermata in cui viene richiesto di inserire i dati relativi al nuovo contatto desiderato.
2. Selezionare l'area relativa alla voce che si intende modificare; in basso sullo schermo apparirà la tastiera da utilizzare per inserire lettere e numeri desiderati.
3. Compilare le aree di interesse (in basso scorrendo potrebbero essere presenti altri campi) e al termine selezionare il tasto "Salva".

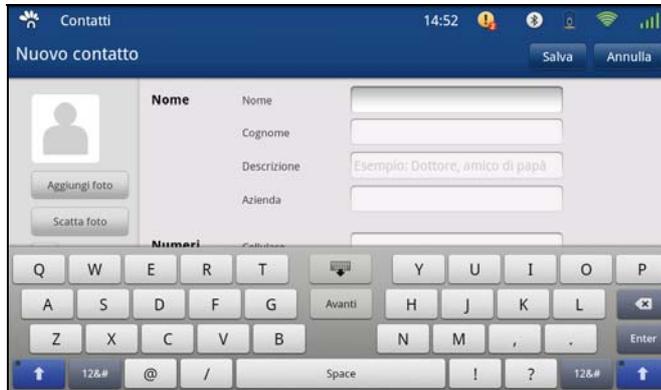


## *Importa contatti*

1. Dall'applicazione Contatti scegliere "Importa contatti". Sullo schermo apparirà una schermata in cui è possibile inserire l'indirizzo dell'account da cui si vuole importare i contatti

**Nota:** *l'importazione di contatti è possibile solo se è disponibile la connessione a Internet e i contatti importati possono essere prelevati solo dalla rubrica presente su Internet e associata ad un account gmail.*

# EMAIL – CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT

1. Selezionare su **Aggiungi account**

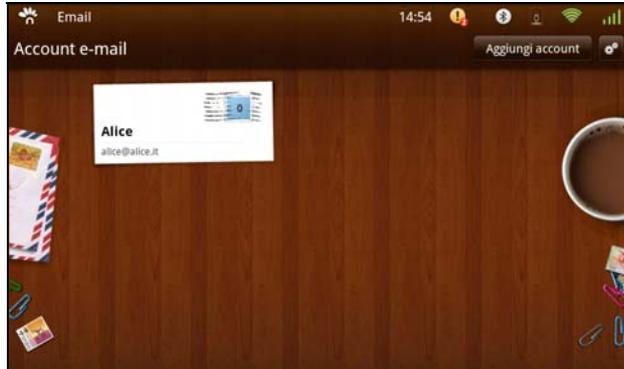

2. Inserire i dati utente/password e selezionare il pulsante Avanti



3. Selezionare il tipo di server della posta in arrivo, es. POP3, e al termine selezionare il pulsante Salva



**Assicurarsi di aver digitato correttamente i nomi dei server della posta in arrivo e in uscita.**

## ***Configurazione di un account Exchange***

Configurazione account per accesso a servizi che utilizzano protocollo Exchange (fare riferimento alle schermate precedenti):

1. Utilizzare la tastiera virtuale per digitare l'indirizzo di posta elettronica e la relativa password, quindi fare clic su "Avanti";
2. Selezionare il tipo di server della posta in arrivo come Exchange (Microsoft Exchange);
3. Selezionare in basso "Sincronizza" e spuntare le voci "Contatti" e "Calendari";
4. Salvare le impostazioni e attendere che il Tablet completi le verifiche e salvi i dati di configurazione.



Questa impostazione permetterà la creazione account Exchange e l'importazione di contatti e appuntamenti relative all'account Exchange di interesse.

# INTRATTENIMENTO

## FOTO

Questa applicazione permette un facile accesso alle immagini contenute sul dispositivo (memoria interna), sulla Sdcard (memoria esterna) ed importare immagini dal vostro account Picasa.

Note: l'utente deve essere già in possesso di un account Picasa o eventualmente crearlo da sito web Picasa.

L'applicazione permette di visualizzare le immagini sul Tablet.

Visualizzare un'immagine selezionandola dallo schermo oppure avviare una presentazione facendo clic su

**Presentazione** in basso a sinistra.



## Visualizzazione album


Selezionando un album viene avviata la visualizzazione del contenuto ed è possibile effettuare alcune azioni sulle immagini in esso contenute.

**Presentazione:** per visualizzare l'album in modalità presentazione;

**Ruota** : ruota l'immagine a destra o a sinistra;

**Elimina** : elimina l'immagine corrente;

**Invia** : per inviare l'immagine ad un destinatario di posta elettronica.

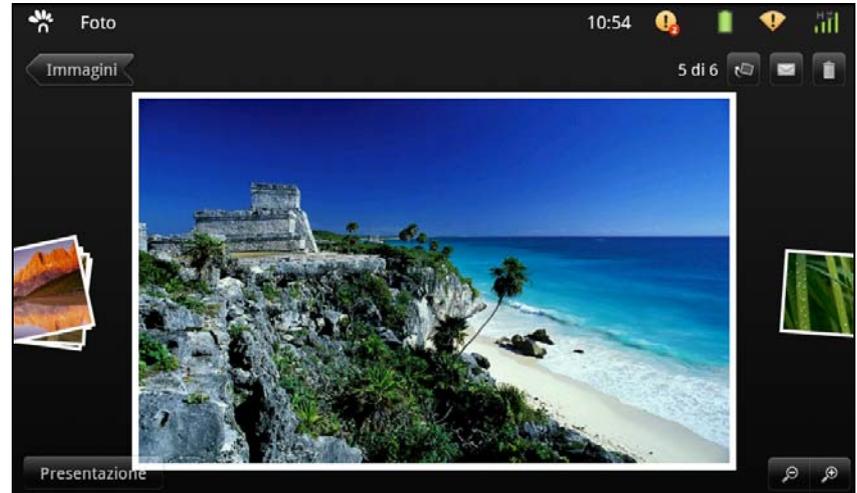

## MUSICA

L' applicazione permette la visualizzazione e riproduzione di album musicali.

I contenuti multimediali sono divisi in Artisti, Album, Brani, Playlist.

Il player possiede le funzionalità generica di play, stop, pausa, avanti, indietro.



riproduce in modo casuale la musica selezionata;



ripete la riproduzione di un brano




## VIDEO

Da questo ambiente si possono riprodurre video presenti sul memoria interna o nella scheda di memoria esterna.

Selezionare il filmato desiderato per riprodurlo.

Il player possiede le funzionalità generiche di play, stop, pausa ed un cursore che permette con un facile tocco di scorrere velocemente il filmato.

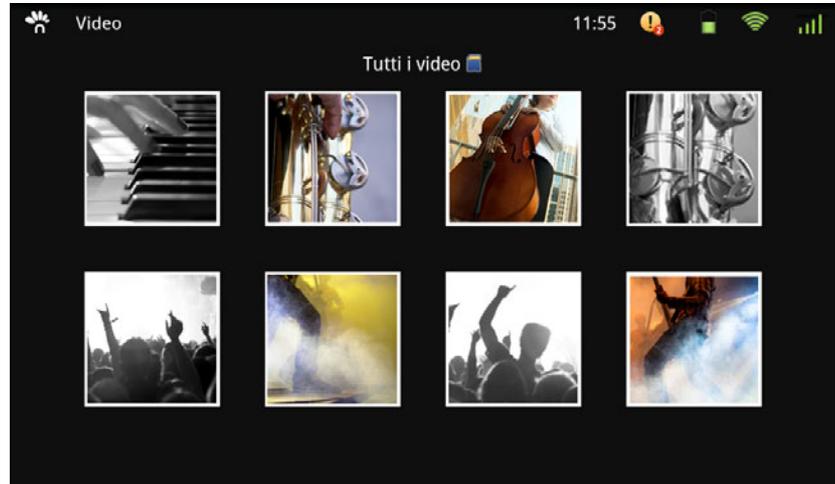

## FOTOCAMERA

Questa applicazione permette l'utilizzo della fotocamera integrata per scattare fotografie e/o registrare filmati.



seleziona la modalità foto.



seleziona la modalità registrazione (filmato).



visualizza la miniatura della fotografia scattata o del video catturato. Un semplice clic sulla miniatura permette all'utente di lanciare la riproduzione video o visualizzare la foto scattata.



premere questo tasto per scattare la foto o per avviare la registrazione video.

**Nota:** è disponibile una funzionalità di zoom accessibile toccando la parte destra del riquadro dedicato alla cattura immagine/video.



# AGGIORNARE IL TABLET

Periodicamente il tablet avrà a disposizione degli aggiornamenti software che ne garantiscono una ottimizzazione delle funzionalità. Le modalità di aggiornamento sono le seguenti:

## AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

1. Periodicamente il sistema controlla che ci sia un aggiornamento disponibile su server. Se sì, un messaggio apparirà nella icona delle notifiche (vedi in alto a destra)
2. Selezionare "E' disponibile un nuovo aggiornamento".
3. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e proseguire con l'aggiornamento.
4. Quando richiesto, premere il pulsante "Aggiorna".
5. Eseguire l'aggiornamento con il tasto "Applica aggiornamento".
6. Attendere il completamento dell'aggiornamento e riavviare.



## AGGIORNAMENTO MANUALE

1. E' possibile eseguire manualmente il controllo di eventuali aggiornamenti software disponibili, selezionando



l'applicazione **Aggiornamento**


2. In caso di disponibilità aggiornamento, verrà visualizzata una schermata con indicazione del numero della versione di aggiornamento. La schermata offre all'utente la scelta di scaricare tramite pulsante "**Scarica aggiornamento**" oppure di annullarlo con il pulsante "**Annulla**".
3. Selezionare "Scarica aggiornamento" per procedere ed eseguire l'aggiornamento.
4. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e proseguire con l'aggiornamento.
5. Quando richiesto, premere il pulsante "Aggiorna"
6. Eseguire l'aggiornamento con il tasto "Applica aggiornamento".
7. Attendere il completamento dell'aggiornamento e riavviare.



# COLLEGAMENTO DEL SISTEMA

## INSERIMENTO DELLA SD CARD


Il dispositivo è dotato di uno slot per Micro SD Card, che va inserita come illustrato nella figura qui a destra:

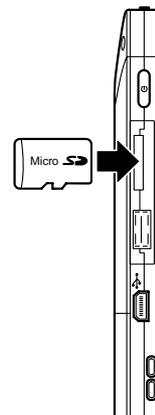

## COLLEGAMENTO A UN PC

Il dispositivo è dotato di una porta mini-USB che consente di collegarlo a un PC. Si veda la figura seguente per i dettagli:

Collegare il cavo USB al computer e al Tablet come in figura e, quando richiesto sul display del Tablet, selezionare "Attiva trasferimento USB" e confermare l'attivazione. Il computer riconoscerà il Tablet e sarà possibile accedere alla sua memoria dalle risorse del computer .

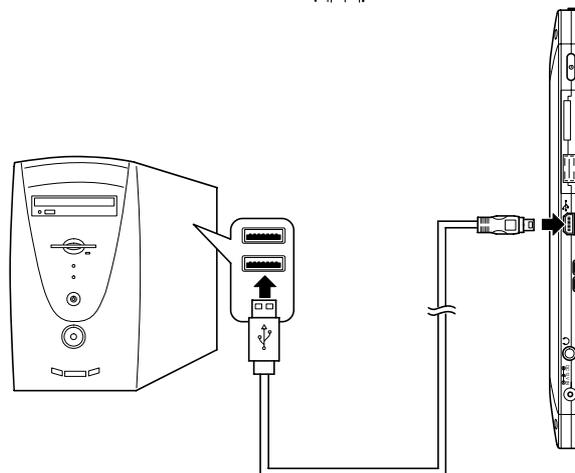


## COLLEGAMENTO DI CUFFIE

Al Tablet si possono collegare delle cuffie.




Gli altoparlanti si disattivano automaticamente quando si collegano delle cuffie esterne al Tablet. Un volume di ascolto eccessivo potrebbe causare danni all'udito. Abbassare quindi il volume prima di collegare le cuffie, e quindi alzarlo a un livello confortevole.

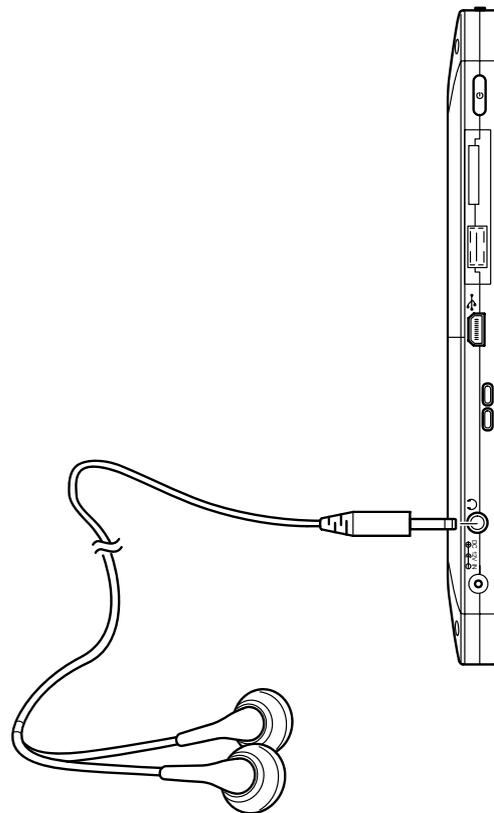

## INSERIMENTO DELLA SIM CARD

Il dispositivo è dotato di uno slot per SIM Card, che va inserita come illustrato nella figura riportata di seguito.

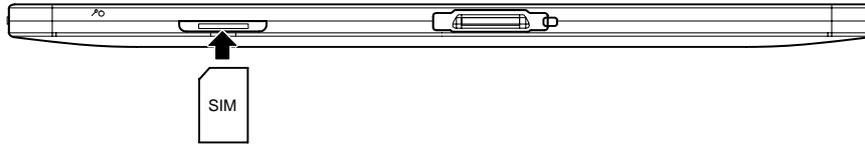

# APPENDICE

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **Q1 : Come faccio a spegnere il Tablet quando il sistema si blocca?**

A : Tenere premuto il pulsante POWER per 4-6 secondi per spegnere il Tablet.

### **Q2 : Come faccio a controllare il Tablet se risulta impossibile da accendere?**

A :

1. La batteria potrebbe essere scarica, collegarlo a una presa elettrica.
2. Accertarsi che l'indicatore di carica si illumini e che l'adattatore funzioni correttamente.
3. Rimuovere la scheda micro-SD e ogni altro dispositivo esterno che potrebbero bloccare il funzionamento.

### **Q3 : In caso di ingresso di acqua nel Tablet**

A :

1. NON accendere il Tablet.
2. Scollegare il cavo dalla presa per spegnere il Tablet, anziché premere il pulsante POWER. Scollegare tutti i dispositivi esterni e quindi inviare il Tablet al centro di assistenza.
3. NON ricollocare il Tablet nella custodia bagnata.

### **Q4 : Come faccio a ripristinare lo stato di fabbrica?**

A : Fare clic su **“Impostazioni”**---**“Sicurezza”**---**“Ripristino dati di fabbrica”** nel menu principale per riportare il sistema nello stato di fabbrica.

### **Q5 : Come posso prolungare l'autonomia della batteria?**

A :

1. Ridurre la luminosità dello schermo LCD a un livello adeguato in **“Luminosità”**.
2. Abbassare il volume.
3. Ridurre il valore di **“Timeout schermo”**.

**Q6: Se l'immagine non è chiara**

A: Controllare se l'obiettivo è pulito, ed eventualmente pulirlo con un panno morbido.

**Q7: Cosa fare se risulta impossibile leggere una scheda micro-SD / chiavetta USB?**

A: Reinserire la scheda e riavviare.

**Q8: Cosa fare in caso di problemi di "pairing" in Bluetooth?**

A: Accertarsi che non sia scaduto il timeout ed il tablet (o il dispositivo remoto) non sia rilevabile.

**Q9: Cosa fare in caso di malfunzionamento del sensore di luce?**

A: Attivare la funzione di luminosità automatica. A tale scopo selezionare "Impostazioni" → "Display" → "Luminosità" e spuntare l'opzione "Luminosità automatica".

**Q10: Perché Bluetooth e 3G sono disabilitati?(Solo modello con 3G)**

A: Controllare se è attiva la "modalità Aereo", in tal caso le funzioni Bluetooth e 3G non possono essere attivate.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Caratteristiche principali</b>		<b>Fotocamera</b>	
Processore	NVIDIA Tegra2	Risoluzione	1.3M Pixel
Memoria (#)	DDR da 1GB	<b>Bluetooth</b>	
Sistema operativo	Android 2.2	Specifica Bluetooth	V2.1+ EDR
<b>Memorizzazione dati</b>		<b>Funzionalità video/audio</b>	
Memoria di massa (#)	16GB (max. 32GB)	Audio	Stereo
Nand Flash	512MB	Video	Uscita HD (supporta max. 1080P)
<b>Display</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Formato	10.1"	Temperatura di esercizio	5-35 °C
Tecnologia	TFT-LCD	Umidità di esercizio	35%-85%
Risoluzione	1024X600(WSVGA)	Temperatura di conservazione	-20-55 °C
<b>Pannello tattile</b>		Umidità di conservazione	20%-93%
Tipo	Capacitivo multi-point		



<b>Alimentazione elettrica</b>	
Adattatore	Ingresso: 100-240V AC o 200-240V AC 50/60Hz, 1A; Uscita: 12V DC 2A
Potenza di uscita (max.)	≤ 24W
Batteria (tipo)	Batteria ai polimeri di litio integrata
<b>Porte</b>	
WLAN	Scheda wireless: 802.11 b/g/n
Porta Audio	Presca per cuffie, altoparlanti, microfono integrato
Porta USB	USB (X1), USB 2.0, Mini-USB (X1)
Porta per scheda Micro SD	Supporta una scheda Micro-SD
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Dimensioni	267x173x13,9 mm



Caratteristiche e specifiche possono subire variazioni senza preavviso. Il simbolo # indica che si tratta di un elemento opzionale.

# DOCKING STATION (OPZIONALE)

La stazione opzionale viene utilizzata per ricaricare l'Olipad e per fornire le connettività.

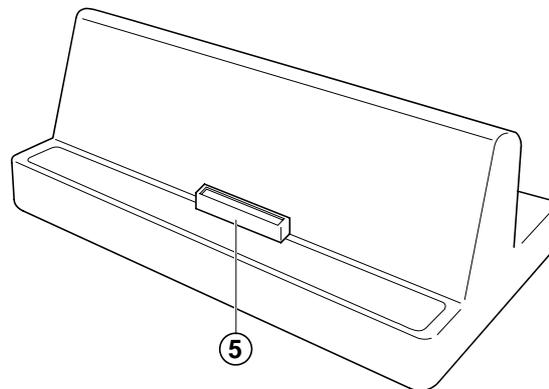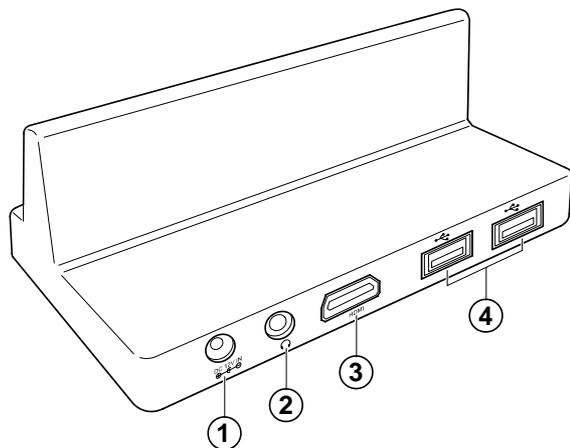

- ① Presa di alimentazione
- ② Presa per cuffie
- ③ Porta di uscita HDMI
- ④ Porta USB (USB 2.0)
- ⑤ Connettore Docking Station


## AVVERTENZE:

- 1) Accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia conforme alle specifiche ivi indicate. Utilizzare solo accessori approvati dal costruttore.
- 2) Il dispositivo USB può essere inserito solo con un determinato orientamento. Per evitare di danneggiarlo non tentare di forzarlo.
- 3) Un volume sonoro elevato prodotto dalle cuffie o dagli altoparlanti potrebbe provocare danni all'udito.

## COLLEGAMENTO


### **Collegamento del Tablet**

Inserire la porta docking del Tablet nel connettore docking come illustrato:

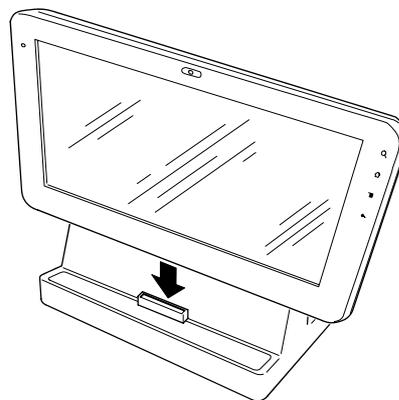


### **Collegamento di un dispositivo HDMI**

Collegare un capo del cavo HDMI alla porta HDMI della docking station e l'altro capo alla porta HDMI del dispositivo esterno, come illustrato nella figura seguente.

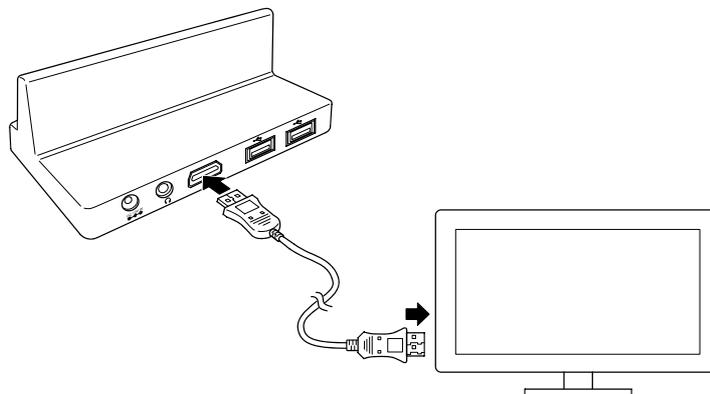

## **Collegamento dell'alimentazione elettrica**

Collegare l'alimentazione elettrica prima dell'uso.

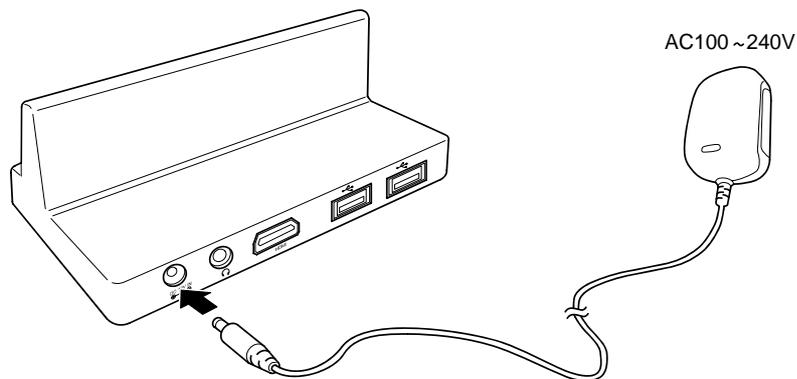

## **Specifiche tecniche della Docking Station**

### **Alimentazione elettrica**

Ingresso: 100-240V AC o 200-240V AC 50/60Hz, 1A;

Uscita: 2V DC 2A

### **Porte**

Porta USB USB-A(X2), USB 2.0

Porta Audio Presa per cuffie

Porta HDMI Uscita HDMI1.2 (Audio)

### **Caratteristiche fisiche**

Peso Ca. 256 g

Dimensioni 120x70x43,2mm (LxPxH)

## **DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI**

### **1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)**

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

#### **PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:**

- a Rivolgetevi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- b All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:



- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

### **2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)**

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

**Code: 536720Y-02**