



**Olipad<sup>3</sup>**  
TABLET PC

**GUIDA UTENTE**

**Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:**

**Olivetti S.p.A.**  
**Gruppo Telecom Italia**  
**Via Jervis, 77**  
**Ivrea (TO) - Italy**  
**www.olivetti.com**

**Copyright © Olivetti, 2012**  
**Tutti i diritti riservati**

**I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.**



Con la presente Olivetti S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza degli apparati elettrici destinati ad essere adoperati entro taluni limiti di tensione.

*La Dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito:*  
*[www.olivetti.com/site/public/support.asp](http://www.olivetti.com/site/public/support.asp)*

**Codice: 545844S**

**Data di pubblicazione: Luglio 2012**

I marchi registrati e i nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento come riferimento ai rispettivi proprietari o ai nomi dei loro prodotti. Olivetti declina qualsiasi interesse proprietario in marchi registrati e nomi commerciali di terzi.

**CE 0700** 

# INDICE

<b>ISTRUZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE) .....</b>	<b>4</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>5</b>
<b>CARATTERISTICHE .....</b>	<b>6</b>
VISTA FRONTALE .....	6
INDICATORE A LED .....	7
VISTA POSTERIORE .....	7
VISTE LATERALI .....	8
<b>PRECAUZIONI SULL'UTILIZZO DEL TABLET .....</b>	<b>9</b>
SCHERMO LCD .....	9
ALTRE PRECAUZIONI .....	9
SE IL TABLET SI BAGNA .....	9
ALTRE AVVERTENZE .....	10
IN VIAGGIO CON IL TABLET .....	10
<b>COME INIZIARE .....</b>	<b>11</b>
COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE .....	11
INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM .....	12
INSERIMENTO DI UNA MEMORY CARD .....	13
ACCENSIONE .....	13
SPEGNIMENTO .....	13
<b>PRIMO UTILIZZO DEL TABLET .....</b>	<b>14</b>
<b>SCHERMATA PRINCIPALE DEL TABLET .....</b>	<b>15</b>
LE ICONE DI STATO .....	16

<b>IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA</b> .....	<b>17</b>
<b>AGGIORNAMENTO</b> .....	<b>17</b>
<b>CONFIGURAZIONE DI RETE</b> .....	<b>18</b>
<b>RETI MOBILI</b> .....	<b>19</b>
<b>CONNESSIONE WIRELESS</b> .....	<b>20</b>
<b>CONNESSIONE BLUETOOTH</b> .....	<b>20</b>
OPERAZIONI TRAMITE CONNESSIONE BLUETOOTH .....	21
<b>CONNESSIONE USB</b> .....	<b>22</b>
<b>COLLEGAMENTO DI CUFFIE</b> .....	<b>23</b>
<b>GUIDA ALLE OPERAZIONI PIU' COMUNI</b> .....	<b>24</b>
USO DEL TOUCH SCREEN .....	24
USO DELLA TASTIERA .....	25
INSERIMENTO DI TESTO E COMANDI VOCALI .....	27
EMAIL – CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT .....	28
USO DELL' APPLICAZIONE FOTOCAMERA .....	30
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> .....	<b>31</b>
<b>RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b> .....	<b>32</b>

# ISTRUZIONI

## Significato delle icone:



Vietato: operazioni da non eseguire per evitare di danneggiare il Tablet.



Attenzione: istruzioni importanti per scongiurare possibili danni. Da leggere attentamente.



Importante: informazioni importanti, note, definizioni, nozioni generali, riferimenti, ecc.

Nel presente manuale possono essere citati altri marchi e nomi commerciali, i quali restano comunque di proprietà dei rispettivi titolari.

Il costruttore non dispone di alcun diritto relativamente ai marchi e ai nomi commerciali non di sua proprietà. Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

***E' rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione del presente manuale senza autorizzazione scritta del costruttore.***

**Le immagini del prodotto riportate in questo manuale sono a puro titolo illustrativo..**

## **INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)**

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio in quanto progettato e prodotto in modo da non superare i limiti di esposizione indicati dal Consiglio dell'Unione Europea. Il limite di SAR consentito per la popolazione generica è di 2.0 W/Kg. Tale limite garantisce un ampio margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

I test SAR vengono svolti utilizzando le normali posizioni operative con il dispositivo che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 1,37 W/kg.

Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo del dispositivo può risultare molto inferiore al valore massimo, poiché esso è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base di rete più vicina.

La Dichiarazione di conformità disponibile all'indirizzo indicato all'inizio di questa guida dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

# AVVERTENZE

1. NON riporre il Tablet nella custodia insieme con piccoli oggetti che potrebbero graffiare lo schermo LCD o entrare nel dispositivo.
2. NON esporre il Tablet ad ambienti sporchi o polverosi. Tenere sempre pulito e asciutto l'ambiente di utilizzo.
3. NON posare il Tablet su superfici irregolari o instabili.
4. NON depositare o far cadere oggetti sopra il Tablet . NON spingere corpi estranei dentro il Tablet . NON coprire lo schermo LCD con oggetti pesanti.
5. NON esporre il Tablet a forti campi magnetici o elettrici. Per evitare la perdita di dati, NON conservare dischetti vicino o sopra al Tablet .
6. NON esporre il Tablet a luce solare diretta perché si potrebbe danneggiare lo schermo LCD, specialmente in auto.
7. TEMPERATURA DI SICUREZZA: questo Tablet deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti con una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
8. NON esporre il Tablet a liquidi, pioggia o umidità.
9. NON gettare il Tablet nella comune spazzatura. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dei prodotti elettronici. La batteria deve essere preferibilmente riciclata; richiedere informazioni al riguardo al rivenditore o alle autorità locali.
10. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: consultare l'apposita etichetta presente sul Tablet e accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia conforme alle specifiche ivi indicate. Utilizzare solo accessori approvati dal costruttore.
11. Controllare i collegamenti tra unità principale e accessori prima di accendere il Tablet.
12. Per evitare di sporcarlo, NON mangiare durante l'uso del Tablet.
13. NON inserire nel Tablet niente che possa causare cortocircuiti o comunque danneggiare i circuiti elettrici.
14. Spegnerlo prima di installare o rimuovere dispositivi esterni privi di funzionalità hot-plug.
15. Scollegare il Tablet dalla presa elettrica e tenerlo fuori della portata dei bambini.
16. NON smontare il Tablet. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati. In caso contrario si potrebbero causare danni che non sarebbero coperti dalla garanzia del costruttore.
17. Un volume sonoro elevato prodotto dalle cuffie o dagli altoparlanti potrebbe causare danni all'udito.

# CONTENUTO DELL'IMBALLO

All'interno dell'imballo sono presenti:

- Olipad 3
- Adattatore di alimentazione 19V / 1.58A / 30W
- Cavo USB Host
- Panno
- Guida rapida
- Foglio di garanzia.

## CARATTERISTICHE

VISTA FRONTALE



N°	Caratteristiche
1	Schermo LCD multi-touch da 10.1"
2	Videocamera anteriore
3	Sensore luce ambientale
4	Indicatore di carica a LED




## INDICATORE A LED

L'indicatore a LED presente sulla parte anteriore del Tablet indica lo stato di carica della batteria. Nella tabella seguente sono riportati tutti i possibili stati:

Stato del LED	Livello batteria (%)
Bianco	(quando in carica) 100% circa
Arancio	(quando in carica) da 0% a meno di 100%




## VISTA POSTERIORE

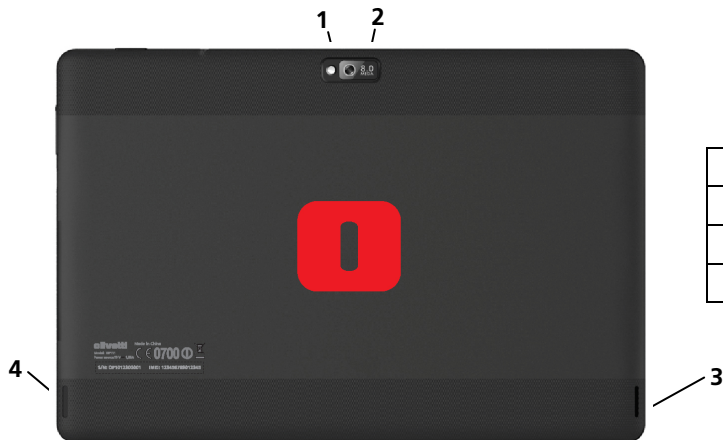


N°	Caratteristiche
1	Flash per videocamera
2	Videocamera posteriore
3	Altoparlanti stereo

## VISTE LATERALI

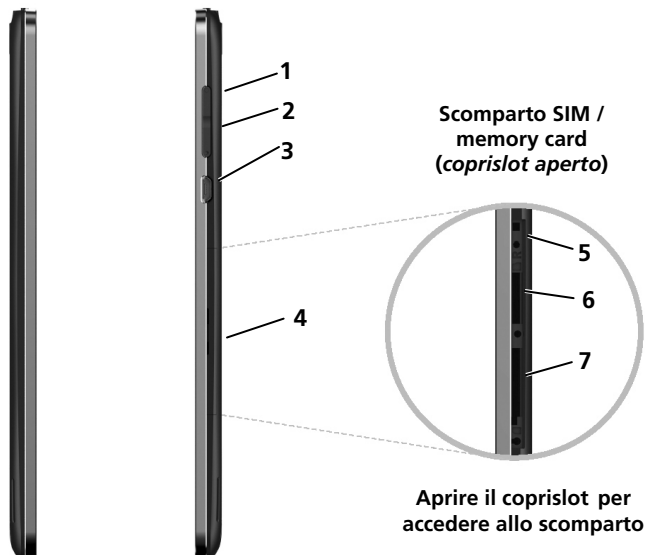

N°	Caratteristiche
1	Tasto aumento volume
2	Tasto diminuzione volume
3	Porta micro USB
4	Scomparto SIM / memory card
5	Tasto reset
6	Slot per scheda microSD
7	Slot per SIM
8	Microfono
9	Jack audio da 3.5"
10	Tasto di accensione/ spegnimento
11	Porta per dock / caricatore

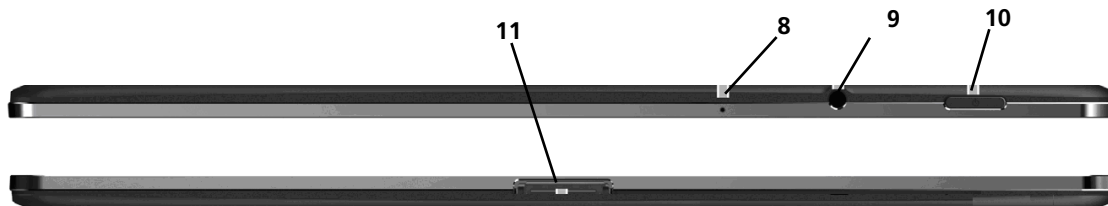

# PRECAUZIONI SULL'UTILIZZO DEL TABLET

Il Tablet è un dispositivo di precisione che potrebbe subire danni a causa di un uso improprio.

## SCHERMO LCD

- Lo schermo LCD è il componente più delicato del Tablet, in quanto realizzato in vetro sottile. Potrebbe quindi rompersi se fortemente sollecitato. NON graffiare il coperchio del Tablet, in quanto eventuali graffi non potranno essere rimossi.
- Per evitare di danneggiarlo, NON depositare oggetti pesanti sullo schermo LCD.
- NON appoggiare o lasciar cadere oggetti pesanti sullo schermo LCD.
- NON graffiare lo schermo LCD con le unghie o oggetti duri.
- NON pulire lo schermo LCD con detergenti chimici.
- Evitare il contatto tra lo schermo LCD e oggetti duri (ad esempio, bottoni, cinturino dell'orologio).
- Strofinare dolcemente lo schermo LCD con un panno morbido asciutto non peloso. NON cercare di pulire lo schermo LCD direttamente con la mano.
- Non versare liquidi all'interno del Tablet, in quanto potrebbero danneggiarne i componenti.
- NON pulire il Touch Pad applicando o spruzzando un detergente acido direttamente sul Tablet.

## ALTRE PRECAUZIONI

Prima di pulire il Tablet e i relativi accessori adottare le seguenti precauzioni:

1. Spegner il Tablet. Scollegare il Tablet e tutti i dispositivi esterni dalle rispettive prese elettriche.
2. Inumidire con acqua un panno morbido non peloso e passarlo delicatamente sulla superficie del Tablet.  
NON fare entrare acqua nel Tablet, perché altrimenti si causerebbe un cortocircuito e si provocherebbero danni.

## SE IL TABLET SI BAGNA

- NON accendere subito il Tablet.
- Scollegare l'eventuale cavo di alimentazione e spegnere il Tablet.
- Far fuoriuscire l'acqua dal Tablet. Strofinare delicatamente la superficie del Tablet con un panno morbido umido.
- Asciugare il Tablet e gli accessori con un ventilatore, quindi inviarlo al centro di assistenza.
- NON utilizzare un asciugacapelli per asciugare il Tablet, in quanto l'elevata temperatura potrebbe deformarlo.
- NON collocare nuovamente il Tablet PC nella custodia bagnata.
- Accendere eventualmente il Tablet solo quando è completamente asciutto.

## ALTRE AVVERTENZE

- NON esporre il Tablet ad alte temperature per lunghi periodi di tempo, specialmente in auto, altrimenti i vari componenti del Tablet potrebbero deformarsi.
- Eseguire periodiche copie di backup dei dati.
- Aggiornare periodicamente l'hardware e il software per mantenere il Tablet sempre compatibile e stabile.

## IN VIAGGIO CON IL TABLET

Spegnere il Tablet e scollegare tutte le linee prima di trasportarlo. Prima di portare il Tablet con sé in viaggio rispettare le istruzioni seguenti.

1. Spegnere il Tablet e scollegarlo dalle prese elettriche.
2. Riporre il Tablet nella custodia per proteggerlo da polvere, acqua, urti e graffi durante il viaggio.
3. Assicurarsi di aver preso l'adattatore AC, i cavi di alimentazione, il manuale e la scheda di garanzia. NON dimenticare le password eventualmente impostate.
4. Informarsi in merito alla tensione disponibile nei paesi in cui ci si dovrà recare. Il Tablet viene fornito con un adattatore AC-DC universale, per cui, eventualmente, occorrerà solamente acquistare i cavi di alimentazione necessari per collegarlo a prese diverse. Gli alberghi talvolta mettono a disposizione prese universali capaci di supportare il cavo di alimentazione fornito in dotazione al Tablet.

*In automobile NON lasciare il Tablet esposto al sole. Collocarlo invece in un luogo ombreggiato e fresco.*

# COME INIZIARE

**Alla prima accensione o dopo lunga inattività, collegare Olipad all'adattatore fornito in dotazione prima dell'uso.**


Olipad contiene una batteria ricaricabile a Polimeri di Litio di grande autonomia, già installata all'interno del dispositivo e non accessibile dall'utilizzatore.

Anche con il dispositivo spento, c'è un minimo consumo della batteria che può scaricarsi completamente nel giro di alcune settimane. Vi consigliamo quindi di collegare Olipad all'adattatore, fornito in dotazione (che funge anche da caricabatteria), ed eseguire una carica completa prima di utilizzarlo. Dopo la prima carica è possibile utilizzare il dispositivo anche quando è in carica.

## COLLEGAMENTO DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Il Tablet viene fornito con un adattatore AC-DC universale, la cui tensione di ingresso può variare da 100V a 240V. L'adattatore è corredato di spine differenti a seconda dei Paesi in cui il prodotto viene commercializzato. Di seguito è illustrata la procedura di collegamento dell'adattatore:

1. Prendere in mano l'adattatore e la spina, quindi inserire la spina nella relativa sede finché non scatta in posizione.
2. Inserire lo il connettore all'estremità del cavo dell'adattatore nella presa dock / alimentazione del Tablet (vedi figura)
3. Inserire la spina AC in una presa a muro.
4. Assicurarsi che i suddetti collegamenti siano stati effettuati in modo corretto prima di accendere il Tablet.

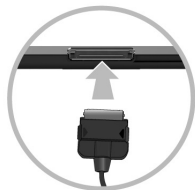

Il Tablet e i relativi accessori possono discostarsi da quelli riprodotti nelle illustrazioni.

**NOTA :** Non ricaricare il tablet quando esposto ad alte temperature. In queste condizioni la batteria potrebbe non venire ricaricata correttamente e/o danneggiarsi.



## INSERIMENTO DELLA SCHEDA SIM

Olipad 3 è dotato di un modem 3G / HSPA+ che permette il collegamento ad Internet in mobilità appoggiandosi alla rete radio mobile cellulare , fino ad una velocità massima di 21 Mbit/secondo in download (\*).

Per utilizzare questo collegamento è indispensabile disporre di una scheda SIM con un adeguato profilo tariffario per il collegamento dati. Per informazione rivolgersi al proprio operatore di rete telefonica cellulare.

(\* ) La velocità massima puo variare in funzione del tipo di copertura disponibile e delle condizioni di traffico presenti sulla rete.

### AVVERTENZE IMPORTANTI


- Il tablet NON accoglie in alcun modo le microSIM.
- Accertarsi di spegnere il Tablet prima di inserire o estrarre la SIM.
- Fare riferimento alla pag. 8 del manuale utente per individuare il vano SIM.

Per inserire la SIM:

1. Aprire il coprislot per la SIM e la memory card.
2. Inserire la SIM nell'apposito slot. Premere delicatamente la scheda finché non risulta inserita completamente, quindi richiudere il coprislot.
3. Se necessario, aiutarsi con un piccolo oggetto rigido e sottile.

Per estrarre la SIM:

1. Aprire il coprislot per la SIM e la memory card.
2. Premere delicatamente la scheda e rilasciare.

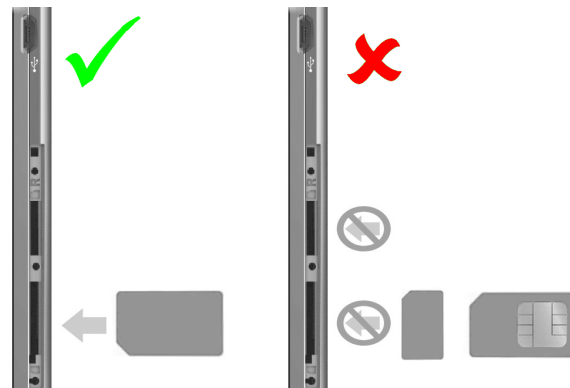


La scheda SIM deve essere inserita orientandola nel modo corretto, forzandola la scheda si potrebbe danneggiare.

## INSERIMENTO DI UNA MEMORY CARD


Olipad 3 è dotato di una memoria interna di 16 GByte per la memorizzazione di dati ed applicazioni. Questa memoria può essere espansa ulteriormente, mediante l'aggiunta di moduli del tipo microSD card con capacità fino a 32 GByte, per un totale complessivo di 48 GByte

1. Aprire il coprislot per la SIM e la memory card.
2. Inserire la memory card nell'apposito slot. Premere delicatamente la scheda finché non risulta inserita a fondo.
3. Chiudere il coprislot per la SIM e la memory card.

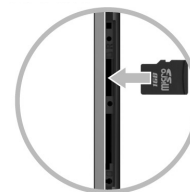

## ACCENSIONE


Per accendere il Tablet, premere e mantenere premuto il tasto di accensione/ spegnimento sul lato superiore.

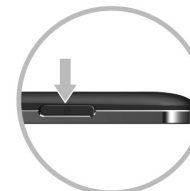

## SPEGNIMENTO

Per spegnere il Tablet, premere e mantenere premuto per circa 2 secondi il tasto di accensione/spegnimento sul lato superiore.

Utilizzare il touchscreen per confermare lo spegnimento del Tablet.

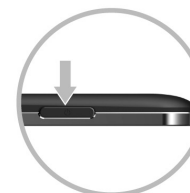

# PRIMO UTILIZZO DEL TABLET

Alla prima accensione del Tablet appariranno una serie di schermate iniziali di benvenuto in cui viene chiesto di selezionare la lingua e di configurare le principali impostazioni del dispositivo.

1. Dall'elenco delle lingue disponibili, scegliere quella desiderata e confermare selezionando **Avvia**.
2. Se non è presente una scheda SIM il dispositivo esegue una ricerca delle reti senza fili e visualizza l'elenco di quelle disponibili. Selezionare la rete preferita, inserire i parametri di connessione ( password ) e confermare selezionando **Avanti**. Se non si intende utilizzare una rete wifi passare direttamente al punto successivo
3. Scegliere la la **Data** e l'**Ora**. Confermare selezionando **Avanti**.
4. Selezionare le impostazioni desiderate per i servizi di Google. Se già avete un account Gmail, introduce il vostro indirizzo e password quando richiesto. In caso contrario potrete crearne uno seguendo la procedura guidata. (\*) Se non si intende utilizzare questo servizio, passare direttamente al punto successivo
5. La configurazione iniziale del dispositivo è terminata ed è possibile utilizzare tutte le sue funzionalità.

**Nota:** durante la fase di configurazione iniziale, selezionando **Indietro** si può tornare alla schermata precedente.


## PERCHE' UTILIZZARE UN ACCOUNT GOOGLE ?

Un account Google vi permetterà di organizzare e accedere alle vostre informazioni personali da qualsiasi computer o dispositivo mobile ( tablet , smartphone etc. ).

Scattando una foto , scrivendo una e.mail , aggiungendo un evento al vostro calendario o un contatto alla vostra lista il vostro lavoro sarà automaticamente salvato e sincronizzato su qualsiasi altro computer con cui farete accesso al vostro account Google ; in piu , i vostri dati saranno protetti contro accessi non autorizzati e saranno sempre disponibili quando e dove ne avrete bisogno.

Il vostro account Google vi permetterà inoltre di accedere alla suite di applicazioni e servizi Google ,quali Gmail, Google Maps , Navigatore , Google Play , You Tube , Talk , Messaging e molti altri.


Dopo un breve periodo di inutilizzo , il tablet passa alla modalità Stand-by per risparmiare la carica della batteria. Per ritornare allo stato di normale operatività , premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento e trascinare l' icona del lucchetto fuori dal cerchio :

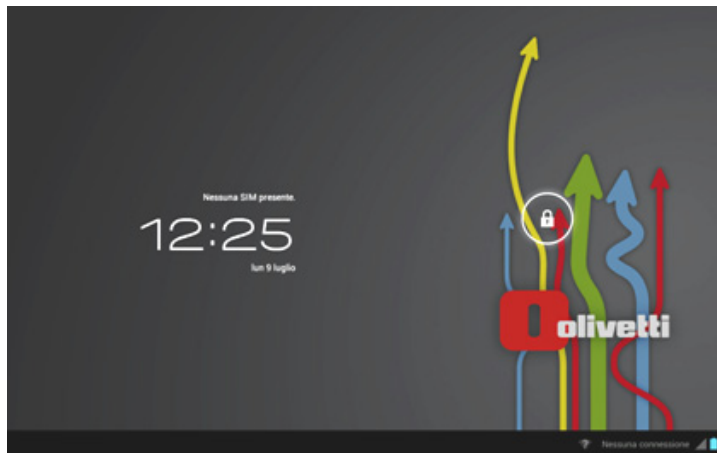



# SCHEMATA PRINCIPALE DEL TABLET

1. La schermata principale (Home ) che compare al termine della configurazione iniziale è visualizzata di seguito.
2. Sfiando il pulsante ++ (alto a destra) si accede alla schermata sottostante.

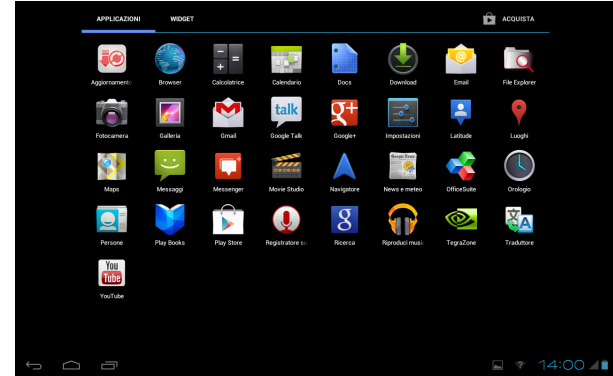




Include:

- 1) Widget Google search (alto a sinistra)
- 2) Pulsante ++ (alto a destra) per accesso agli applicativi
- 3) Barra di stato (in basso a destra)
- 4) Pulsanti di navigazione (basso a sinistra): indietro, home, applicazioni recenti.

In cui sono listate tutte le applicazioni precaricate. Altre applicazioni possono essere installate tramite Play Store.

I pulsanti di navigazione sono sempre disponibili in qualsiasi ambiente operativo. Dopo alcuni minuti di inutilizzo essi possono venire nascosti automaticamente ma è possibile accedervi istantaneamente toccando la loro locazione abituale.

-  **Indietro** . Apre la schermata precedente a quella su cui state lavorando, anche se appartenente ad un'altra applicazione.
-  **Home** . Apre la schermata principale . Se state visualizzandone la parte destra o sinistra , si sposta sulla parte centrale.
-  **Applicaz. Recenti** . Apre una serie di miniature con le applicazioni recentemente utilizzate . Per aprirne una toccarla col dito. Per cancellarla , spostarla lateralmente .

## LE ICONE DI STATO

In basso a destra sullo schermo sono sempre attive delle icone di stato che indicano:

- l'ora corrente
- la presenza di messaggi da leggere
- lo stato della carica, e se si sta utilizzando la batteria interna oppure se si è connessi all'alimentazione elettrica
- la disponibilità e l'eventuale connessione alla rete Wi-Fi
- la disponibilità e l'eventuale connessione alla rete mobile (per esempio al sistema 3G).



**Nota:** se avete un Account Google configurato sul vostro tablet , durante il collegamento ai servizi Google ( es. sincronizzazione Gmail, Calendario ,etc ) le icone di stato della rete si colorano in BLU.  
Se non avete un Account Google o , per esempio , siete connessi ad una rete WiFi che non consente accesso ad Internet , le icone di stato di rete si colorano in GRIGIO.


# IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

Per accedere al menu di configurazione selezionare l'icona 

Sul lato sinistro vengono elencate tutte le impostazioni disponibili (sfiorando il display è possibile visualizzare le voci del menu impostazioni).

Esempio:

1. Selezionare la voce desiderata, che aprirà il sottomenù contestuale nella parte destra dello schermo.
2. Per ritornare al menu precedente oppure ad un altro dei menu disponibili , selezionarne il titolo nella lista di sinistra.

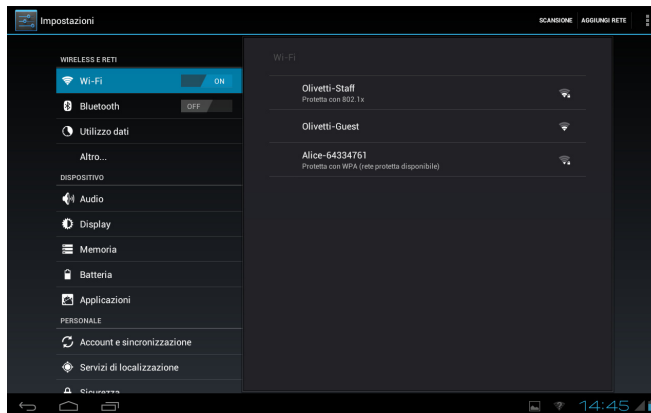

# AGGIORNAMENTO

Quando disponibili , Olivetti rilascia degli aggiornamenti del Software del tablet scaricabili attraverso la rete Internet .

E' possibile verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti selezionando l'icona  nella schermata applicazioni oppure accedendo al menu: **Impostazioni > Informazioni sul Tablet > Aggiornamenti sistema.**



**Nota:** l'aggiornamento comporta il trasferimento di un notevole volume di dati. Si consiglia di eseguirlo utilizzando un collegamento WiFi.  
Se desiderate utilizzare il collegamento 3G , verificate prima gli eventuali costi con il vostro operatore di rete telefonica.

# CONFIGURAZIONE DI RETE

Questa guida illustra come configurare Olipad per la connessione a Internet attraverso le reti Wireless , la rete di telefonia radiomobile ( 3G) ed il collegamento ad altri dispositivi tramite Bluetooth.


Per accedere al menu di configurazione delle reti selezionare l'icona



Nella sezione **Wireless e reti** sono disponibili le opzioni per abilitare/disabilitare ed impostare i parametri di funzionamento di Reti Mobili , Wi-Fi e Bluetooth.

## Modalità aereo

Attivando questa modalità si disabilitano **tutte** le connessioni wireless.

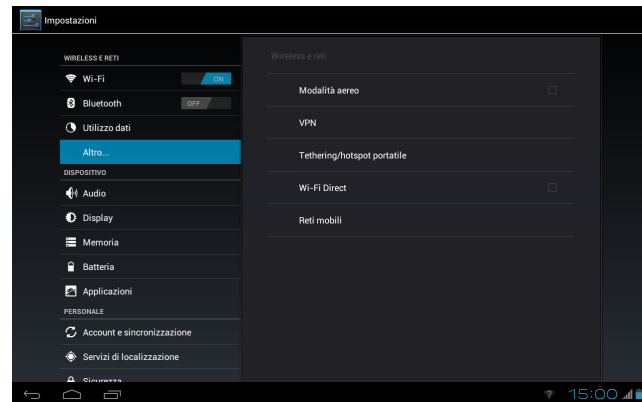

# RETI MOBILI

Nel menu relativo alla connessione 3G ( **Reti mobili** ) è possibile abilitare:

- l'accesso ai dati attraverso una rete mobile ( Cellulare )
- l'accesso ai dati in roaming
- selezionare l'operatore e definire l'APN (Access Point Name) necessario per lo scambio dati.

## AVVERTENZA:

Per utilizzare al meglio il dispositivo è necessaria una connessione dati sempre attiva. Se la connessione ad internet è ottenuta attraverso la rete radiomobile (3G) , il costo del servizio potrebbe anche essere elevato. Tutti gli operatori offrono piani tariffari che permettono il collegamento dati a costi contenuti: sinceratevi di aver sottoscritto un abbonamento idoneo prima di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati.


## Impostazione del Punto di Accesso ( APN )

Con la scheda SIM inserita , selezionare "Nomi punti di accesso". Verranno visualizzati i diversi APN che il vostro operatore di rete rende disponibili.

Verificate che l' APN selezionato corrisponda a quello specificato dal vostro contratto. La selezione di un differente APN può comportare costi elevati.


## Impostazione di un APN personalizzato

Selezionare dal menu a tendina "Nuovo APN " e riempire i campi in conformità con i parametri forniti dall' operatore di rete.

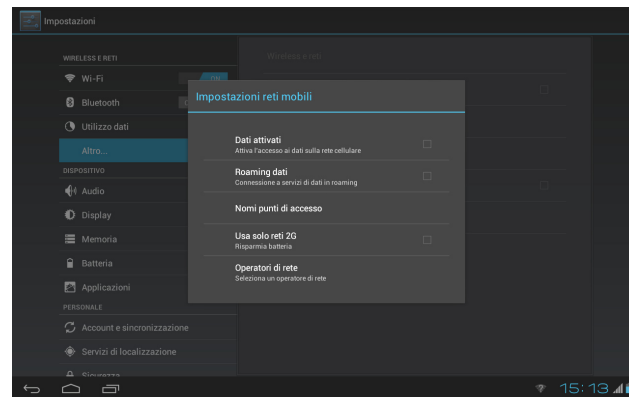

## CONNESSIONE WIRELESS

1. Fate scorrere verso destra il selettore "Wi-Fi" per attivare le reti wireless . Verrà eseguita automaticamente la scansione per rilevare le reti disponibili.
2. Scegliere la rete desiderata tra quelle disponibili . Se necessario , inserire le credenziali di accesso quando richiesto

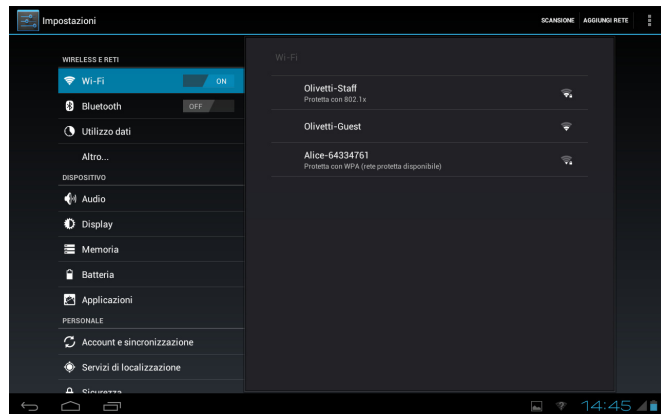


E' possibile inoltre aggiungere manualmente una rete wi-fi tramite l'opzione "Aggiungi rete Wi-Fi", inserendo l'SSID di rete con rispettivo tipo di protezione.

**Nota:** E' possibile accedere ad opzioni avanzate selezionando il bottone in alto a destra.

## CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Fate scorrere verso destra il selettore "Bluetooth" per attivare il dispositivo Bluetooth. Verrà eseguita automaticamente la scansione per i dispositivi presenti nel campo di ricezione. Scegliere il dispositivo preferito per connetterlo ed eseguire altre funzioni solo dopo aver accoppiato i due dispositivi.

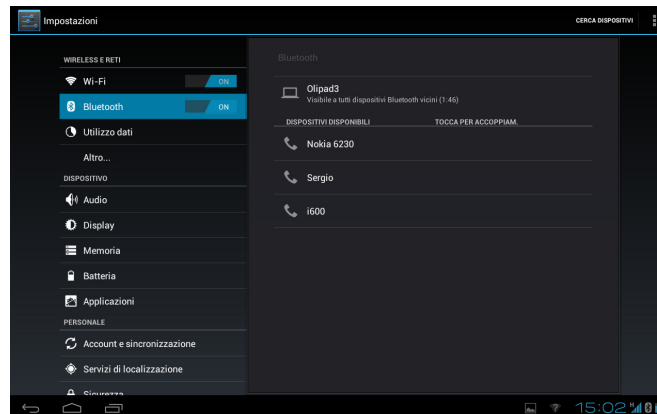

Prima di questa operazione accendere il proprio dispositivo Bluetooth (telefono cellulare, auricolare Bluetooth, ecc.) e assicurarsi che il dispositivo si trovi entro il campo di ricezione (circa 10 metri).

**Nota:** E' possibile accedere ad opzioni avanzate selezionando il bottone in alto a destra:

## OPERAZIONI TRAMITE CONNESSIONE BLUETOOTH

Il collegamento Bluetooth consente di scambiare file tra dispositivi locali e remoti. Di seguito sono descritte le procedure per eseguire le operazioni più comuni.

### ***Accoppiamento dispositivi ("Pairing")***

Per stabilire il collegamento tra due dispositivi è necessario che si riconoscano a vicenda (accoppiamento o pairing)

1. Attivare il dispositivo Bluetooth facendo scorrere verso destra ( posizione ON ) il relativo selettore .
2. Eseguire la scansione della rete per ricercare i dispositivi accessibili e selezionare quello desiderato.
3. Attendere il riconoscimento e, se richiesto, inserire la password (solitamente di default è "0000"). Confermare selezionando OK.
4. La connessione con il dispositivo è ora attiva.

### ***Per inviare un file a un dispositivo remoto***

1. Effettuare l'operazione di accoppiamento "pairing", selezionare un file sul dispositivo locale usando l'applicativo "File Explorer" e selezionare l'opzione "Invia" tramite Bluetooth.
2. Il tablet visualizzerà una schermata di impostazioni in cui viene visualizzata la lista dei dispositivi remoti
3. Scegliere il dispositivo di interesse e la voce corrispondente.

### ***Per ricevere un file da un dispositivo remoto***

1. Eseguire il "pairing" tra i dispositivi Bluetooth.
2. Selezionare un file sul dispositivo remoto e inviarlo ad Olipad 3 tramite Bluetooth.
3. Nella parte in basso a destra dello schermo apparirà un messaggio indicante un file in arrivo . Aprire il messaggio e confermare la ricezione del file per avviare il trasferimento.

## CONNESSIONE USB

La connessione USB consente di trasferire video, musica, immagini, foto o altri contenuti dal Tablet a un Personal Computer o ad un supporto rimovibile ( chiavetta o unità disco esterna ) e viceversa.

### Supporti rimovibili :

Collegare il supporto rimovibile ( chiavetta o disco ) al cavetto adattatore fornito in dotazione e quindi inserire quest' ultimo nella presa micro USB posta sul lato destro del tablet.

Sarà possibile accedervi attraverso File Explorer nel percorso "USB\_memory"



### Personal Computer :

Collegare il Tablet al PC utilizzando un cavo standard USB - Micro USB ( in vendita presso i migliori rivenditori di materiale informatico / telefonia ) ed attendere l' installazione dei driver .

Con Microsoft™ Windows™ 7 o Vista è possibile da PC scegliere se accedere al tablet nelle seguenti modalità:

- memoria di massa: permette di trasferire file tra tablet e PC usando Windows Explorer
- dispositivo MTP: permette di utilizzare Windows Media Player per trasferire/sincronizzare file multimediali

Con Apple™ Macintosh™ utilizzare Android File Transfer (scaricabile all'indirizzo <http://www.android.com/filetransfer>.)

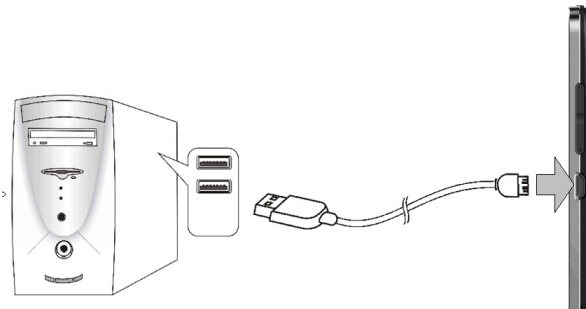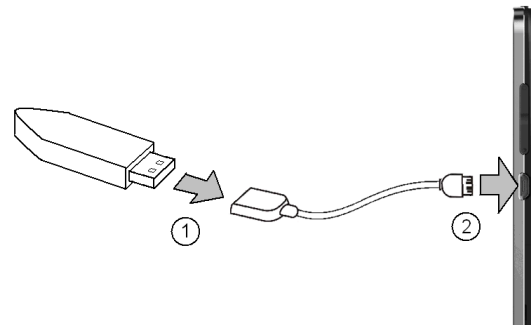



## COLLEGAMENTO DI CUFFIE


Il tablet è dotato di una presa audio stereo ( jack da 3.5 mm ) a cui si possono collegare auricolari o cuffie.

La presa si trova sul lato superiore , vicino al pulsante di accensione/spengimento.

L' inserimento del Jack delle cuffie determina la disattivazione automatica degli altoparlanti



**Nota:** Un volume di ascolto eccessivo potrebbe causare danni all'udito. Per cui abbassare il volume prima di collegare le cuffie, e quindi alzarlo a un livello confortevole.

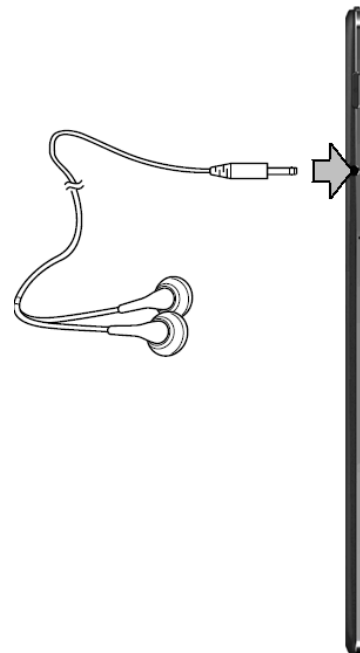

# GUIDA ALLE OPERAZIONI PIU' COMUNI

## USO DEL TOUCH SCREEN

L' interfaccia utente basata sulla tecnologia Touch vi permette di interagire con Olipad 3 attraverso semplici tocchi sulle icone , pulsanti , tastiera , elementi di menu ed altri oggetti che vengono di volta in volta visualizzati sullo schermo.


Le operazioni sono semplici ed intuitive :

- Per selezionare o attivare un' opzione , è sufficiente toccarla .
- Per introdurre nomi , password o chiavi di ricerca basta toccare il campo in cui occorre inserirli. La tastiera virtuale verrà automaticamente visualizzata.
- Per trascinare oggetti , è sufficiente toccarli e non sollevare il dito fino al completamento dell' azione. Per esempio potete riposizionare le icone della schermata principale o cancellarle trascinandole sull' icona "X"
- Per spostarsi tra le schermate o le pagine di un libro, scorrete velocemente il dito sulla superficie dello schermo senza fermarvi. Questa funzione è denominata "Swipe" o "Slide"
- Per zoomare su un' immagine , pagina web , mappa o altro documento , è sufficiente toccarla rapidamente per due volte in sequenza. Con la stessa azione potrete ritornare alle dimensioni originali. Questa funzione è denominata "Double tap"
- Alcune applicazioni ( come il browser web, Mappe e Galleria ) permettono di zoomare ponendo due dita sullo schermo e quindi allontanandole ( per ingrandire ) o avvicinandole ( per ridurre ) . Questa funzione è denominata "Pinch to Zoom"


## USO DELLA TASTIERA

La tastiera virtuale di Android permette l' inserimento di testo in qualsiasi contesto in cui ciò sia richiesto dall' applicazione in uso. Alcune applicazioni richiamano automaticamente la tastiera , in altri casi essa appare quando l' utente tocca un campo in cui deve essere inserito del testo.

- Durante l' inserimento dei caratteri il sistema suggerisce automaticamente alcune parole che potrebbero corrispondere a ciò che state scrivendo. Per accettare un suggerimento basta toccarlo.
- Per spostare il punto di inserimento dei caratteri , toccare la posizione prescelta. Il cursore si sposterà nella nuova posizione, al di sotto della quale apparirà una freccia azzurra . Spostando la freccia si potrà spostare il cursore lungo il testo.
- Per selezionare una parte di testo, toccatela senza sollevare il dito. La parola più vicina verrà evidenziata e alle sue estremità compariranno due frecce azzurre. Spostare una o entrambe le frecce per selezionare tutto il testo desiderato.




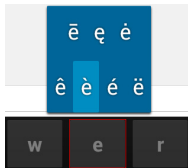
Se le frecce scompaiono , toccare nuovamente la zona.

- Per cancellare il testo selezionato , premete 
- Per tagliare , copiare o incollare testo selezionato , toccare i relativi pulsanti in alto a destra





- Per inserire caratteri maiuscoli , toccare il tasto  . Per bloccare le maiuscole , toccarlo due volte in rapida sequenza.

- Per inserire numeri o simboli , toccare il tasto  . Per visualizzare ulteriori simboli toccare il tasto.
- Per inserire caratteri speciali o accentati , toccare la lettera corrispondente senza sollevare il dito per visualizzare le opzioni disponibili e quindi spostare il dito senza sollevarlo sul carattere scelto:



La medesima tecnica permette di selezionare i caratteri raffigurati nell' angolo in alto a destra di alcuni tasti.

- Per far scomparire la tastiera , premere il tasto 
- Per cambiare lingua o tastiera , toccare il tasto  per visualizzare le opzioni disponibili.

## INSERIMENTO DI TESTO E COMANDI VOCALI

È possibile utilizzare i comandi vocali per inserire il testo a voce. Questa funzione utilizza il servizio di riconoscimento vocale di Google, quindi è necessario disporre di una connessione dati su una rete mobile o Wi-Fi per utilizzarla.

Il testo inserito a voce viene sottolineato. È possibile eliminarlo oppure continuare a inserire del testo per conservarlo.

È possibile inserire del testo a voce in gran parte dei punti in cui sia possibile inserire del testo con la tastiera sullo schermo.

1. Toccare un campo di testo o un punto all'interno del testo già inserito in un campo di testo.

2. Toccare il tasto Microfono  sulla tastiera sullo schermo.

3. Quando viene visualizzata l'immagine del microfono, pronunciare il testo che si desidera venga digitato.

Pronunciare "comma" (virgola), "period" (punto), "question mark" (punto di domanda) o "exclamation mark" (punto esclamativo) per inserire il carattere di punteggiatura.

Quando si fa una pausa, il testo pronunciato viene trascritto dal servizio di riconoscimento vocale e viene inserito nel campo di testo, sottolineato. È possibile toccare il tasto Canc per cancellare il testo sottolineato. Se si inizia a digitare o a inserire altro testo a voce, la sottolineatura scompare.

Per migliorare l'elaborazione dell'input vocale, è possibile che in qualsiasi momento vengano registrati da Google in una memoria temporanea alcuni secondi di rumore di fondo. Questa registrazione rimane solo temporaneamente sul dispositivo e non verrà inviata a Google.

## EMAIL – CONFIGURAZIONE DI UN ACCOUNT

1. Inserire il proprio indirizzo email e la propria password
2. Scegliere “Avanti” se si vuole procedere al tentativo da parte del dispositivo di configurare automaticamente il client di posta, altrimenti scegliere “Configurazione manuale” per procedere con l’inserimento manuale dei parametri di configurazione.

Nel caso si fosse scelta la configurazione manuale, selezionare il tipo di server della posta in arrivo, es. POP3, e al termine selezionare il pulsante Salva.

***Assicurarsi di aver digitato correttamente i nomi dei server della posta in arrivo e in uscita.***

Impostazione account

### Account email

Puoi configurare la posta per la maggior parte degli account con pochi passaggi.

Indirizzo email  Configurazione manuale

Password  Avanti

Invia email da questo account per impostazione predefinita.

Impostazione account

### Tipo di account

Di quale tipo di account si tratta? Indietro

POP3

IMAP

Exchange

Impostazione account

### Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente  Indietro

Password

Server POP3  Avanti

Tipo di sicurezza  ▲

Porta


Elimina email da server  ▲

## Configurazione di un account Exchange

Configurazione account per accesso a servizi che utilizzano protocollo Exchange (fare riferimento alle schermate precedenti):

1. Utilizzare la tastiera virtuale per digitare l'indirizzo di posta elettronica e la relativa password, quindi fare clic su "Avanti";
2. Selezionare il tipo di server della posta in arrivo come Exchange (Microsoft Exchange);
3. Selezionare in basso "Sincronizza" e spuntare le voci "Contatti" e "Calendari";
4. Salvare le impostazioni e attendere che il Tablet completi le verifiche e salvi i dati di configurazione.

Questa impostazione permetterà la creazione di un account Exchange e l'importazione di contatti e appuntamenti relative all'account Exchange di interesse.

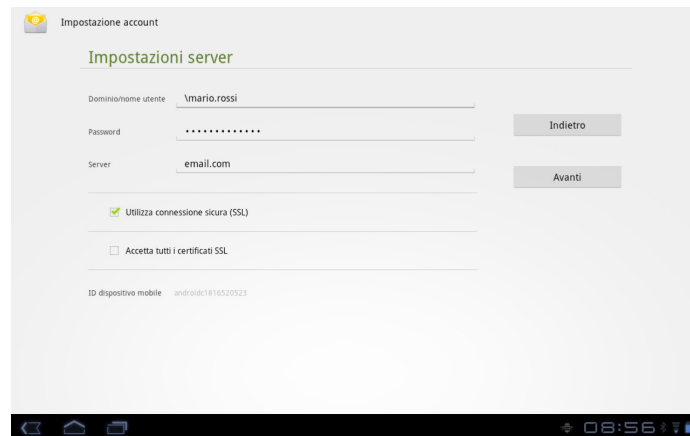

## GESTIONE NOTIFICHE

Il sistema Android segnala l'arrivo di nuovi messaggi, eventi di calendario, allarmi o eventi in corso mediante le notifiche. Quando si riceve una notifica, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo viene visualizzata la relativa icona. Secondo la configurazione audio può anche essere emesso un suono.

- Per visualizzare una notifica, far scorrere il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Per rispondere a una notifica, toccare la notifica stessa.
- Per eliminare una notifica, farla scorrere lateralmente.
- Per eliminare tutte le notifiche, toccare la X nell'angolo superiore destro.

## USO DELL' APPLICAZIONE FOTOCAMERA

L'applicazione Fotocamera consente di effettuare riprese fotografiche o filmati utilizzando le fotocamere posteriore (rivolta verso l'utente) ed anteriore.

La fotocamera anteriore comprende inoltre una modalità Panoramica che consente di creare un'unica immagine facendo la panoramica di una scena.

Quando l'applicazione Fotocamera si apre, è possibile:

- Scattare una foto, toccando il pulsante blu.
- Visualizzare la foto scattata più di recente , toccando la miniatura accanto al pulsante blu.

Mentre l'applicazione Fotocamera è aperta, è anche possibile toccare le icone seguenti per modificarne le impostazioni



Consente di spostarsi tra le modalità fotocamera, video e panoramica.



Cambia fotocamera Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore del telefono e viceversa.



Zoom Toccare e tenere premuto, quindi scorrere per aumentare o diminuire lo zoom.



Impostazioni Consente di visualizzare altre icone che è possibile utilizzare per impostare esposizione, flash, messa a fuoco, modalità scena, bilanciamento del bianco e altre impostazioni. mode, white balance and other settings.



# CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche principali		Alimentazione elettrica	
Processore	NVIDIA Tegra T30 1.4 Ghz	Adattatore	IN : 100-240V AC 50/60Hz, 0,8A; OUT : 19 V / 1,58 A
Memoria	LP-DDR2 1GB RAM	Potenza di uscita (max.)	30 W
Sistema operativo	Android 4.0 ICS	Batteria (tipo)	Batteria ai polimeri di litio integrata 23.45 WHr (watt-ora)
Memorizzazione dati		Porte	
Memoria di massa	16GB (max. 48GB con microSD card )	Porta Audio	Presca per cuffie, altoparlanti, microfono integrato
Display		Porta USB	Micro USB con funzionalità OTG
Formato	10.1"	Porta per scheda Micro SD	Supporto scheda Micro-SD
Tecnologia	TFT-LCD	Connettore docking	Funzionalità: Ingresso charger, Uscita HMDI (tramite cavo opzionale #)
Risoluzione	1280 x 800	Sensori	
Pannello tattile		Sensori	Sensore luce ambientale Accelerometro su 3 assi Bussola elettronica Sensore giroscopico
Tipo	Capacitivo multi-touch (supporta 10 gesti di puntatura)	Caratteristiche fisiche	
Localizzazione	GPS	Dimensioni e Peso	262.6 x 175.4 x 8.6 560g
Fotocamera	2 Mpixel (frontale) 8 Mpixel (retro) con Flash + AF		
Bluetooth	Specifica Bluetooth: V 3.0		
Wireless	802.11 a/b/g/n		
3G	- GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 Mhz ) - HSPA+ fino a 21 Mbit/sec (850/900/1700/1900/2100 Mhz)		
Funzionalità multimediali			
Audio	Stereo		
Video	Uscita HD (supp. max. 1080P)		

*Caratteristiche e specifiche possono subire variazioni senza preavviso. Il simbolo # indica che si tratta di un elemento opzionale.*

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## **Q1 : Come faccio a spegnere il Tablet quando il sistema si blocca?**

A : Azionare per mezzo di una graffetta il tasto di reset posto in prossimità degli slot per la SIM e microSD ( vedi paragrafo “Vista laterale” ) e tenerlo premuto per circa un secondo . Questa operazione riavvierà il tablet.

## **Q2 : Come faccio a controllare il Tablet se risulta impossibile da accendere?**

1. La batteria potrebbe essere scarica: collegarlo ad una presa elettrica mediante l’ adattatore e lasciarlo in carica per almeno 30 minuti.
2. Rimuovere la scheda micro-SD e ogni altro dispositivo esterno che potrebbe bloccarne il funzionamento.

## **Q3 : In caso di ingresso di acqua nel Tablet**

1. NON accendere il Tablet.
2. Scollegare il cavo dalla presa per spegnere il Tablet, anziché premere il pulsante di accensione / spegnimento .  
Scollegare tutti i dispositivi esterni e quindi inviare il Tablet al centro di assistenza.
3. NON ricollocare il Tablet nella custodia bagnata.

## **Q4 : Come faccio a ripristinare lo stato di fabbrica?**

A : Fare clic su “Impostazioni” e quindi selezionare “backup e ripristino” ---“Ripristino dati di fabbrica” per riportare il sistema nello stato iniziale .  
Attenzione : questa operazione cancellerà tutti i dati personali e le applicazioni scaricate sul tablet : si consiglia di effettuare una copia di backup prima di procedere.

## **Q5 : Come posso prolungare l'autonomia della batteria?**

1. Se non utilizzate , disattivare le funzioni WiFi, Bluetooth o GPS . Eventualmente selezionare la Modalità Aereo.
2. Ridurre la luminosità dello schermo LCD a un livello adeguato in “Luminosità” .
3. Abbassare il volume.
4. Ridurre il valore di “Sospensione” dello schermo.

## **Q6: Se le immagini riprese con la foto/video camera non sono nitide.**

A: Controllare se (dopo aver scattato una foto o memorizzato un video...) l'obiettivo è pulito, ed eventualmente pulirlo con un panno morbido.  
Controllare le impostazioni di messa a fuoco della fotocamera.

## **Q7: Cosa fare se risulta impossibile leggere una scheda micro-SD?**

A: Reinscrivere la scheda e riavviare.

## **Q8: Cosa fare in caso di problemi di "pairing" in Bluetooth?**

A: Accertarsi che non sia scaduto il timeout di visibilità bluetooth ed il dispositivo remoto non sia impostato come non rilevabile.

## **Q9: Cosa fare in caso di malfunzionamento del sensore di luce?**

A: Attivare la funzione di luminosità automatica. A tale scopo selezionare “Impostazioni “Display” -> “Luminosità” e spuntare l'opzione “Luminosità automatica”.

## **Q10: Perché Bluetooth, 3G, e Wi-Fi sono disabilitati?**

A: Controllare se è attiva la “modalità Aereo”, in tal caso le funzioni Bluetooth, 3G e Wi-Fi non possono essere attivate.

## **DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI**

### **1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)**

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

#### **PER SMALTIRE CORRETTAMENTE LE NOSTRE APPARECCHIATURE POTETE:**

- a Rivolgetevi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- b All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.

Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:



- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

### **2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)**

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

Codice: 545844S