


Réglages du scanner

- 1 Pressez la touche **NUMÉRISER**.
- 2 Utilisez la touche **DENSITÉ AUTO** pour sélectionner la densité automatiquement.
- 3 Utilisez la touche **CLAIR/FONCÉ** pour régler la densité manuellement.

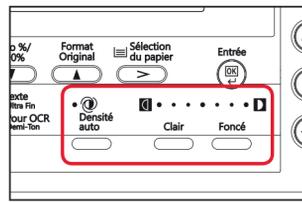

Envoi

- 1 Placez les originaux sur la glace d'exposition ou dans le processeur de document en option.
- 2 Pressez la touche **NUMÉRISER**.
- 3 Sélectionnez la rubrique **ENVOYER E-MAIL** à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.
- 4 Facultatif : Sélectionnez l'Utilisateur de l'e-mail à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.



Sélectionnez l'une des options suivantes :


À partir du carnet d'adresse privé

- Sélectionnez **CARNET PRIVÉ** à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.




À partir d'un carnet d'adresse commun

- Sélectionnez **CARNET COMM.** à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.



- 5 Sélectionnez la destination désirée à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.
- 6 Sélectionnez **FIN DE SÉLECTION** si vous avez fait votre sélection. Pressez la touche **ENTRÉE**.
- 7 Sélectionnez **FIN** à l'aide des **FLÈCHES**. Pressez la touche **ENTRÉE**.
- 8 Pressez la touche **DÉPART** pour débiter l'opération.




Pour plus de renseignements, consultez le manuel de l'utilisation sur le CD-ROM fourni.

Faxer

- 1 Placez les originaux sur la glace d'exposition ou dans le processeur de document en option.
- 2 Pressez la touche **FAX**.
- 3 Sélectionnez l'une des options suivantes :


Destination à partir du carnet d'adresse privé

- Ouvrez le couvercle plat du fax vers la droite.
- Pressez la touche **ABRÉVIATION RÉPERTOIRE TÉLÉPHONE** pour sélectionner une destination.
- Saisissez un nombre de 3 chiffres à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**.
- La transmission démarrera automatiquement.

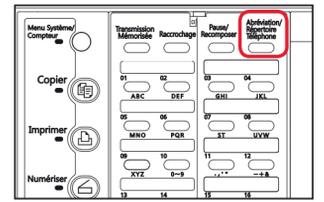

Recherche dans le carnet d'adresse

- Ouvrez le couvercle plat du fax vers la droite.
- Pressez deux fois la touche **ABRÉVIATION RÉPERTOIRE TÉLÉPHONE**.
- Saisissez les 3 premières lettres à l'aide des **TOUCHES UNIQUES**.
- Utilisez les **FLÈCHES** pour sélectionner l'entrée désirée.
- Appuyez sur **ENTRÉE** et l'appel démarrera automatiquement.




Saisie d'une destination

- Saisissez le nombre à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**.
- Pressez la touche verte **DÉPART** pour débiter la transmission.





Suppression d'une opération du fax

- 1 Pressez la touche **FAX**.
- 2 Ouvrez le couvercle plat du fax vers la gauche.
- 3 Maintenez appuyée la touche **VÉRIFIEZ L'ÉTAT ACTUEL** et pressez la touche **ARRÊTER/EFFACER**.
- 4 La transmission sera supprimée. En cas d'émissions de transmission, supprimez les opérations en cours en sélectionnant la touche **NON** et pressez la touche **ENTRÉE**.

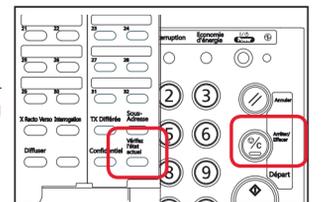

Contrôle des données de la transmission

- 1 Pressez la touche **FAX**.
- 2 Ouvrez le couvercle plat vers la gauche. Pressez la touche **ÉTAT**.
- 3 Sélectionnez **Données de transmission** et pressez la touche **ENTRÉE**.
- 4 Sélectionnez l'opération désirée à l'aide des **FLÈCHES**. Les données de la transmission s'affichent sur l'écran.
- 5 Fermez le menu en pressant la touche **ENTRÉE**.

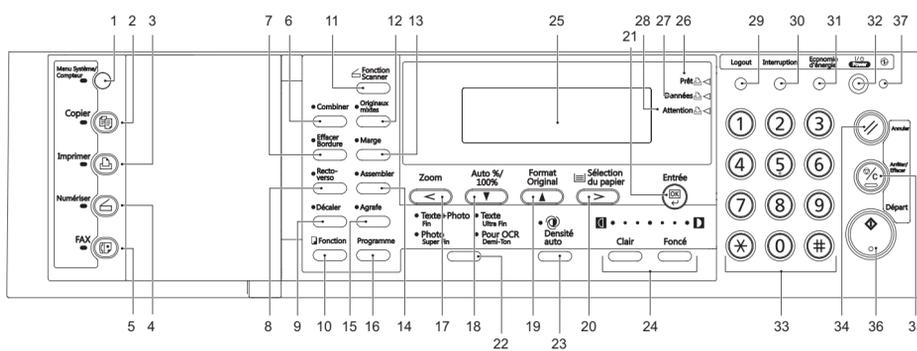

- | | |
|--|--|
| 1 Touche et voyant Menu système/compteur | 21 Touche Entrée |
| 2 Touche et voyant Copier | 22 Touche Sélection Mode qualité image |
| 3 Touche et voyant Imprimer | 23 Touche Densité auto |
| 4 Touche et voyant Numériser | 24 Touche Clair / Touche Foncé / Affichage Densité |
| 5 Touche et voyant FAX | 25 Écran |
| 6 Touche et voyant Combiner | 26 Voyant Prêt (allumé vert) |
| 7 Touche et voyant Effacer bordure | 27 Voyant Données (allumé vert) |
| 8 Touche et voyant Recto-verso | 28 Voyant Attention (allumé rouge) |
| 9 Touche et voyant Décaler | 29 Touche Logout |
| 10 Touche Fonction | 30 Touche et voyant Interruption |
| 11 Touche Fonction Scanner | 31 Touche et voyant Economie d'énergie |
| 12 Touche et voyant Originaux mixtes | 32 Touche et voyant Power |
| 13 Touche et voyant Marge | 33 Touches numériques |
| 14 Touche et voyant Assembler | 34 Touche Annuler |
| 15 Touche et voyant Agrafe | 35 Touche Arrêter/Effacer |
| 16 Touche Programme | 36 Touche et voyant Départ |
| 17 Touche Zoom/touche < | 37 Voyant d'alimentation |
| 18 Touche Auto%/100%/touche v | |
| 19 Touche Format original/touche ^ | |
| 20 Touche Sélection du papier/touche > | |

Préparation

- 1 Placez les originaux sur la glace d'exposition ou dans le processeur de document en option.
- 2 Saisissez le nombre de copies à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**.




Réglages en option

Recto verso

Pressez la touche **RECTO-VERSO** et sélectionnez la fonction désirée.


Source du papier

Pressez la touche **SÉLECTION DU PAPIER**. Choisissez le format de papier désiré. Lorsque vous utilisez un format spécial, sélectionnez le bac MP. Vérifiez que le format du bac MP est réglé correctement.




Mode décaler

Pressez tout d'abord la touche **DÉCALER**. Pressez ensuite la touche **ASSEMBLER**. Les deux LED devraient être normalement allumées. Modifiez le nombre de jeux à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**. Pressez la touche **DÉPART**.
REMARQUE : La source de papier doit être A4 ou A4-R pour utiliser cette fonction.

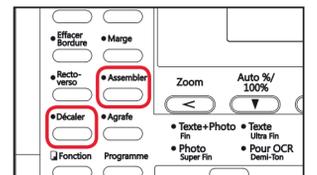


Réduction/Agrandissement (Zoom)

Pressez la touche **ZOOM**. Sélectionnez le format original et le format désiré ou choisissez le facteur zoom. Utilisez les **FLÈCHES** pour effectuer la sélection.




L'ensemble des réglages facultatifs ci-dessus doit être confirmé en pressant la touche **ENTRÉE**.

- 3 Pressez la touche **DÉPART** pour débiter l'opération de copie.

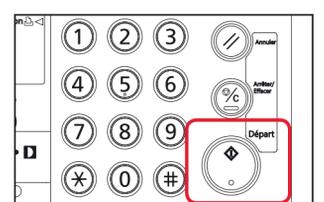

Suppression d'une opération d'impression

- 1 Pressez la touche **IMPRIMER**.
- 2 Sélectionnez **ANNULER** à l'aide des **FLÈCHES**.
- 3 Sélectionnez l'opération que vous souhaitez supprimer et appuyez sur la touche **ANNULER**.
- 4 Confirmez en pressant la touche **ENTRÉE**. L'opération d'impression sera supprimée.



Pour plus de renseignements, consultez le manuel de l'utilisation sur le CD-ROM fourni.