



Scaninstellingen

- 1 Druk op de toets **SCANNER**.
- 2 Gebruik de toets **AUTOM.DICHTHEID** om de dichtheid automatisch te selecteren.
- 3 Gebruik de toets **LICHTER/DONKERDER** om de dichtheid handmatig in te stellen.

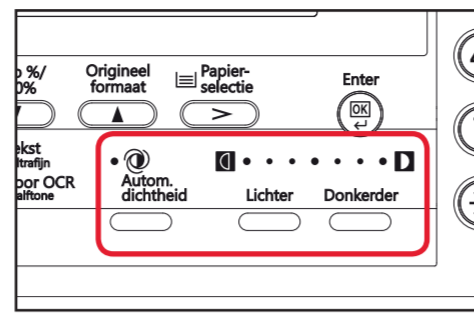

Verzenden


- 1 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer.
- 2 Druk op de toets **SCANNER**.
- 3 Selecteer **VERSTUUR E-MAIL** met de pijltjestoetsen. Druk op de toets **ENTER**.
- 4 Optioneel: Selecteer de mailgebruiker met de pijltjestoetsen. Druk op de toets **ENTER**.



Kies een van de volgende opties:


Vanuit het privé-adresboek

- Selecteer **PRIVÉBOEK** met de pijltjestoetsen. Druk op de toets **ENTER**.




Vanuit het normale adresboek

- Selecteer **NORMAAL BOEK** met de pijltjestoetsen. Druk op de toets **ENTER**.




- 5 Selecteer de gewenste bestemming met de **PIJLTJESTOETSEN**. Druk op de toets **ENTER**.



- 6 Selecteer **AFSL. OM TE SEL.** wanneer u uw keuze gemaakt heeft. Druk op de toets **ENTER**.

- 7 Selecteer **EINDE** met de **PIJLTJESTOETSEN**. Druk op de toets **ENTER**.



- 8 Druk op de toets **START** om het scannen te starten.




Raadpleeg voor meer details de gebruikershandleiding op de bijverpakte cd-rom.

Faxen

- 1 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer.
- 2 Druk op de toets **FAX**.
- 3 Kies een van de volgende opties:

Een bestemming uit het adresboek


- Open de klep van de fax aan de rechterkant.
- Druk op de toets **AFKORTING DIRECTORY** om een bestemming te selecteren.
- Toets het 3-cijferige nummer in met de **TIEN CIJFERTOETSEN**.
- Het verzenden start automatisch.

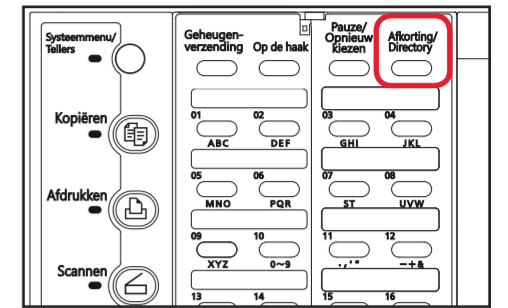

Zoeken in het adresboek

- Open de klep van de fax aan de rechterkant.
- Druk tweemaal op de toets **AFKORTING DIRECTORY**.
- Typ de eerste karakters in met de snelkiesstoetsen.

- Gebruik de **PIJLTJESTOETSEN** om de gewenste invoer te selecteren.



- Druk op **ENTER** en het nummer wordt automatisch gekozen.


Een bestemming invoeren

- Voer het nummer in met de **TIEN CIJFERTOETSEN**.
- Druk op de groene toets **START** om het verzenden te starten.





Annuleren van een faxtaak

- 1 Druk op de toets **FAX**.
- 2 Open de klep aan de linkerkant.
- 3 Houd de toets **CONTROLEER HUIDIGE STATUS** ingedrukt en druk op de toets **STOP/WISSEN**.
- 4 Het verzenden wordt geannuleerd. Annuleer in geval van lopende verzendingen de resterende taken door de toets **NEE** te selecteren en druk op de toets **ENTER**.

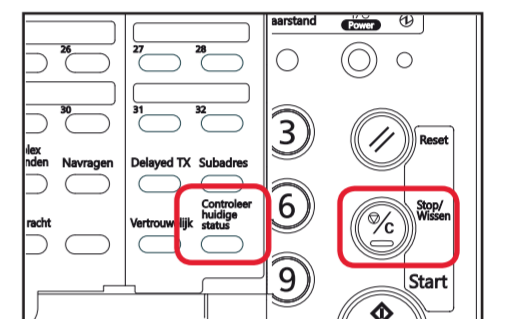

Controleren van het verzendresultaat


- 1 Druk op de toets **FAX**.
- 2 Open de klep aan de linkerkant. Druk op de toets **STATUS**.
- 3 Selecteer Verzendresultaat op het scherm en druk op de toets **ENTER**.
- 4 Selecteer de gewenste taak met de **PIJLTJESTOETSEN**. U ziet het resultaat op het scherm.
- 5 Sluit het menu met de toets **ENTER**.

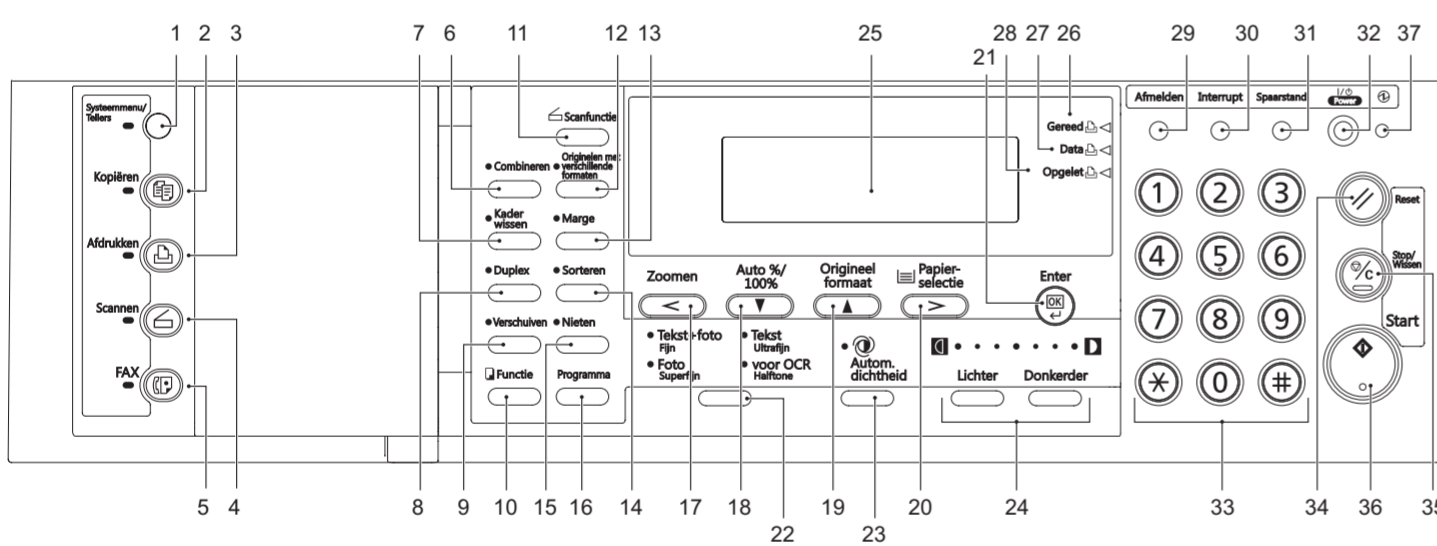

- |                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Toets Systeemmenu/Tellers en lampje                    | 19 Toets Origineel formaat/▲-toets          |
| 2 Toets Kopiëren en lampje                               | 20 Toets Papierselectie/➤-toets             |
| 3 Toets Afdrukken en lampje                              | 21 Toets Enter                              |
| 4 Toets Scannen en lampje                                | 22 Toets voor de beeldkwaliteit             |
| 5 Toets Fax en lampje                                    | 23 Toets Autom. dichtheid                   |
| 6 Toets Combineren en lampje                             | 24 Toets voor belichting: Lichter/Donkerder |
| 7 Toets Kader wissen en lampje                           | 25 Berichtenschermb                         |
| 8 Toets Duplex en lampje                                 | 26 Lampje Gereed (groen lampje)             |
| 9 Toets Verschuiven en lampje                            | 27 Lampje Data (groen lampje)               |
| 10 Toets Functie                                         | 28 Lampje Opgelet (rood lampje)             |
| 11 Toets Scanfunctie                                     | 29 Toets Afmelden                           |
| 12 Toets Originelen met verschillende formaten en lampje | 30 Toets Interrupt en lampje                |
| 13 Toets Marge en lampje                                 | 31 Toets Spaarstand en lampje               |
| 14 Toets Sorteren en lampje                              | 32 Toets Power en lampje                    |
| 15 Toets Niet en lampje                                  | 33 Numerieke toetsen                        |
| 16 Toets Programma                                       | 34 Toets Reset                              |
| 17 Toets Zoom/←-toets                                    | 35 Toets Stop/Wissen                        |
| 18 Toets Auto%/100%/→-toets                              | 36 Toets Start en lampje                    |
|                                                          | 37 Hoofdvoedingslampje                      |

Vorbereiding

- 1 Plaats de originelen op de glasplaat of in de optionele documenttoevoer.
- 2 Voer het aantal kopieën in met de **TIEN CIJFERTOETSEN**.

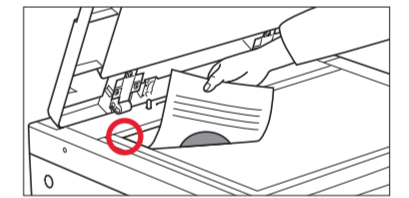

Optionele instellingen


Dubbelzijdig

- Druk op de toets **DUPLEX** en selecteer de gewenste functie.



Papierbron

- Druk op de toets **PAPIERSELECTIE**. Kies het gewenste papierformaat. Selecteer bij speciale formaten de multifunctionele lade. Controleer of de formaatinstelling van de MF-lade correct is.

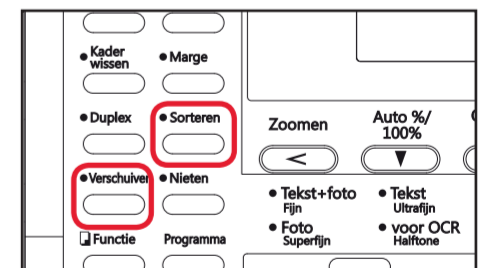


Verschuiven

- Druk eerst op de toets **VERSCHUIVEN**. Druk vervolgens op de toets **SORTEREN**. Beide lampjes moeten nu branden. Wijzig het aantal sets met de **TIEN CIJFERTOETSEN**. Druk op de toets **START**.


**OPMERKING** Om deze functie te gebruiken heeft u een A4- en een A4-R-papierbron nodig.

Verkleinen/vergroten (Zoomen)

- Druk op de toets **ZOOMEN**. Selecteer het originele formaat en het doelformaat en kies de zoomfactor. Gebruik de **PIJLTJESTOETSEN** om te selecteren. Alle bovenstaande instellingen moeten bevestigd worden met de toets **ENTER**.

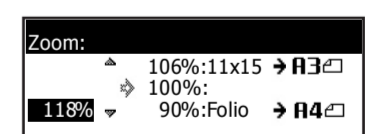

- 3 Druk op de toets **START** en het kopiëren wordt gestart.

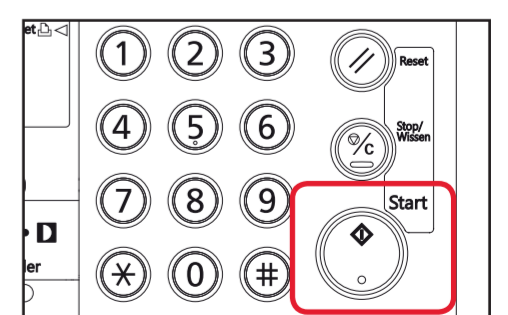

Annuleren van een afdruktaak

- 1 Druk op de toets **AFDRUKKEN**.
- 2 Selecteer **ANNULEREN** met de **PIJLTJESTOETSEN**.
- 3 Selecteer de taak die u wilt annuleren en druk op de toets **ANNULEREN**.
- 4 Bevestig met de toets **ENTER**. De afdruktaak wordt verwijderd.



Raadpleeg voor meer details de gebruikershandleiding op de bijverpakte cd-rom.