


Atascos de papel

El Depósito (J11, J21)

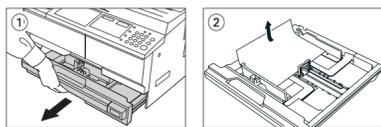


- 1 Saque el depósito.
 - 2 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Meta de nuevo el depósito en su posición original.
- NOTA** Compruebe que el papel no sobresale de las guías del depósito. Si sobresale, vuelva a comprobar el depósito.



Depósito opcional (J12 a 16, J22 a 24)




- 1 Retire la cubierta izquierda del depósito en cuestión.
 - 2 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Cierre la cubierta izquierda del depósito.
 - 4 Saque el depósito.
 - 5 Si hay atascada una hoja de papel dentro, retírela con cuidado de no rasgarla.
- NOTE** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 6 Vuelva a meter el depósito con cuidado en su posición original.

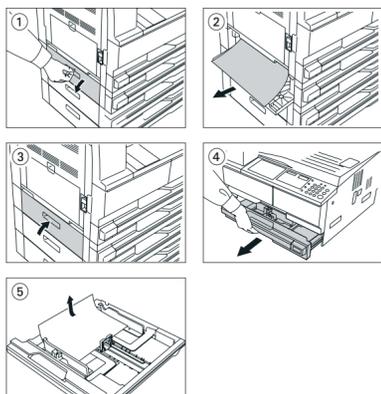

Ranura de salida de papel (J50)

- 1 Si a través de la ranura de salida de papel puede verse papel atascado, tire de él para sacarlo.
 - 2 Tire hacia arriba de la palanca de la cubierta izquierda para abrirla.
 - 3 Quite el papel atascado.
- NOTA** Si el papel se rasga, asegúrese de quitar todos los trocitos de papel que se hayan quedado dentro de la máquina.
- 4 Cierre la cubierta izquierda.

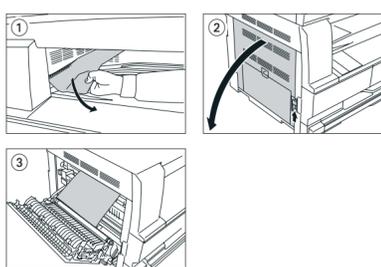


Atascos de papel

La sección interna de la cubierta izquierda (J20 to 50, J52 to 57, J60, J61)



- 1 Sujete los asideros de la cubierta izquierda para alzar la cubierta y abrirla.
- PRECAUCIÓN** la sección de fijación del interior de la unidad principal de la copiadora está muy caliente. Tenga cuidado al manipularla para evitar quemaduras.
- 2 Retire las hojas de papel atascadas con cuidado de no rasgarlas.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 3 Si la unidad dúplex (opcional) está instalada, ácela y retire el papel.
- NOTA** Si el papel está rasgado, asegúrese de extraer todos los restos de papel del depósito.
- 4 Cierre la cubierta izquierda.

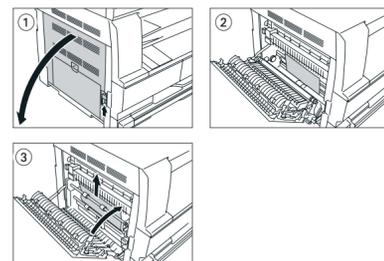

La Bandeja Manual (J10)


- 1 Retire todo el papel de la bandeja manual.
- 2 Compruebe que el indicador luminoso de atasco de papel se ha apagado y vuelva a colocar la bandeja manual.



Procesador de documentos (J70-75, J78)




- 1 Si hay originales en la bandeja de originales, retírelos.
- 2 Abra la cubierta izquierda.
- 3 Si en el interior hay atascado un original, retírelo con cuidado de no rasgarlo.
- 4 Alce la unidad de suministro de papel (A).
- 5 Si en el interior hay atascado un original, retírelo con cuidado de no rasgarlo.
- 6 Gire la rueda como se muestra en la ilustración y retire el original.
- 7 Cierre la cubierta izquierda y déjela en su posición original. Agregue el original que estaba atascado a los originales de la bandeja de originales y reanude la copia.

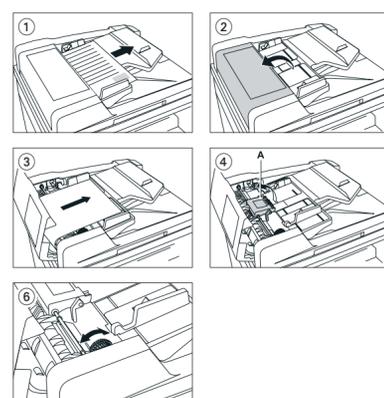

Para obtener más información, consulte el guía de uso disponible en el CD-ROM proporcionado.

Panel de controles

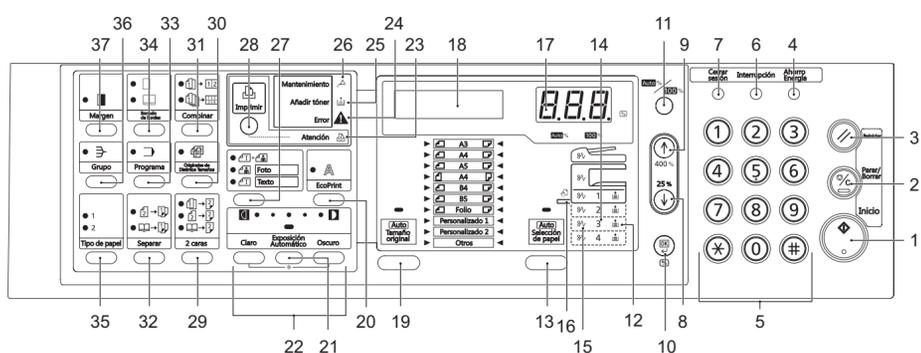

- | | |
|---|--|
| 1 Tecla/Indicador Inicio | 21 Tecla Exposición automático |
| 2 Tecla Parar/Borrar | 22 Tecla de ajuste de densidad/pantalla de visualización de densidad |
| 3 Tecla Reiniciar | 23 Indicador Atención |
| 4 Tecla Ahorro de energía | 24 Indicador Error |
| 5 Teclas numéricas | 25 Indicador Añadir tóner |
| 6 Tecla Interrupción | 26 Indicador Mantenimiento |
| 7 Tecla Cerrar sesión | 27 Tecla de selección de calidad de imagen |
| 8 ↓ (tecla) | 28 Tecla/Indicador Imprimir |
| 9 ↑ (tecla) | 29 Tecla 2 caras |
| 10 Tecla OK | 30 Tecla Originales de Distintos Tamaños |
| 11 Tecla Auto%100% | 31 Tecla Combinar |
| 12 Indicador de suministro de papel | 32 Tecla Separar |
| 13 Tecla Selección de papel | 33 Tecla Programa |
| 14 Indicador de nivel de suministro de papel | 34 Tecla Borrado de bordes |
| 15 Indicador de atasco de papel | 35 Tecla Tipo de papel |
| 16 Indicador MP | 36 Tecla Grupo |
| 17 Pantalla de visualización de número de copias/zoom | 37 Tecla Margen |
| 18 Pantalla de mensajes | |
| 19 Tecla Tamaño original | |
| 20 Tecla EcoPrint | |

Uso de la copia

Preparativos

- 1 Coloque los originales en el cristal de exposición o en el alimentador de originales opcional.
- 2 Introduzca el número de copias con el **TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS**.



Configuración opcional

Fuente de papel
Seleccione la fuente de papel que desee pulsando el botón **SELECCIÓN DE PAPEL**. Si está activada la opción APS, el depósito seleccionado coincidirá automáticamente con el formato del original. En el bypass, se deben utilizar tamaños o tipos de papel especiales.

Ajuste de la exposición de copia
Seleccione el tipo de documento: **TEXTO+ FOTO**, **FOTO** y **TEXTO**.

Pulse el botón **CLARO** u **OSCURO** para ajustar la exposición si es necesario.

Modo de clasificación
Pulse el botón **GRUPO**. Introduzca el número de copias con el **TECLADO NUMÉRICO DE 10 TECLAS**. Pulse el botón **INICIO**.



NOTA El dispositivo puede girar cada juego si hay disponible papel A4 y A4-R. **GIRAR/CLASIF. ROTAC.** tiene que estar activado para usar esta función. Consulte el capítulo Configuración del sistema del manual del usuario.

Zoom predefinido
Pulse **100%/AUTO%** para encender el indicador Auto%. Pulse **SELECCIÓN DE PAPEL** y seleccione el papel. Pulse **INICIO** para iniciar la copia.

Selección de la relación de zoom
Pulse ↓ y ↑. Cambie el porcentaje de zoom mostrado con las teclas arriba y abajo. El porcentaje también se puede introducir con el **TECLADO NUMÉRICO DE DIEZ TECLAS**. Pulse **OK**. Pulse **INICIO**.

Copia dúplex
Pulse el botón **2 CARAS** hasta que seleccione el modo dúplex que desee. Seleccione entre:
· Original de 1 cara --> Copia a 2 caras
· Original de 2 caras --> Copia a 2 caras
· Libro --> Copia a 2 caras

Si selecciona Libro, consulte los indicadores de tamaño de original del cristal de exposición.

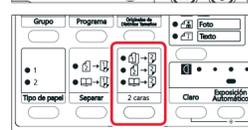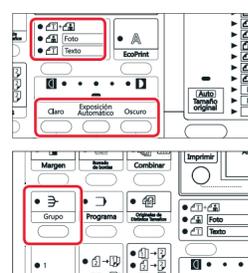

Para obtener más información, consulte el guía de uso disponible en el CD-ROM proporcionado.