


## En cas de bouchage papier

### Dans la cassette 1 (J11, J21)

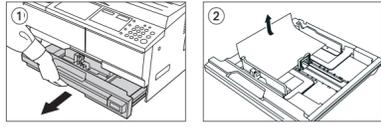


- 1 Tirer la cassette vers l'extérieur.
  - 2 Si une feuille de papier est coincée à l'intérieur, la retirer délicatement afin de ne pas la déchirer.
- REMARQUE** Si le papier est déchiré, veiller à retirer de la cassette tous les fragments qui pourraient y rester.
- 3 Repousser la cassette à fond.
- REMARQUE** Vérifier qu'aucune feuille ne dépasse des guides dans la cassette. Sinon, remettre le papier en place correctement dans la cassette.



### Dans la cassette en option (J12 à 16, J22 à 24)




- 1 Retirer le capot gauche de la cassette utilisée.
  - 2 Si une feuille de papier est coincée à l'intérieur, la retirer délicatement afin de ne pas la déchirer.
- REMARQUE** Si le papier est déchiré, veiller à retirer de la cassette tous les fragments qui pourraient y rester.
- 3 Refermer le capot gauche de la cassette.
  - 4 Tirer la cassette vers l'extérieur.
  - 5 Si une feuille de papier est coincée à l'intérieur, la retirer délicatement afin de ne pas la déchirer.
  - 6 Repousser la cassette à fond.

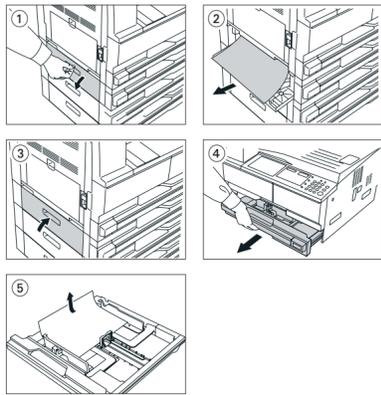

### Emplacement de sortie du papier (J50)


- 1 Si vous voyez du papier coincé dans l'emplacement de sortie du papier, tirez-le pour le retirer.
  - 2 Tirez la poignée du capot de gauche et ouvrez celui-ci.
  - 3 Retirez le papier coincé.
- REMARQUE** Si le papier se déchire, retirez tous les morceaux de papier de l'appareil.
- 4 Refermez le capot de gauche.

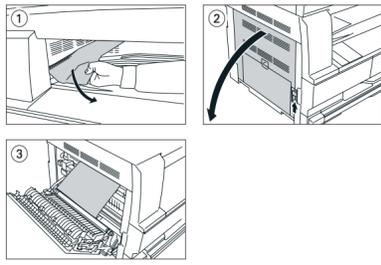

### Dans la zone interne du capot gauche (J20 à 50, J52 à 57, J60, J61)




- 1 Soulever le capot gauche à l'aide des poignées, puis l'ouvrir.
- ATTENTION** La zone de fixation située dans l'unité principale du copieur est extrêmement chaude. Pour éviter tout risque de brûlure, exercer la plus grande prudence lors de toute intervention à proximité de cette zone.
- 2 Retirer délicatement les feuilles coincées afin de ne pas les déchirer.
  - 3 Si l'unité recto verso (en option) est installée, la soulever et retirer le papier.
- REMARQUE** Si le papier est déchiré, veiller à retirer de la cassette tous les fragments qui pourraient y rester.
- 4 Refermer le panneau gauche.

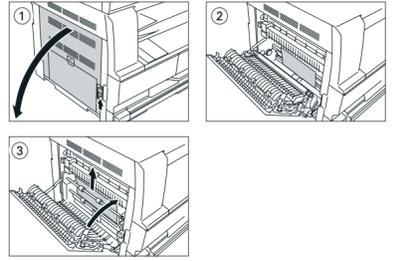

### Dans le bac MF (J10)


- 1 Retirer tout le papier du bac MF.
- 2 Vérifier si l'indicateur d'incident papier s'est éteint, puis remettre le papier dans le bac MF.

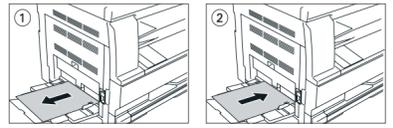

### Dans le chargeur de documents (en option) (J70-75, J78)




- 1 Si des originaux sont présents sur la table d'originaux, les retirer.
  - 2 Ouvrir le capot gauche.
  - 3 Si un original est coincé à l'intérieur, le retirer délicatement afin de ne pas le déchirer.
  - 4 Soulever l'unité d'alimentation du papier (A).
  - 5 Si un original est coincé à l'intérieur, le retirer délicatement afin de ne pas le déchirer.
  - 6 Tourner la molette comme indiqué sur l'illustration pour retirer l'original coincé.
  - 7 Refermer le capot gauche.
- Remettre l'original récupéré sur la table d'originaux et reprendre la copie.

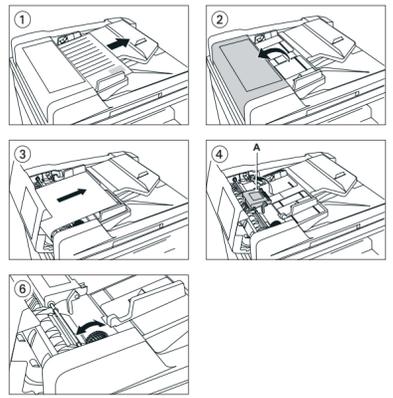

Pour plus de renseignements, consultez le manuel de l'utilisation sur le CD-ROM fourni.

## Panneau de commande

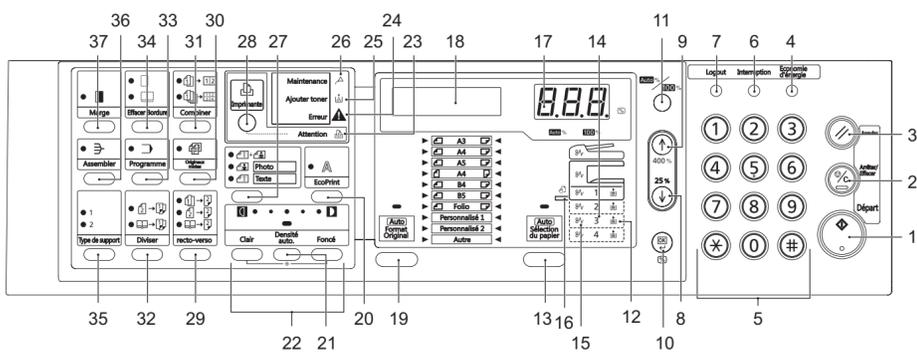

- |  |  |
|--|--|
| 1 Touche (voyant) Départ                     | 20 Touche EcoPrint                                   |
| 2 Touche Arrêter/Effacer                     | 21 Touche Densité auto                               |
| 3 Touche Annuler                             | 22 Touche Réglage de densité/affichage de la densité |
| 4 Touche Economie d'énergie                  | 23 Voyant Attention                                  |
| 5 Touches numériques                         | 24 Voyant Erreur                                     |
| 6 Touche Interruption                        | 25 Voyant Ajouter toner                              |
| 7 Touche Logout                              | 26 Voyant Maintenance                                |
| 8 ↓ Touche                                   | 27 Touche de sélection de qualité d'image            |
| 9 ↑ Touche                                   | 28 Touche (voyant) Imprimante                        |
| 10 Touche OK                                 | 29 Touche Recto-verso                                |
| 11 Touche Auto% 100%                         | 30 Touche Originaux mixtes                           |
| 12 Voyant d'alimentation du papier           | 31 Touche Combiner                                   |
| 13 Touche Sélection du papier                | 32 Touche Diviser                                    |
| 14 Voyant de niveau d'alimentation du papier | 33 Touche Programme                                  |
| 15 Voyant d'erreur d'alimentation du papier  | 34 Touche Effacer Bordure                            |
| 16 Voyant MF                                 | 35 Touche Type de support                            |
| 17 Affichage nombre de copie/zoom            | 36 Touche Assembler                                  |
| 18 Ecran                                     | 37 Touche Marge                                      |
| 19 Touche Format original                    |  |

## Copie

### Préparation

- 1 Placez les originaux sur la glace d'exposition ou dans le processeur de document en option.
- 2 Saisissez le nombre de copies à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**.



### Réglages en option

#### Source du papier

Sélectionner la source de papier désirée en pressant le bouton **SÉLECTION DU PAPIER**.  
Si le réglage APS est actif, le magasin sélectionné correspondra automatiquement au format de l'original. Les formats ou les papiers spéciaux peuvent être utilisés avec le bac MF.

#### Réglage de l'exposition de la copie

Choisissez le type de document entre **TEXTE** et **PHOTO**, **PHOTO** et **TEXTE**.

Appuyez sur les boutons **CLAIR** ou **FONCÉ** pour régler l'exposition si nécessaire.

#### Mode tri

Pressez la touche **ASSEMBLER**. Saisissez le nombre de copies à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**. Pressez la touche **DÉPART**.

**REMARQUE** L'appareil est en mesure de faire pivoter chaque jeu, si du papier de type A4 et A4-R est disponible. La touche **ROTATION/DÉCALER** doit être activée pour utiliser cette fonction. Référez-vous au chapitre Réglage du Système dans le manuel d'utilisation.

#### Réglage du Zoom

Pressez la touche **100%/AUTO%** pour allumer le voyant Auto%. Pressez la touche **SÉLECTION DU PAPIER** et sélectionnez le papier. Appuyez sur **DÉPART** pour lancer la copie.

#### Sélection du pourcentage du Zoom






Appuyez ↓ et ↑ changez le pourcentage du zoom affiché en utilisant les flèches haut et bas. Le pourcentage peut également être saisi à l'aide des **TOUCHES NUMÉRIQUES**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **DÉPART**.

#### Copie recto verso

Appuyez sur la touche **RECTO-VERSO** jusqu'à ce que le mode recto verso soit sélectionné. Choisissez entre :

- Orig. Liv. --> Copie R/V
- Orig. Rec/Ver --> Copie R/V
- Or\_Livre --> Copie R/V

Lorsque vous choisissez Or\_Livre, référez-vous aux indications de dimension de l'original sur la glace d'exposition.

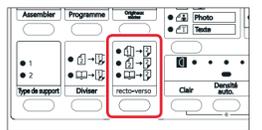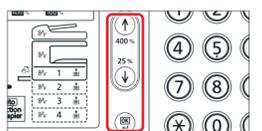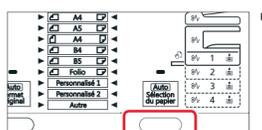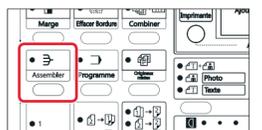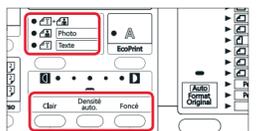

Pour plus de renseignements, consultez le manuel de l'utilisation sur le CD-ROM fourni.